


KYDOS

 Google TV

USER MANUAL

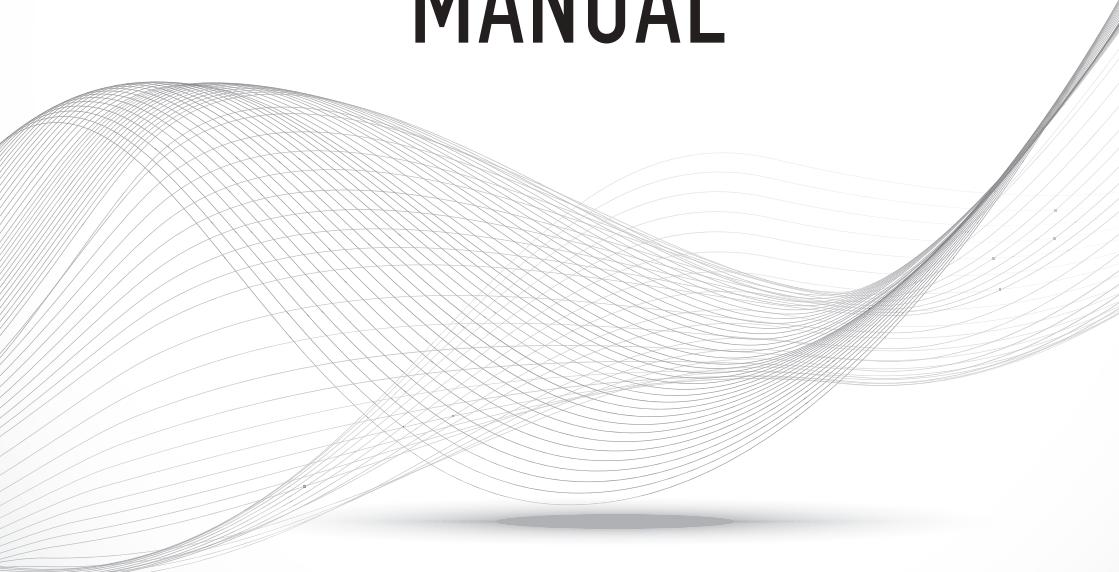

IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV.
Keep this manual handy for further reference.

Content

Safety Information	1
Important Safety Precautions	1
TV Buttons And Terminal Interface	2
External device connection diagram	2
TV Install And Connect	3
TV Stand Installation Instructions	3
OSD	4
1、Initial Setup	4
2、HOME	9
3、Settings	9
4、Tv Source setting	11
5、Accounts & Profiles	12
Help	13
Specifications	14
Remote control	15

Safety Information



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.



Warning
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

High voltages are used in the operation of this product. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

Important Safety Precautions

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

Caution:


- 14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- 15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- 17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- 18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- 22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation. These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.
- 23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 24) This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
- 25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.
- 26) The Maximum using altitude is 2000 meters

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One key:

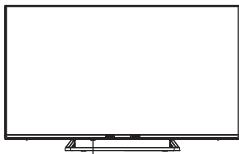

Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	AV input External AV Signal Input		USB input Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function.
	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.		OPTICAL output Connect the SPDIF receiver.
	ANT 75 Connect the antennal/cable tv input (75/VHF/UHF)		RJ45 Connect the Internet.
	CI SLOT The card reader input CI(common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.		EARPHONE output When earphones are plugged in, speakers are disabled




*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

External device connection diagram

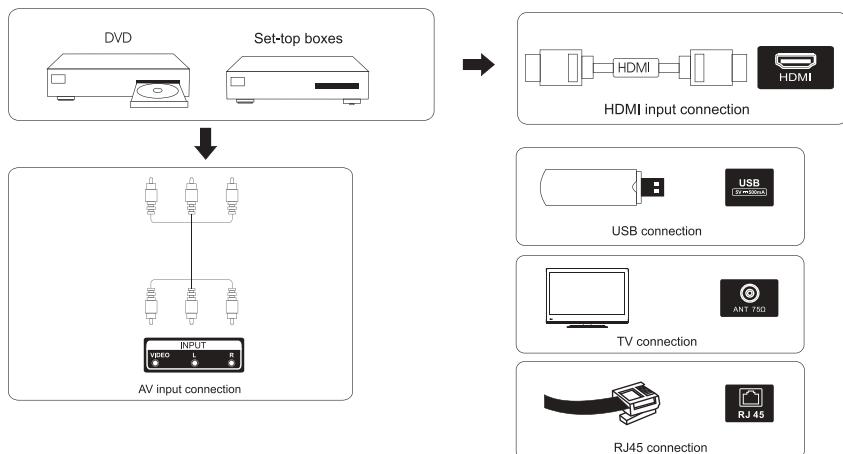

TV Install And Connect

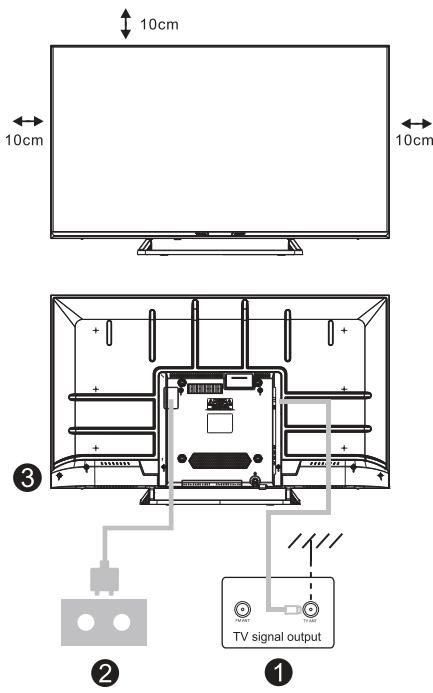

Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.

Connect antenna and power


1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.

2. To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz). ★The attached power cord is for this model only

Turn on TV

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV

Note: If the model has a CI card slot on its top, a silicone plug for the CI card slot can be found in the accessory bag (for models without CI card slot, there is no such silicone plug), please insert the silicone plug into the slot when the CI card is not in use.




Note: Picture for reference purposes only.

TV Stand Installation Instructions


1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
2. In order to avoid damaging the TV, please cover it with soft mattress, put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.
3. Screw the base and connected to the TV.
4. The installation is complete.

Note:

Picture for reference purposes only.
Please prevail in kind.

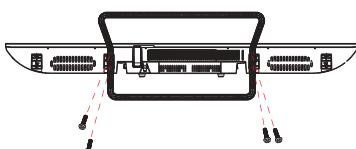

Suggestion:
To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

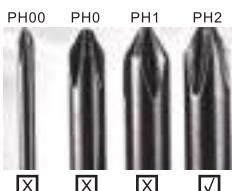

Initial Setup

1. Initial Setup

For the first initial setup, the on-screen setup guide will guide you through setting up your TV. Please follow the guide to setup your TV correctly.


1.1 Pairing Bluetooth Remote

1. Press 'BACK'  and 'Home'  simultaneously on remote control to enter the Bluetooth pairing mode. The indicator light on remote control will flash when starting the pairing mode.



1.2 Language select

Use  /  buttons to select system languages, then press **OK** to confirm.

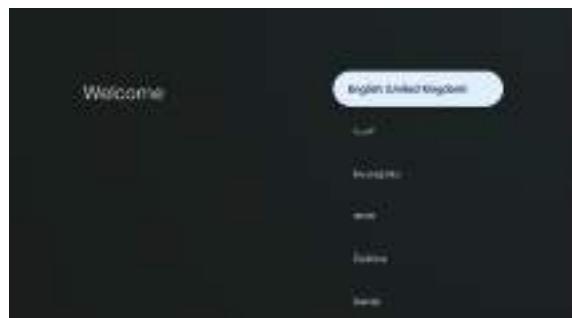

1.3 Select your region or country

Use  /  buttons to select your region or country, then press **OK** to confirm.



Initial Setup

1.4 Quickly set up with your phone

Follow the instructions in the Google Home app.

Note: You may choose “Manual Setup (with TV remote)”.


Not all countries support the Google Home app, and setup codes vary on different TVs.

Please refer to the actual software.




1.5 Select TV mode

Use **▲/▼** buttons to select TV mode, then press **【OK】** to confirm.

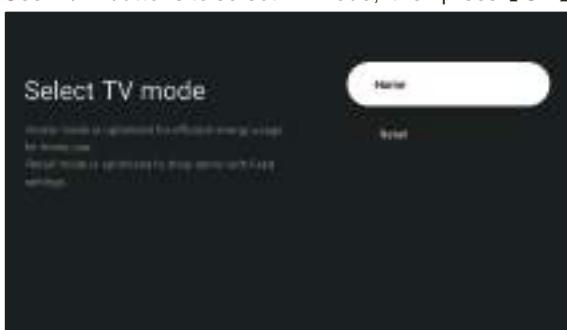

1.6 Configure the WIFI network


Press **▲/▼** buttons to select Wi-Fi you wish to connect, enter the password, and then confirm to connect. If you select “**Skip**”, it could be performed in homepage or settings menu.

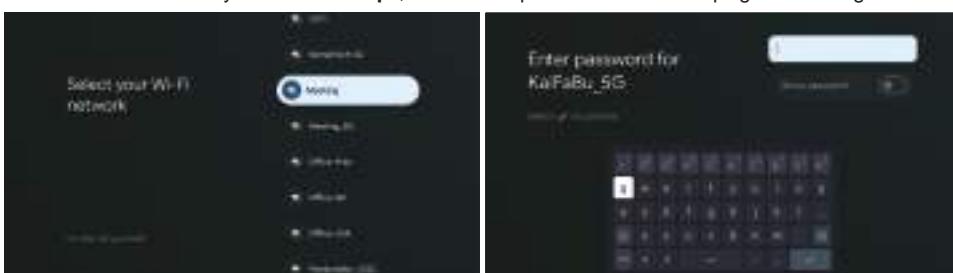

Initial Setup


1.7 Terms of Service

By accepting the Google Terms of Service to improve the product experience, select “Accept” to proceed with this condition.

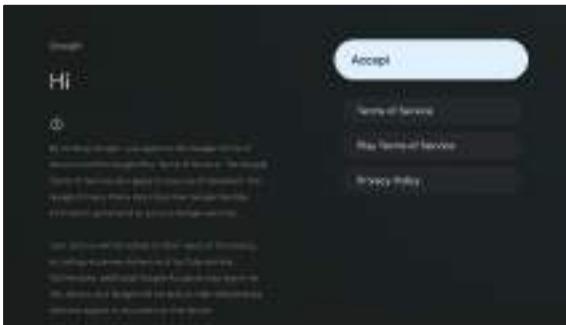

1.8 Google Services

Select “Accept” to confirm if you want your location identified on your Google TV and agree to automatically send diagnostic information to Google to help improve your experience.

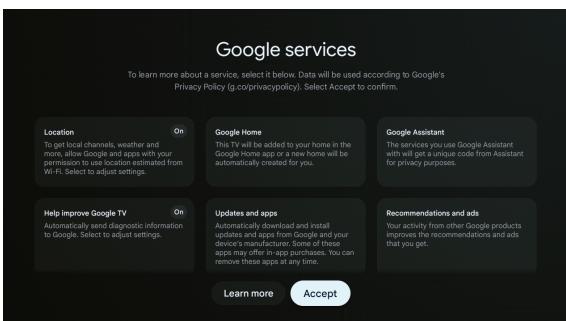

1.9 Select a home

Press **▲/▼** buttons to select a home, then press **【OK】** button to next page.



Initial Setup

1.10 Select a room

Press **A** / **V** buttons to select a room, then press **OK** button to next page.



1.11 Search across all your TV apps

Press **A** / **V** buttons to select "Allow" or "No thanks", then press **OK** button to next page.



1.12 Choose your services


Press **A** / **V** , **</>** buttons to choose your apps and press **OK** button to confirm it.



Initial Setup

1.13 Network Privacy Policy


Press **【OK】** button to next page.

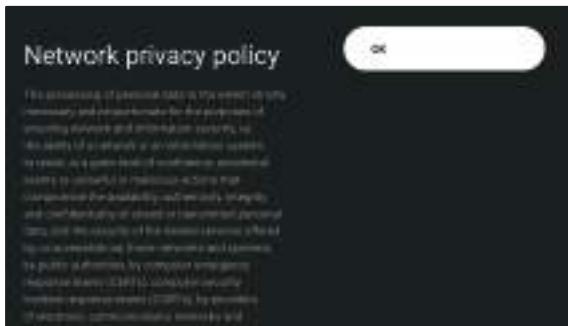

1.14 Turn Mode Setting

Select Antenna/Cable/Satellite to scan TV channel.


If you select "**Skip**", the channel scan could be performed in menu.

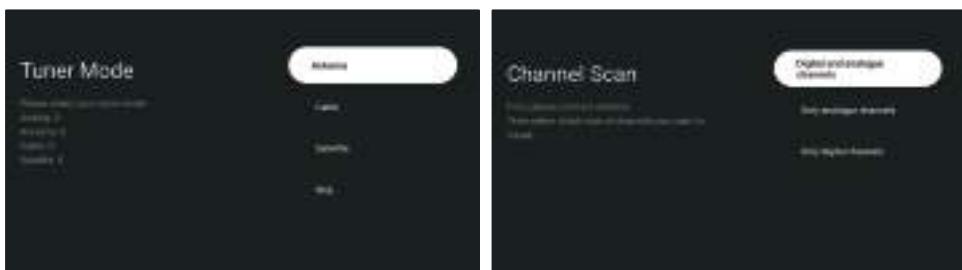

1.15 Play Auto Installs

Select install or un-install the recommended apps and Google apps by using this process.

Select "**Go to Google TV**" to the next page.

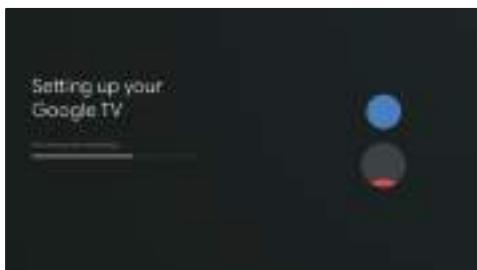

HOME

2. HOME

Once you have completed initial setup, you will now enter the home by screen or press  button to display the homepage.



*Some countries home screen UI may display different from above image, please refer to the product for details.

① Search

Use your voice to jump to shows, control devices, and more—just ask Google.

② & ③ Movies & Shows

Watch your favorite movies and shows or discover new favorites all in one place.

④ Apps

Download and access your favorite apps to discover movies, shows, games, and more.

⑤ Library


Keep all your shows and movies in a single watchlist. Add from your TV, phone, or browser - no matter which app its on.

Settings

3.Settings

Allows to set various performance of your TV .

- 1.Press </> button to select “**All settings**” which is in the upper right corner of the screen.
- 2.Press ▲/▼ button to select the option which you want to adjust in the Settings menu.
- 3.Press [**OK**] to enter.

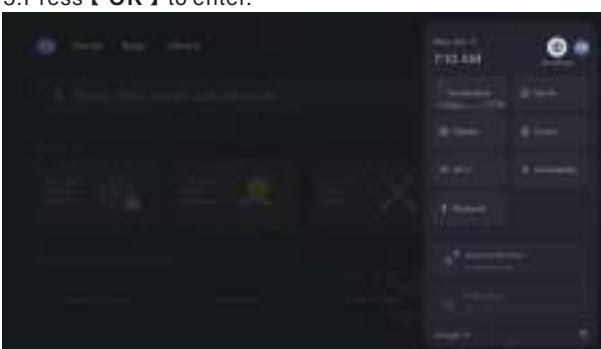


Settings

Channels & inputs

Display the scan sub-menu based on different channel installation modes.


1. Press **A/V** button to select “**Channel & Inputs**”.
2. Press **OK** to enter “**Channels**”, then press **A/V** choose Analog, Antenna, Cable etc to scan the channels.
3. Press **A/V** button to select “**Inputs**”, press **OK** to enter “**Inputs**”, then press **A/V** choose HDMI1, HDMI2, HDM3, Composite etc.

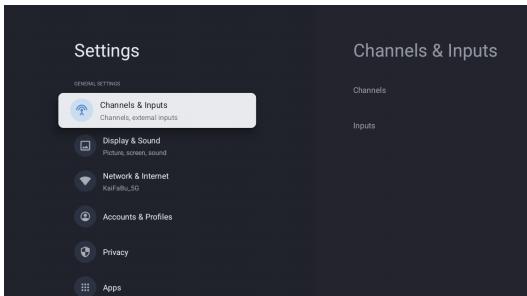

Network & Internet


Adjust all network setting and check connection if you have connection problems.

1. Press **A/V** button to select “**Network & Internet**” in the settings menu.
2. Press **A/V** button to select: Wi-Fi/Add new network/Scanning always available/Proxy settings/IP settings.

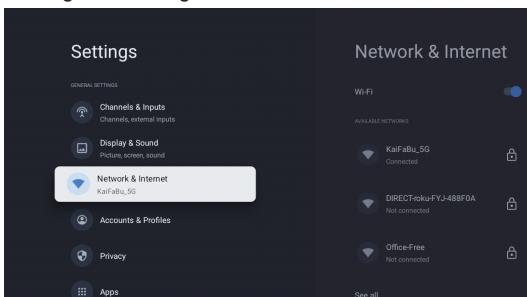

System


1. Press **A/V** button select the options of About, Date & Time, Timer, Language, Inputs, Picture, Sound, Google Assistant, Reset and others.
2. Press **OK** to jump to the corresponding sub-option.

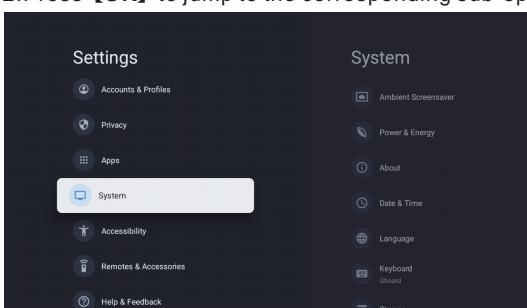

Settings


About

1. Press **▲/▼** button to check additional information such as System update, Device name, Restart, Status, and more.
2. Press **←** button to return to the previous menu.

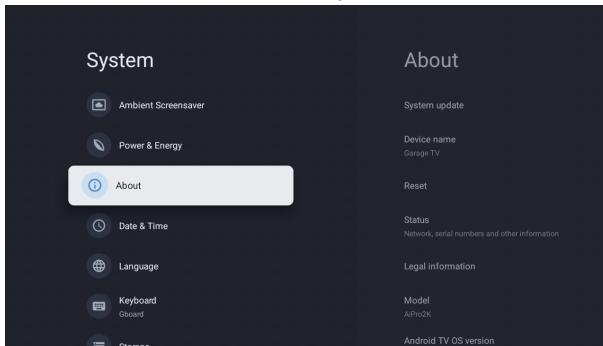

Factory reset

If Factory reset is selected, it will erase all data from your device's internal storage, including: your Google Account, system and app data and settings, and downloaded apps.

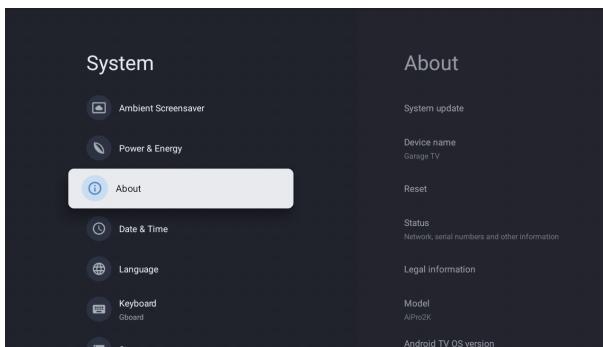

Tv Source setting


4.Tv Source setting

To enter TV source in Homepage:

Press **TV** button or Select "Live TV" on Homepage.

Enter "Live TV" to search for TV programs via tuner, switch source etc.

Tv Source setting

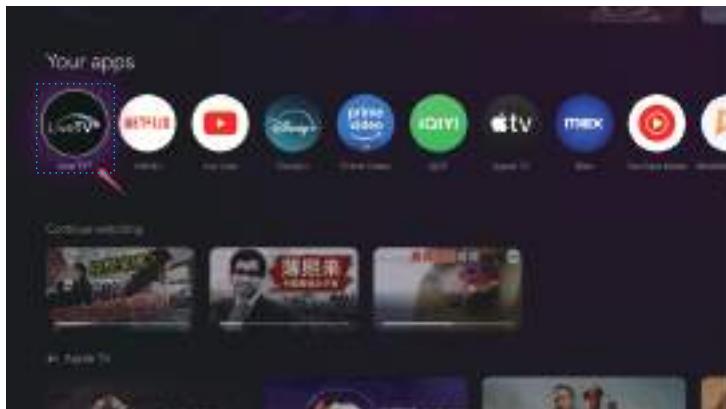

Accounts & Profiles

5. Accounts & Profiles

To have access and to download applications, you must sign in with a Google Account.



When signed into your Google Account, you will be brought to the home page. From here you can browse 400,000+ movies and TV episodes from across your streaming services — in one place, and organized by the genres and topics that interest you the most.



* All above pictures are for reference only, please refer to the product for details.

Help

No power	<ul style="list-style-type: none"> Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	<ul style="list-style-type: none"> Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	<ul style="list-style-type: none"> Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	<ul style="list-style-type: none"> Try increasing the volume. Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	<ul style="list-style-type: none"> Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	<ul style="list-style-type: none"> Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	<ul style="list-style-type: none"> Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	<ul style="list-style-type: none"> Please check if the cable is connected to the HDMI port correctly, or if the cable is bent in some places.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	<ul style="list-style-type: none"> Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	<ul style="list-style-type: none"> Make sure you are using a cable in good quality.
Problems are unresolved	<ul style="list-style-type: none"> Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

List of maintenance procedures

- *Choose a good location for the television, in a clean place, away from sources of heat (sun, radiators, fireplaces), plants (pollen, dust, water) and the ground (risk of knocks, dust).
- *Do not place cloth, paper or other materials over the openings on the top, sides or bottom of the appliance.
- *Switch off the television after use (unless the manufacturer's operating instructions advise against it, as is usually the case for OLED televisions) and unplug it if it is not going to be used for (if it is an OLED television, leave it on standby before unplugging it)
- *Store the remote control carefully, do not expose it to liquids and check the condition of the remote control batteries regularly to prevent corrosion of the contacts.
- *Clean the screen with a soft, dry cloth after switching off and unplugging the television, and avoid glass sprays and other household cleaning agents.

Specifications

Screen Size	power Consumption	Main accessories
22"/24"	30W/36W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2 (Optional)
32"	56W/60W	
40"	60W/70W/90W	
43"	90W/100W/120W	
50"	100W/120W/140W/250W/300W	
55"	110W/140W/170W/250W/260W	
65"	160W/200W/320W/380W/400W	
75"	220W/240W/440W	
77"	570W	
85"	300W	
100"	500W	

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- 1.Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- 2.Only using furniture that can safely support the television set.
- 3.Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- 4.Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases).without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- 5.Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture,
- 6.Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.


If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw:22-24inch M4, 28-75/85 inch M6, 77/100 inch M8

Note:don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

This user manual for reference only

Remote control

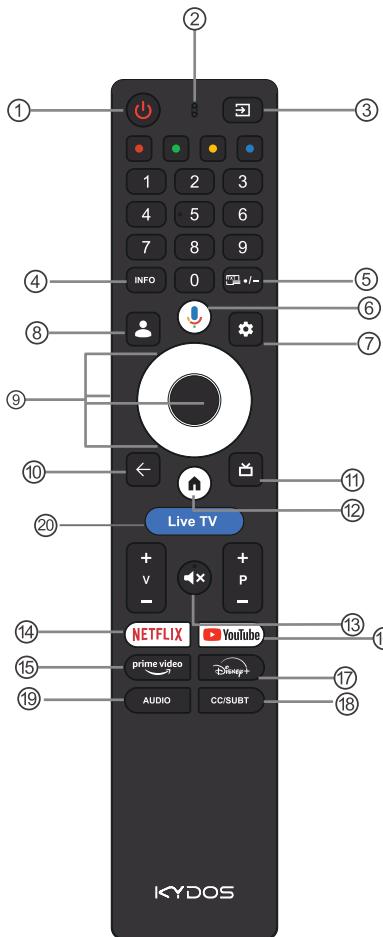

- ① Switches the TV between on and standby mode.
- ② Indicator light.
- ③ Open the main menu, press to list the sources.
- ④ INFO: Displays the present channel information such as the current time and channel name.
- ⑤ TEXT: Press to enter Teletext when play the program.
- ⑥ Google Assistant: Talk to Google to control your TV using your voice.
- ⑦ Setting: In the HOME page, this button is "Dashboard" function. On the Live TV, this button is "Menu" function.
- ⑧ Kids: Switch to Kids mode.
- ⑨ Navigation buttons: Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN.
- ⑩ Back: Press to move back through menus.
- ⑪ Live Guide: Open the Live TV EPG.
- ⑫ Displays the home screen.
- ⑬ Mute or restore your TV sound.
- ⑭ YouTube: Connects to YouTube (internet connection required).
- ⑮ Prime video: Connects to Prime video (internet connection required).
- ⑯ NETFLIX: Connects to NETFLIX for viewing online TV shows and films (internet connection required).
- ⑰ Connects to Disney+.
- ⑱ SUBT: SUBT.
- ⑲ Audio: Displays the Audio Language list and select an audio language or audio format if available (only applicable when the TV programme has this feature).
- ⑳ Live TV: Press it to enter Live TV.


Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube and YouTube Music are trademarks of Google LLC.

*Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language

KYDOS

Google TV

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

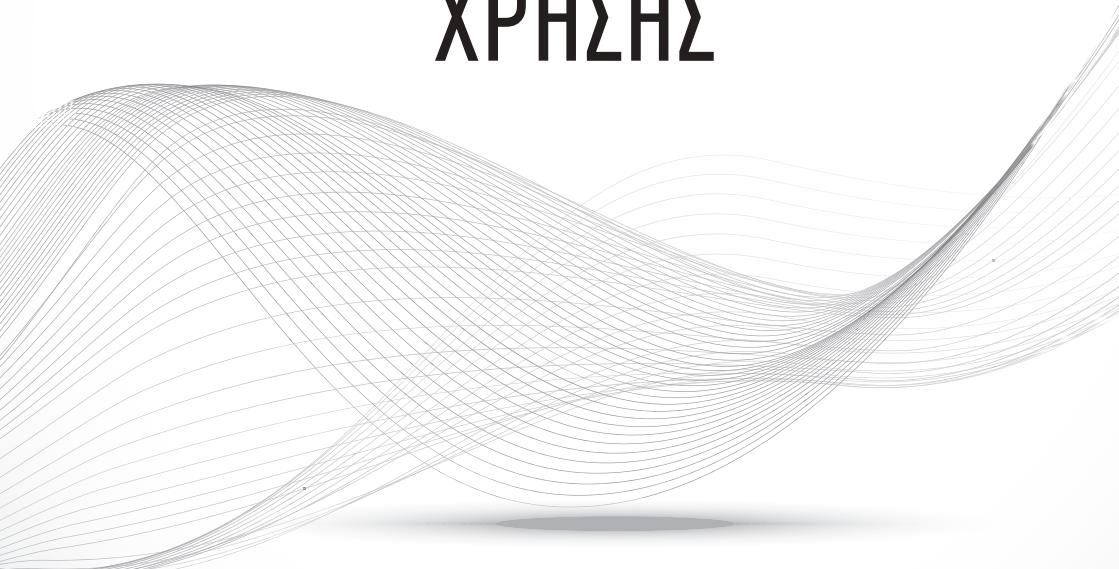

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική αναφορά.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας	1
Σημαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας	1
Κουμπιά Τηλεόρασης και διασύνδεση τερματικού	2
Διάγραμμα Σύνδεσης Εξωτερικής Συσκευής	2
Εγκατάσταση και Σύνδεση Τηλεόρασης	3
Οδηγίες εγκατάστασης βάσης τηλεόρασης	3
Στην οθόνη	4
1. Εγκατάσταση πρώτη φορά	4
2. HOME/ΑΡΧΙΚΗ	9
3. Ρυθμίσεις	9
4. Ρύθμιση πηγής Τηλεόρασης	11
5. Λογαριασμοί και Προφίλ	12
Βοήθεια	13
Προδιαγραφές	14
Τηλεχειριστήριο	15

Πληροφορίες ασφαλείας



Το θυματικό μέσα σε ένα ιστόλευρο τρίγωνο προορίζεται να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών λειτουργιών στην βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.



Προσδοτοποίηση
Η συστροφή με τον συμβολισμό της κεφαλής βέλους μέσα σε ιστόλευρο τρίγωνο προορίζεται να προδιδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία επικίνδυνής τάσης χωρίς μόνιμη μέσα στην περίφραξη του προϊόντος, η οποία μπορεί να έχει επαρκή μέγεθος για να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτρικού ρεύματος για τους ανθρώπους.

CAUTION

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΓΗΣ ΜΗΝ
ΑΝΟΙΓΕΤΕ

Εάν η τηλεόραση έχει τυχόν αλλαγές ή ρυθμιση, ηλεκτρικό σοκ που μπορεί να βλάψουν, μην προσπαθήστε να ανοίξετε τη μηχανή για συντήρηση. επικοινωνήντε με τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών για απαραίτητη εποικοδόμηση.

Οι υψηλές τάσεις χρησιμοποιούνται στην λειτουργία αυτού του προϊόντος. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπλήγας, μην αφαίρετε το κάλυμμα της ντουλάτας, παρακαλώ ανοίξτε την εξυπηρέτηση σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Σημαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας

- 1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. 2) Κρατήστε αυτές τις οδηγίες. 3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό. 6) Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
- 7) Μην μπλοκάρετε καμία αεραγωγό. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 8) Μη εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, κουζίνες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγει θερμότητα.
- 9) Μη διακυβεύετε τον σκοπό ασφαλείας του πολωμένου ή του βύσματος γείωσης. Ένα πολωμένο βύσμα έχει δύο λεπίδες με τη μία πιο φαρδιά από την άλλη. Ένα βύσμα γείωσης έχει δύο λεπίδες και μια τρίτη λεπίδα γείωσης. Η φαρδιά λεπίδα ή η τρίτη λεπίδα παρέχονται για την ασφαλεία σας. Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλεύετε έναν ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της πλαστικής πρίζας.
- 10) Προστατεύτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να πατθεί ή να συμπιεστεί, ιδιαίτερα στα βύσματα, στις βολικές υπόδοχες και στο σημείο όπου βγαίνει από την συσκευή.
- 11) Χρησιμοποιείτε μόνο εξεσουάρ / πρόσθετα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- 12) Χρησιμοποιήστε μόνο με το καρότσι, τη βάση, το τρίποδο, τη στήριξη ή το τραπέζι που καθορίζει ο κατασκευαστής ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείται καρότσι, προσέξτε όταν μετακινείτε τον συνδυασμό καροτσιού/συσκευής για να αποφύγετε τραυματισμό ή ανατροπή.
- 13) Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Προσοχή:
- 14) Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληγίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- 15) Το βύσμα του δικτύου χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμη.
- 16) Η πρίζα θα πρέπει να εγκαθίσταται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- 17) Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει ποτέ να τοποθετείται σε ενσωματωμένη εγκατάσταση όπως μια βιβλιοθήκη ή ράφι εκτός αν παρέχεται σωστός αερισμός ή έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.
- 18) Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή σπασίματα και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- 19) Μη τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρά, αναμμένα κεριά).
- 20) Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή - Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο ή οροφή μόνο σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- 21)  Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση, το τηλεκοντρόλ ή τις μπαταρίες κοντά σε εκτεθειμένες φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένων του άμεσου ηλιακού φωτός. Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της φωτιάς, κρατήστε τα κεριά ή άλλες φλόγες μακριά από την τηλεόραση, το τηλεκοντρόλ και τις μπαταρίες ανά πάσα στιγμή.
- 22) Η θύρα USB θα πρέπει να φορτίζεται με 0,5 Α κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας. Αυτές οι οδηγίες εξυπηρέτησης προορίζονται μόνο για χρήση από εξειδικευμένο προσωπικό. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληγίας, μην κάνετε καμία εξυπηρέτηση πέρα από αυτή που περιλαμβάνεται στις οδηγίες λειτουργίας, εκτός αν είστε εξειδικευμένοι.
- 23) Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ο ήλιος, η φωτιά ή παρόμοια.
- 24)  This Αυτός ο εξοπλισμός είναι μια ηλεκτρική συσκευή κλάσης II ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας προς τη γη.
- 25) Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης είναι 45 βαθμοί.
- 26) Η μέγιστη υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα.




Κουμπιά Τηλεόρασης και διασύνδεση τερματικού

Κουμπιά Τηλεόρασης

Σημείωση: Τα παρακάτω είναι μόνο λειτουργικό σχήμα και η πραγματική θέση και διάταξη των διαφορετικών μοντέλων μπορεί να είναι διαφορετική.

Ένα κλειδί:

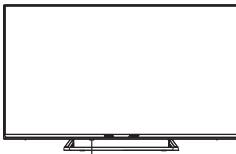

Πατήστε αυτό το κουμπί σε κατάσταση αναμονής για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.


Διασύνδεση Τερματικού

Σημείωση: Τα ακόλουθα είναι τα διάφορα τερματικά διασύνδεσης, η πραγματική θέση και διάταξη, ο αριθμός των διαφορετικών μοντέλων μπορεί να είναι διαφορετικός.

	AV είσοδος Είσοδος εξωτερικού σήματος AV		USB είσοδος Συνδέστε εδώ μια συσκευή USB για να αναπαράγετε τα αρχεία πολυμέσων της ή να εγγράφετε προγράμματα μέσω της λειτουργίας PVR.
	HDMI είσοδος Είσοδος ψηφιακού σήματος από την υποδοχή βίντεο HDMI.		OPTICAL έξοδος Συνδέστε τον δέκτη SPDIF.
	ANT 75 Συνδέστε την είσοδο τηλεόρασης της κεραίας/βάσης (75/VHF/UHF)		RJ45 Συνδέστε το Internet.
	CI SLOT Η είσοδος αναγνώστη καρτών CI (κοινή διεπαφή) απαιτεί CAM (μονάδα πρόσβασης υπό ορούς) που χρησιμοποιείται για τη συνδρομητική τηλεόραση.		EARPHONE έξοδος Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα, τα οχεία είναι απενεργοποιημένα


*Μην αγγίζετε ή βρίσκεστε κοντά στους ακροδέκτες HDMI, USB και αποτρέψτε την ηλεκτροστατική εκκένωση για να διαταράξετε αυτούς τους ακροδέκτες ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία USB, αλλιώς θα προκληθεί διακοπή της λειτουργίας της τηλεόρασης ή μη φυσιολογική κατάσταση.

Διάγραμμα σύνδεσης εξωτερικής συσκευής

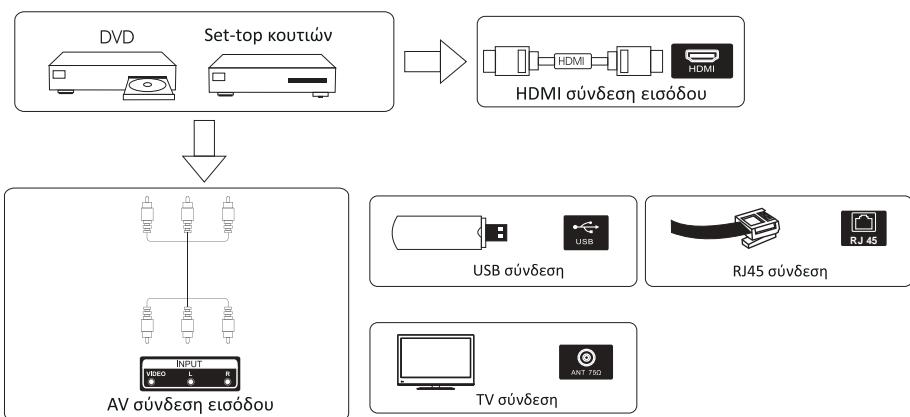

Εγκατάσταση και Σύνδεση Τηλεόρασης

Ρυθμίστε την Τηλεόρασή σας

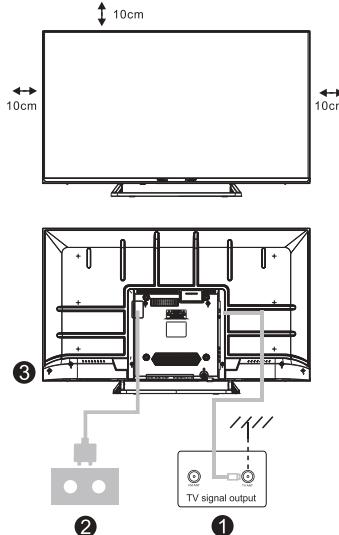

Να τοποθετήσετε την τηλεόρασή σας σε ένα σταθερό σημείο που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης.

Για να αποφύγετε τον κινδυνο, μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά σε νερό ή θερμαινόμενο χώρο (όπως φως, κερί, μηχανή θέρμανσης), μην εμποδίζετε τον εξαερισμό στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Συνδέστε την κεραία και την τροφοδοσία

1. Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή κεραίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.


2. Για να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασης (AC 100~240V~ 50/60HZ).

*Το συνημένο καλώδιο τροφοδοσίας είναι μόνο για αυτό το μοντέλο.

Ανοίξτε την τηλεόραση

3. Συνδέστε το τροφοδοτικό, μεταβείτε στην κατάσταση αναμονής (κόκκινη λυχνία), πατήστε το κουμπί λειτουργίας της τηλεόρασης ή το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Σημείωση: Εάν το μοντέλο διαθέτει υποδοχή κάρτας CI στην κορυφή του, ένα βύσμα σιλικόνης για την υποδοχή της κάρτας CI μπορεί να βρεθεί στην τανάτα αξεσουάρ (για μοντέλα χωρίς υποδοχή κάρτας CI, δεν υπάρχει τέτοιο βύσμα σιλικόνης), τοποθετήστε το βύσμα σιλικόνης στην υποδοχή όταν η κάρτα CI δεν χρησιμοποιείται.



Note: Picture for reference purposes only.

Οδηγίες εγκατάστασης βάσης

Οδηγός εγκατάστασης βάσης

Η τηλεόραση είναι συσκευασμένη με την βάση τηλεόρασης χωριστά από το ντουλάπι. Για να εγκαταστήσετε την επιτραπέζια βάση τηλεόρασης, παρακαλούμε πραγματοποίηστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

1. Ο πίνακας μπορεί να γρατσουνιστεί εύκολα, γι' αυτό παρακαλούμε:


Τοποθετήστε ένα μαλοκό πιάνο στο τραπέζι και τοποθετήστε την τηλεόραση με την πρόσωφη προς τα κάτω στο πιάνο.

Σημείωση: Πάντα να απορυνθείτε πρώτα το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος όταν εγκαθιστάτε/αφαιρείτε τη βάση.

2. Πάρτε τη βάση. Ευθυγραμμίστε τις οπές των βιδών της βάσης και της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τις βιδές στις οπές της βάσης.


Σημείωση: Για να διασφαλίσετε τη σταθερότητα της τηλεόρασης, σφίξτε όλες τις βιδές

Η βάση ορισμένων μοντέλων τηλεόρασης είναι σχεδιασμένη με τύπου snar-fit, που εγκαθίσταται εύκολα με το κουμπωματάκι στο αυλάκι της βάσης, αντί για βίδα.

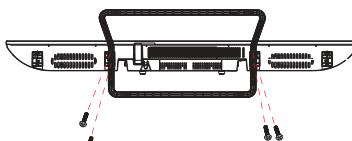

Πρόταση:

Για να γίνει πιο βολική η εγκατάσταση της βάσης και να αποφεύγεται ο κινδύνος γρατσουνιών και ζημιών, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε το κατασβίδι τύπου PH2.

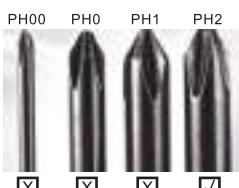

Αρχική Ρύθμιση

1. Αρχική Ρύθμιση

Για την πρώτη αρχική ρύθμιση, ο οδηγός ρυθμίσεων στην οθόνη θα σας καθοδηγήσει στη ρύθμιση της τηλεόρασής σας.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τον οδηγό για να ρυθμίσετε σωστά την τηλεόρασή σας.


1.1 Ζεύξη τηλεχειριστηρίου Bluetooth

1 Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα 'BACK ←' και 'Home'  στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης Bluetooth. Η ενδεικτική λυχνία στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήνει κατά την έναρξη της λειτουργίας ζεύξης.



1.2 Επιλογή γλώσσας

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά λύντες για να επιλέξετε τις γλώσσες συστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

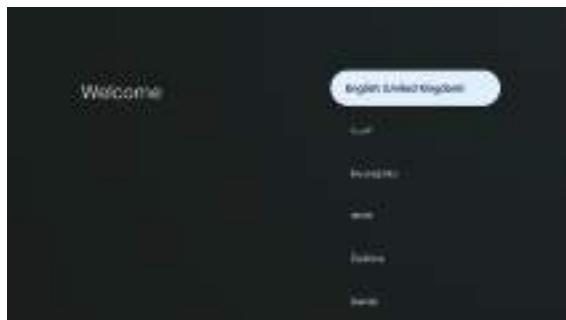

1.3 Επιλέξτε την περιοχή ή τη χώρα σας

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά λύντες για να επιλέξετε την περιοχή ή τη χώρα σας και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.



Αρχική ρύθμιση

1.4 Γρήγορη ρύθμιση με το τηλέφωνό σας

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Google Home.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε «Χειροκίνητη ρύθμιση (με τηλεχειριστήριο τηλεόρασης)».

Δεν υποστηρίζουν όλες οι χώρες την εφαρμογή Google Home και οι κωδικοί ρύθμισης διαφέρουν στις διάφορες τηλεοράσεις. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό λογισμικό.




1.5 Επιλογή λειτουργίας τηλεόρασης

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **Λ/ν** για να επιλέξετε τη λειτουργία TV και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.



1.6 Διαμόρφωση του δικτύου WiFi

Πατήστε τα για να επιλέξετε το WiFi που θέλετε να συνδεθείτε, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε τη σύνδεση. Εάν επιλέξετε "Skip/Παράβλεψη", θα μπορούστε να πραγματοποιηθεί στην αρχική σελίδα ή στο μενού ρυθμίσεων.

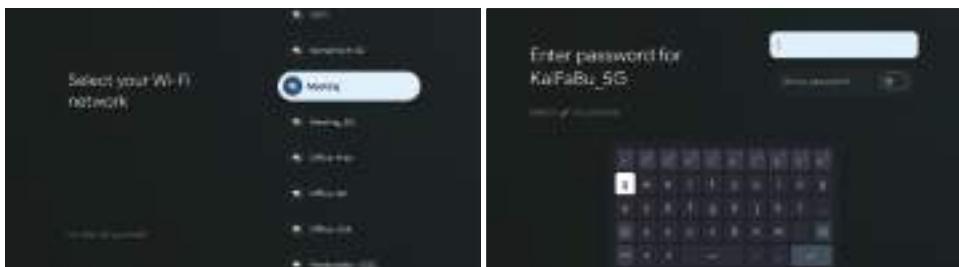

Αρχική Ρύθμιση


1.7 Όροι χρήσης

Με την αποδοχή των Όρων χρήσης για τη βελτίωση της εμπειρίας του προϊόντος, επιλέξτε «Αποδοχή» για να προχωρήσετε με αυτόν τον όρο.



1.8 Υπηρεσίες Google

Επιλέξτε «Accept/Αποδοχή» για να επιβεβαιώσετε αν θέλετε να προσδιορίζεται η τοποθεσία σας στην τηλεόραση Google και να συμφωνείτε με την αυτόματη αποστολή διαγνωστικών πληροφοριών στην Google για τη βελτίωση της εμπειρίας σας.

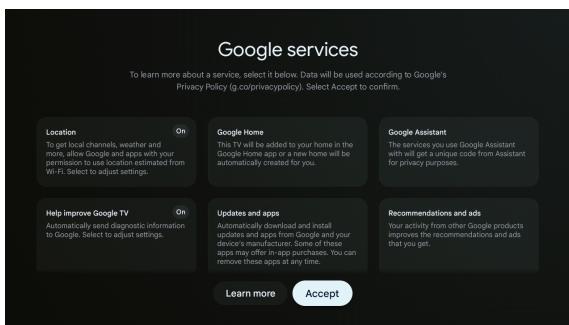

1.9 Επιλέξτε μία οικία

Πατήστε τα κουμπιά **Λ/Ν** για να επιλέξετε ένα σπίτι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **[ΟΚ]** για την επόμενη σελίδα.



Αρχική Ρύθμιση

1.10 Επιλέξτε ένα δωμάτιο

Πατήστε τα κουμπιά **Λ/ν** για να επιλέξετε ένα δωμάτιο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **[OK]** για την επόμενη σελίδα.



1.11 Αναζήτηση σε όλες τις εφαρμογές της τηλεόρασής σας

Πατήστε τα κουμπιά **Λ/ν** για να επιλέξετε "Allow/Επιτρέψτε" ή "No thanks/Όχι ευχαριστώ", και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **[OK]** για την επόμενη σελίδα.



1.12 Επιλέξτε τις υπηρεσίες σας

Πατήστε τα κουμπιά **Λ/ν**, **</>** για να επιλέξετε τις εφαρμογές σας και πατήστε το κουμπί **[OK]** για επιβεβαίωση.



Αρχική Ρύθμιση

1.13 Πολιτική απορρήτου δικτύου

Πατήστε το κουμπί [OK] για την επόμενη σελίδα.



1.14 Ρύθμιση λειτουργίας δέκτη

Επιλέξτε Κεραία (Antenna)/Καλωδιακή (Cable)/Δορυφορική (Satellite) για σάρωση τηλεοπτικού καναλιού.


Εάν επιλέξετε «Skip/Παράβλεψη», η σάρωση καναλιών μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μενού.



1.15 Αναπαραγωγή Αυτόματης Εγκατάστασης

Επιλέξτε την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση των συνυιστώμενων εφαρμογών και των εφαρμογών Google χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία.

Επιλέξτε «Μετάβαση στο Google TV» στην επόμενη σελίδα.

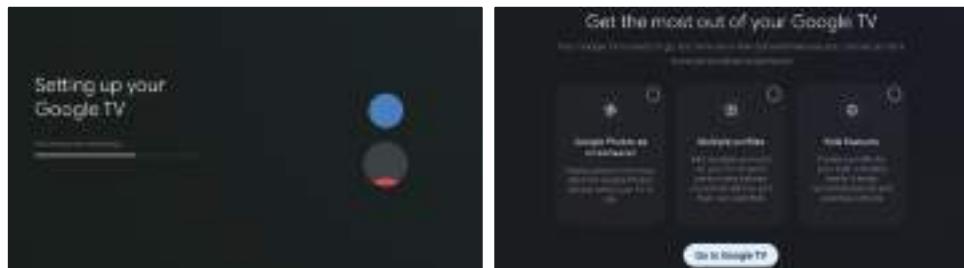

HOME/APXIKH

2. HOME/APXIKH

Μόλις ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση, θα εισέλθετε στην αρχική οθόνη ή πατήστε το κουμπί για να εμφανιστεί η αρχική σελίδα. ② ③ ④ ⑤ ①



*Σε ορισμένες χώρες το UI της αρχικής οθόνης μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικό από την παραπάνω εικόνα, ανατρέξτε στο προϊόν για λεπτομέρειες.

① Αγαζήτηση

Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να μεταβείτε σε εκτόπομπές, να ελέγχετε συσκευές και πολλά άλλα - απλά ρωτήστε τη Google.

② & ③ Ταινίες & Σειρές

Παρακολουθήστε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές ή ανακαλύψτε νέες αγαπημένες, όλα σε ένα μέρος.

④ Εφαρμογές

Κατεβάστε και αποκτήστε πρόσβαση στις αναπτυνόμενες σας εφαρμογούς για να ανακαλύψετε ταϊνίες, σειρές, παιχνίδια και πολλά άλλα.

⑤ Βιβλιοθήκη


Διατηρήστε όλες τις εκπομπές και τις ταυτίες σας σε μια ενιαία λίστα παρακολούθησης. Προσθέστε από την τηλέφωνο, το τηλέφωνο ή το πρόγραμμα περιήγησής σας - ανεξάρτητα από την εφαρμογή στην οποία βρίσκεται.

Πυθμίσεις

3 Ρυθμίσεις

Επιτρέπει τη ωμή παραγωγή επιδόσεων της πράξης σας

1. Πατήστε **</>** για να επιλέξετε “**Όλες οι Ρυθμίσεις**” που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
2. Πατήστε **ΑΛΒ** για να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε να ρυθμίσετε στο μενού Ρυθμίσεις.
3. Πατήστε **ΙΟΚΙ** για να εισέλθετε.

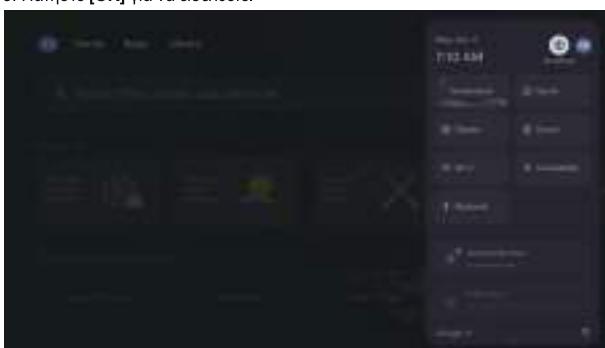


Ρυθμίσεις

Κανάλια & είσοδοι

Εμφάνιση του υπομενού σάρωσης με βάση τους διαφορετικούς τρόπους εγκατάστασης καναλιών.


- Πατήστε το κουμπί **Λ/ν** για να επιλέξετε **“Κανάλια & Είσοδοι”**.
- Πατήστε **[OK]** για να εισαγάγετε το **“Κανάλια”**, στη συνέχεια πατήστε **Λ/ν** για να επιλέξετε Αναλογικό, Κεραία, Καλωδιακό κ.λπ. για να σαρώσετε τα κανάλια..
- Πατήστε το κουμπί **Λ/ν** ια να επιλέξετε **“Είσοδοι”**, πατήστε **[OK]** για να εισαγάγετε το **“ Είσοδοι ”**, στη συνέχεια πατήστε **Λ/ν** για να επιλέξετε HDMI1,HDMI2,HDM3,Composite κ.λπ.

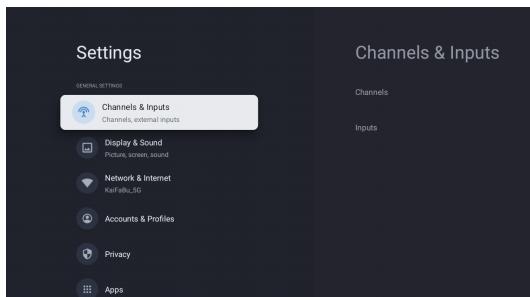

Δίκτυο & Διαδίκτυο


Προσαρμόστε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου και ελέγχετε τη σύνδεση εάν έχετε προβλήματα σύνδεσης.

- Πατήστε το κουμπί **Λ/ν** για να επιλέξετε **“Δίκτυο και Διαδίκτυο”** στο μενού ρυθμίσεων.
- Πατήστε το κουμπί **Λ/ν** για να επιλέξετε: Wi-Fi/Προσθήκη νέου δικτύου/Σάρωση πάντα διαθέσιμη/Ρυθμίσεις μεσολάβησης/Ρυθμίσεις IP.

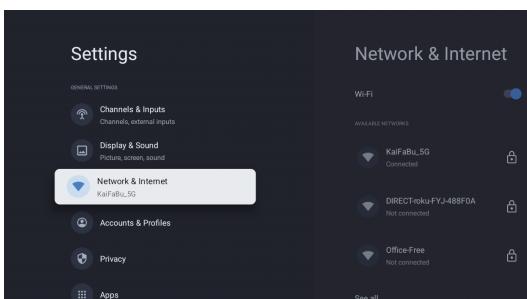

Σύστημα


- Πατήστε το κουμπί **Λ/ν** για να επιλέξετε τις επιλογές Πληροφορίες, Ημερομηνία και ώρα, Χρονοδιακόπτης, Γλώσσα, Είσοδοι, Εικόνα, Ήχος, Βοηθός Google, Επαναφορά και άλλα.
- Πατήστε **[OK]** για να μεταβείτε στην αντίστοιχη υποεπιλογή.

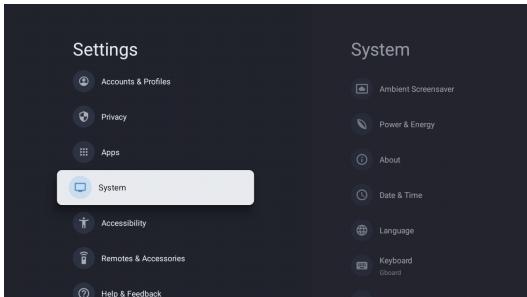

Ρυθμίσεις


Σχετικά

- Πατήστε το κουμπί **Λ/ν** για να ελέγχετε πρόσθετες πληροφορίες, όπως ενημέρωση συστήματος, όνομα συσκευής, επανεκκίνηση, κατάσταση και άλλα.
- Πατήστε το κουμπί **←** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

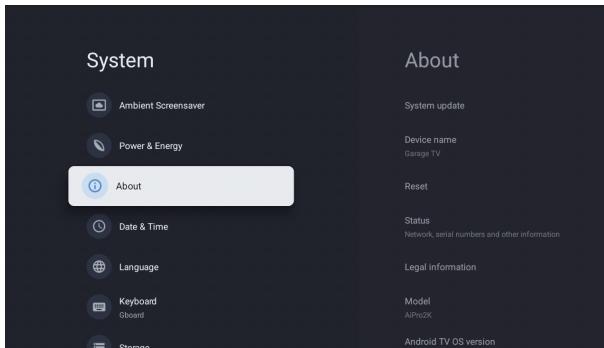

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν επιλεγεί η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα από την εσωτερική μνήμη της συσκευής σας, συμπεριλαμβανομένων: του Λογαριασμού σας Google, των δεδομένων και ρυθμίσεων του συστήματος και των εφαρμογών, και των ληφθέντων εφαρμογών.

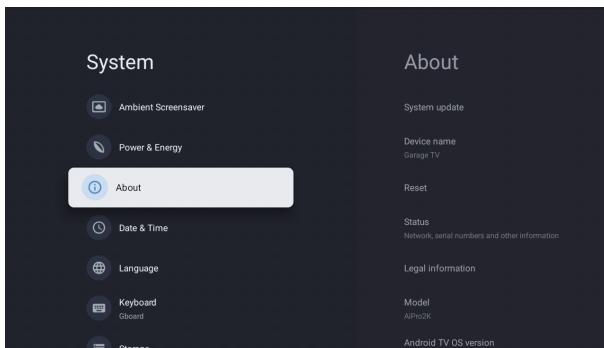

Ρυθμίσεις πηγής τηλεόρασης


4. Ρυθμίσεις πηγής τηλεόρασης

Για να εισέλθετε στην πηγή τηλεόρασης στην Αρχική σελίδα:

Πατήστε το κουμπί **█** ή επιλέξτε "Live TV" στην Αρχική Σελίδα.

Εισάγετε "Live TV" για να αναζητήσετε τηλεοπτικά προγράμματα μέσω δέκτη, να αλλάξετε πηγή κ.λπ.

Ρυθμίσεις πηγής τηλεόρασης

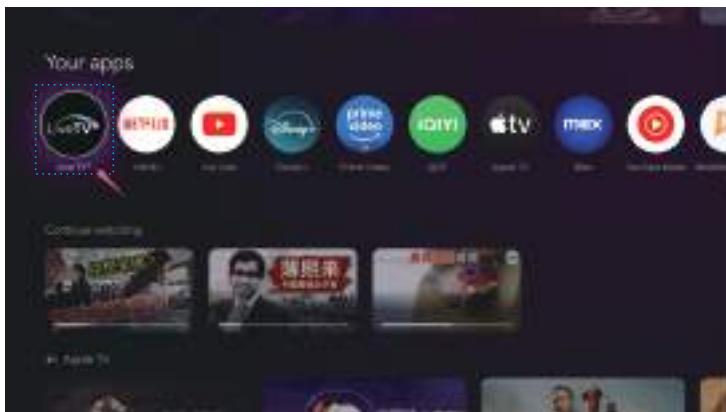

Λογαριασμοί και Προφίλ

5. Λογαριασμοί και Προφίλ

Για να έχετε πρόσβαση και να κατεβάσετε εφαρμογές, πρέπει να συνδεθείτε με έναν λογαριασμό Google.



Μόλις συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Google, θα μεταφερθείτε στην αρχική σελίδα. Από εδώ μπορείτε να περιηγηθείτε σε πάνω από 400,000 ταινίες και επεισόδια τηλεορασίας από τις υπηρεσίες streaming σας - σε ένα μόνο μέρος, οργανωμένα κατά είδη και θέματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.



*Οι παραπάνω εικόνες είναι μόνο για αναφορά, παρακαλώ αναφερθείτε στο προϊόν για λεπτομέρειες.

Βοήθεια

Χωρίς ρεύμα	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγχετε αν το καλώδιο AC της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο ή όχι. Αν δεν υπάρχει ακόμα ρεύμα, παρακαλώ αποσυνδέστε το βύσμα και συνδέστε το ξανά στην πρίζα μετά από 60 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε ξανά την παροχή ρεύματος.
Σήμα δεν ελήφθη σωστά	<ul style="list-style-type: none"> Διπλές ή φανταστικές εικόνες μπορεί να εμφανίζονται στην τηλεόρασή σας αν υπάρχουν ψηλά κτήρια ή βουνά κοντά στον τόπο που βρίσκετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα μέσω χειροκίνητης λειτουργίας: συμβουλευτείτε τις οδηγίες ρύθμισης του βερνιέρου ή ρυθμίστε την κατεύθυνση της εξωτερικής κεραίας. Αν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική κεραία, η λήψη σήματος μπορεί να είναι πιο δύσκολη υπό ορισμένες συνθήκες. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας για βέλτιστη λήψη. Αν αυτό δεν βελτιώσει τη λήψη, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε σε εξωτερική κεραία.
Καμία εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγχετε αν η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη σωστά. Δείτε άλλα κανάλια για να δείτε αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.
Το βίντεο εμφανίζεται χωρίς ήχο.	<ul style="list-style-type: none"> Δοκιμάστε να αυξήσετε την ένταση. Ελέγχετε αν ο ήχος της τηλεόρασης είναι σε σίγαση ή όχι.
Ο ήχος είναι παρών, αλλά το βίντεο δεν εμφανίζεται ή είναι αποχρωματισμένο.	<ul style="list-style-type: none"> Δοκιμάστε να προσαρμόσετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα.
Ο στατικός θόρυβος επηρεάζει την ποιότητα του βίντεο και του ήχου	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγχετε αν η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη σωστά.
Σπαστές γραμμές στην οθόνη	<ul style="list-style-type: none"> Οι ηλεκτρικές συσκευές όπως οι πιστολάκι για τα μαλλιά ή οι ηλεκτρικές σκούπες κ.λπ. μπορεί να παρεμβαίνουν στην τηλεόρασή σας. Απενεργοποιήστε αυτές τις συσκευές.
Η απομακρυσμένη λειτουργία δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί η πλαστική σακούλα που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο από κοντινότερη απόσταση από την τηλεόραση. Ελέγχετε αν η τοποθέτηση των μπαταριών είναι σωστή ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε νέες μπαταρίες με το τηλεχειριστήριο. Η τηλεόραση θα περάσει σε κατάσταση αναμονής αν δεν λάβει καμία απάντηση σε λίγα λεπτά.
Χωρίς βίντεο (λειτουργία υπολογιστή)	<ul style="list-style-type: none"> Παρακαλώ ελέγχετε αν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στην υποδοχή HDMI, ή αν το καλώδιο είναι λυγισμένο σε κάποια σημεία.
Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή (Λειτουργία Υπολογιστή)	<ul style="list-style-type: none"> Ρυθμίστε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση στο κυρίως μενού.
Καμία απάντηση από τον υπολογιστή	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγχετε αν η ανάλυση οθόνης του υπολογιστή είναι ρυθμισμένη σε συμβατή ανάλυση με την τηλεόραση.
Γραμμές που εμφανίζονται όταν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη στην θύρα RCA	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο καλής ποιότητας.
Ταπιροβλήματα παραμένουν άλυτα	<ul style="list-style-type: none"> Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια επανασυνδέστε το στην πρίζα. Αν τα προβλήματα συνεχίσουν, παρακαλώ μην προσπαθήστε να επισκεύαστε την τηλεόραση μόνο σας. Επικοινωνήστε ευγενικά με το κέντρο εξυπηρέτησης.

Μην αφήνετε την τηλεόρασή σας να εμφανίζει μια στατική εικόνα, είτε αυτή είναι από ένα σταματημένο βίντεο, από την οθόνη μενού κ.λπ., για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, καθώς αυτό θα βλάψει την οθόνη και μπορεί να προκαλέσει κάψιμο της εικόνας.

Λίστα διαδικασιών συντήρησης

*Επιλέξτε μια καλή τοποθεσία για την τηλεόραση, σε έναν καθαρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας (ήλιος, καλοριφέρ, τζάκια), φυτά (επικονίαση, σκόνη, νερό) και το έδαφος (κίνδυνος χτυπημάτων, σκόνη).

*Μην τοποθετείτε υψηλά, χαρτί ή άλλα υλικά πάνω από τις οπές στην κορυφή, στα πλάγια ή στο κάτω μέρος της συσκευής.

*Απενεργοποιήστε την τηλεόραση μετά τη χρήση (εκτός αν οι οδηγίες του κατασκευαστή το προτείνουν, όπως συμβαίνει συνήθως με τις τηλεόρασες OLED) και βγάλτε την από την πρίζα αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (αν είναι τηλεόραση OLED, αφήστε την σε κατάσταση αναμονής πριν την βγάλετε από την πρίζα)

Αποθηκεύστε το τηλεκοντρόλ πρόσεκτικά, μην το εκθέτετε σε υγρά και ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών του τηλεκοντρόλ για να αποφύγεται η διάβρωση των επαγών.

*Καθρέστε την οθόνη με ένα μαλακό, ξηρό πανί αφού απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε την τηλεόραση, και αποφύγετε τα υγρά καθαρισμού γυαλιού και άλλα οικιακά.

Προδιαγραφές

Μέγεθος οθόνης	Κατανάλωση ενέργειας	Κύρια αξεσουάρ
22"/24"	30W/36W	
32"	56W/60W	
40"	60W/70W/90W	
43"	90W/100W/120W	
50"	100W/120W/140W/250W/300W	
55"	110W/140W/170W/250W/260W	
65"	160W/200W/320W/380W/400W	
75"	220W/240W/440W	
77"	570W	
85"	300W	
100"	500W	

Εγχειρίδιο χρήστη x1
Τηλεχειριστήριο x1
Καλώδιο τροφοδοσίας x1
Μπαταρίες AAA x2 (Προαιρετικά)

★ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 60.000' Ωρες



Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby Laboratories. To Dolby, Dolby Audio, και το σύμβολο D αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI, είναι εμπορικά σήματα ή καταχωριμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθή θέση. Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφυγόχθουν λαμβάνοντας απλές προφυλάξεις όπως:


1. Χρησιμοποιείτε ντουλάπια ή βάσεις που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
2. Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που μπορούν να υποστηρίζουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
3. Διασφαλίστε ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του υποστηρικτικού επίπλου.
4. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (π.χ. ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να στερεώσετε τόσο τα έπιπλα όσο και την τηλεόραση σε κατάλληλη στήριξη.
5. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ύφασμα ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται ανάμεσα στην τηλεόραση και το υποστηρικτικό έπιπλο.
6. Εκπαιδεύστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους του να σκαρφαλώνουν πάνω σε έπιπλα για να φτάσουν στην τηλεόραση ή τα χειριστήριά της.

Αν η υπάρχουσα τηλεόρασή σας παραμένει και μετακινείται, οι ίδιες προφυλάξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να εφαρμοστούν.

Βίδες για τοίχο: 22-24 ίντσες Μ4, 28-75 ίντσες Μ6, 77 ίντσες Μ8, 85 ίντσες Μ6, 100 ίντσες Μ8.

Σημείωση: Μην κρεμάτε την τηλεόραση υπό γωνία για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης.

Ασύρματο Χειριστήριο

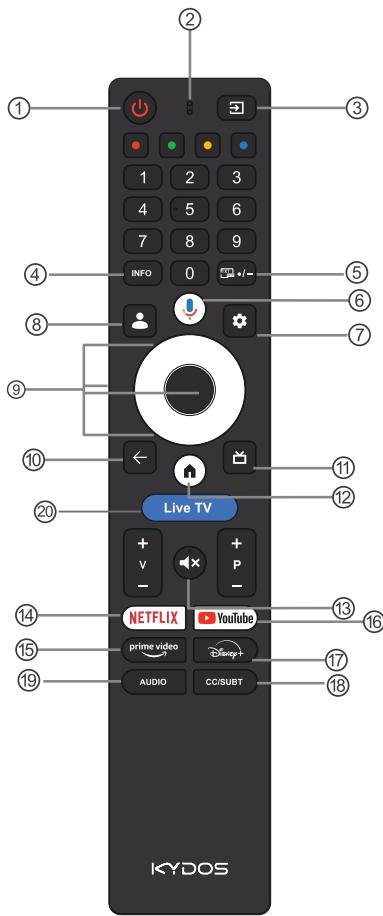

1. Εναλλάσσει την τηλεόραση μεταξύ λειτουργίας και αναμονής.
2. Λυχνία ένδειξης.
3. Ανοίγετε το κύριο μενού, πατήστε για να εμφανίσετε τις πιγές.
4. **INFO:** Εμφανίζει τις τρέχουσες πληροφορίες καναλιού όπως την τρέχουσα ώρα και το όνομα του καναλιού.
5. **TXT** text:
Πιέστε για να εισέλθετε
Τηλεβιβλιοθήκη όταν παίζετε το πρόγραμμα.
6. **Βοηθός Google:**
Μιλήστε στο Google για να ελέγχετε την τηλεόρασή σας
χρησιμοποιώντας τη φωνή σας..
7. **Ρυθμίσεις:** Στη σελίδα ΑΡΧΙΚΗΣ, αυτό το κουμπί είναι η λειτουργία
"Πίνακας ελέγχου". Στη Live TV, αυτό το κουμπί είναι η λειτουργία
"Μενού".
8. Παιδιά: Μετάβαση στη λειτουργία για παιδιά.
9. Κουμπιά πλοήγησης: Κέρσορας ΠΑΝΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ/ΚΑΤΩ.
10. Πίσω: Πατήστε για να μετακινηθείτε πίσω μέσα στα μενού.
11. Live Οδηγός: Άνοιγμα του EPG της Live TV.
12. Εμφανίζει την αρχική οθόνη.
13. Σίγαση ή αποκατάσταση του ήχου της τηλεόρασής σας.
14. YouTube:
Συνδέεται με το YouTube (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
15. Prime video:
Συνδέεται με το Prime video (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
16. NETFLIX:
Συνδέεται με το NETFLIX (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
17. Συνδέεται με το Disney+
18. SUBT: ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ
19. Ήχος: Εμφανίζει τη λίστα γλωσσών ήχου και επιλέγει μια γλώσσα ήχου ή
μορφή ήχου εάν είναι διαθέσιμη (ισχύει μόνο όταν το πρόγραμμα
τηλεόρασης έχει αυτή τη δυνατότητα).
20. **Live TV:** Πατήστε για να εισέλθετε στη Live TV.

Η Google TV είναι το όνομα της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και ένα εμπορικό σήμα της Google LLC. Η Google, το YouTube και το YouTube Music είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

*Ο Βοηθός Google δεν είναι διαθέσιμος σε ορισμένες γλώσσες και χώρες. Η διαθεσιμότητα υπηρεσιών διαφέρει ανά χώρα και γλώσσα.

Το παρόν προϊόν κατασκευάζεται για λογαριασμό της
WESTnet DISTRIBUTION A.E.
Θηβαϊδος 22, 14564, Κηφισιά
Τηλεφωνικό κέντρο Αθήνας: 211 300 21 00
Φαξ: 212 121 9382
Email: info@mywestnet.com
www.westnetgroup.com
www.mywestnet.com
www.kydostv.gr

This products is produced on behalf of
WESTnet DISTRIBUTION S.A.
22 Thivaidos Str, 14564, Kifissia
Athens telephone center: 211 300 2100
Fax: 212 121 9382
Email: info@mywestnet.com
www.westnetgroup.com
www.mywestnet.com
www.kydostv.gr