

KYDOS



USER MANUAL



IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV.
Keep this manual handy for further reference.

Content

- Safety Information** 1
- Important Safety Precautions** 1
- TV Buttons And Terminal Interface** 2
- External device connection diagram** 2
- TV Install And Connect.** 3
- TV Stand Installation Instructions** 3
- OSD** 4
 - 1、Initial Setup 4
 - 2、HOME 8
 - 3、Settings 9
 - 4、Tv Source setting 11
 - 5、Accounts & sign-in 12
- Help.** 13
- Specifications** 14
- Remote control** 15

Safety Information



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating information in the literature accompanying the appliance.



Warning
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet; refer servicing to qualified service personnel.

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

Important Safety Precautions

- 1) Read these instructions. 2) Keep these instructions. 3) Heed all warnings. 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



Caution:

- 14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- 15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- 17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- 18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- 22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation. These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.
- 23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 24)  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- 25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.
- 26) The Maximum using altitude is 2000 meters

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One key:



Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

Terminal Interface







Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	AV input External AV Signal Input		USB input Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function.
	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.		OPTICAL output Connect the SPDIF receiver.
	ANT 75 Connect the antenna/cable tv input (75VHF/UHF)		RJ45 Connect the Internet.
	CI SLOT The card reader input CI(common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.		





*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

External device connection diagram

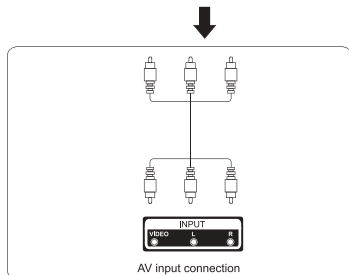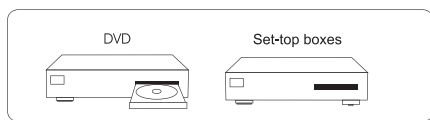

TV Install And Connect

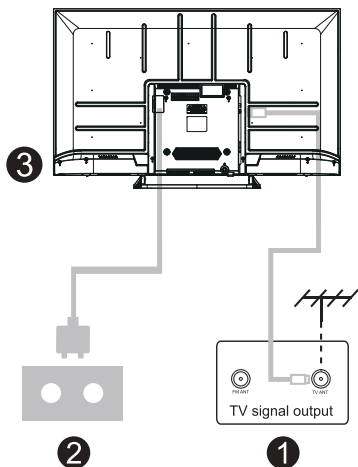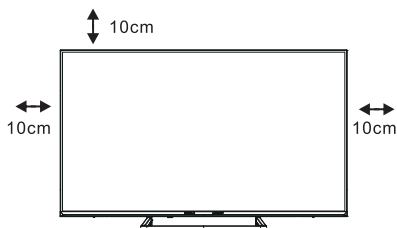

Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.


Connect antenna and power

1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
2. To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz). ★The attached power cord is for this model only

Turn on TV

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV

Note: If the model has a CI card slot on its top, a silicone plug for the CI card slot can be found in the accessory bag (for models without CI card slot, there is no such silicone plug), please insert the silicone plug into the slot when the CI card is not in use.




Note: Picture for reference purposes only.

TV Stand Installation Instructions

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
2. In order to avoid damaging the TV, please cover it with soft mattress, put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.
3. Screw the base and connected to the TV.
4. The installation is complete.


Note:

Picture for reference purposes only.
Please prevail in kind.



Suggestion:

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

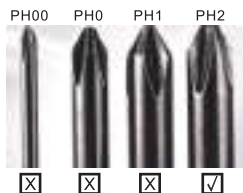

Initial Setup

1. Initial Setup

For the initial setup, on-screen setup wizard will guide you through setting up your TV. Please follow the guide to setup your TV correctly.

1.1 Pairing Bluetooth Remote


1. Press 'BACK' and 'Home' simultaneously on remote control to enter the Bluetooth pairing mode.

The indicator light on remote control will flash when starting the pairing mode.




1.2 Language select

Use ^/v buttons to select system languages, then press **[OK]** to confirm.

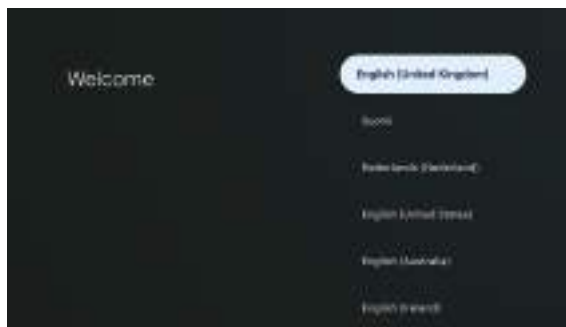

1.3 Region or Country select

Use ^/v buttons to select your region or country, then press **[OK]** to confirm.

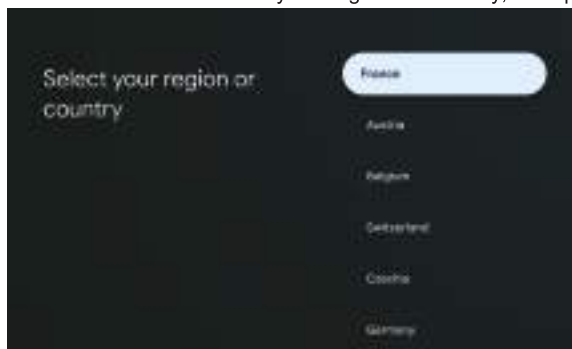

Initial Setup

1.4 Quickly set up with your phone

Follow the instructions in the Google Home app.


Note: You may choose “Manual Setup (with TV remote)”.

Not all countries support the Google Home app, and setup codes vary on different TVs. Please refer to the actual software.



1.5 Select TV mode (Home/Retail)

Please be sure in this step, select “**Home**” if you are using this TV at home. Make sure to confirm once you have selected “**Home**”.

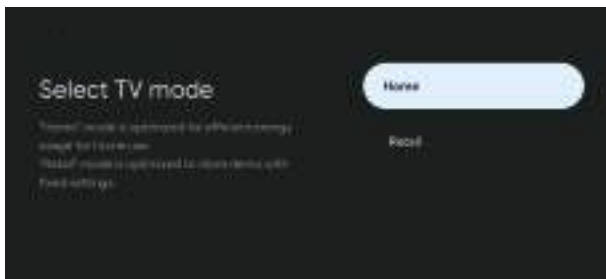

1.6 Configure the WIFI network

Press Δ / ∇ buttons to select Wi-Fi you wish to connect, enter the password, and then confirm to connect.


If you select “**Skip**”, it could be performed in homepage or settings menu.



Initial Setup


1.7 Terms of Service

By accepting the Terms of Service to improve the product experience, select “**Accept**” to proceed with this condition.

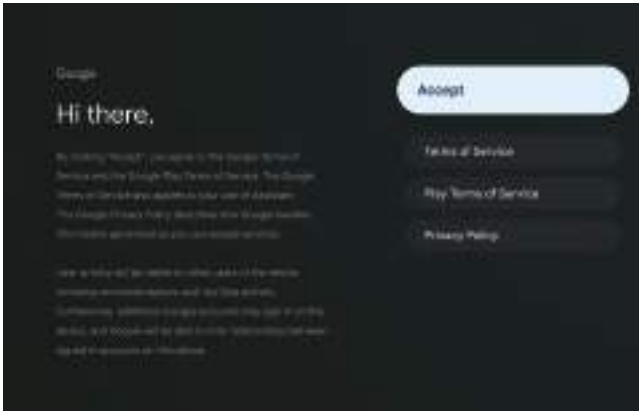

1.8 Google Services

To learn more about a service, select it below. Data will be used according to Google's Privacy Policy. Select Accept to confirm.

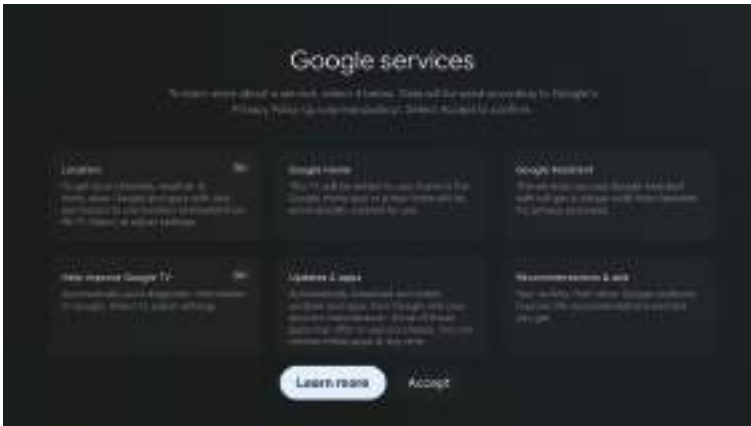

1.9 Tuner mode Setting

Select Antenna/Cable/Satellite to scan TV channel.


If you select “**Skip**”, the channel scan could be performed in menu.

Initial Setup



1.10 Play Auto Installs

Select to install or uninstall recommended apps by using this process.

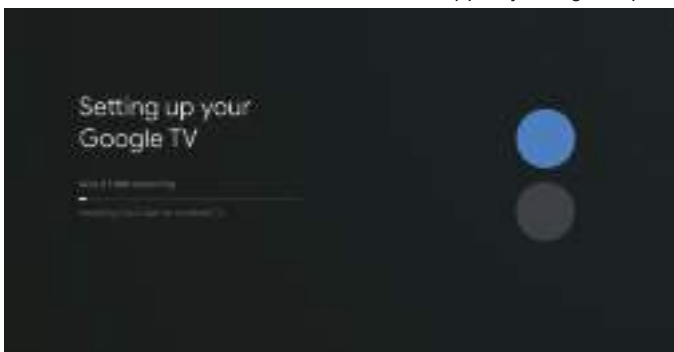

1.11 Get the most out of your Google TV™

You may set up additional optional features for a more personalised experience. Select “Go to Google TV” to go to the home page.



HOME

2.HOME

Once you have completed initial setup, you will now enter the home by screen or press  button to display the homepage.



*Some countries home screen UI may display different from above image, please refer to the product for details.

① **For you**

Browse 400,000+ movies and TV episodes from across your streaming services — in one place, and organized by the genres and topics that interest you the most.

② **Movies** & ③ **Shows**

Watch your favorite movies and shows or discover new favorites all in one place.

④ **Apps**

Download and access your favorite apps to discover movies, shows, games, and more.

⑤ **Library**

Keep all your shows and movies in a single watchlist. Add from your TV, phone, or browser - no matter which app its on.

⑥ **Search**

Thousands of movies and shows at the sound of your voice. Ask Google to quickly find what you want to watch.

⑦ **Settings**


Allows to set various performance of your TV.

Settings

3.Settings

Allows to set various performance of your TV.


- 1.Press </> button to select "Settings" which is in the upper right corner of the screen.
- 2.Press ^/▼button to select the option which you want to adjust in the Settings menu.
- 3.Press **[OK]** to enter.

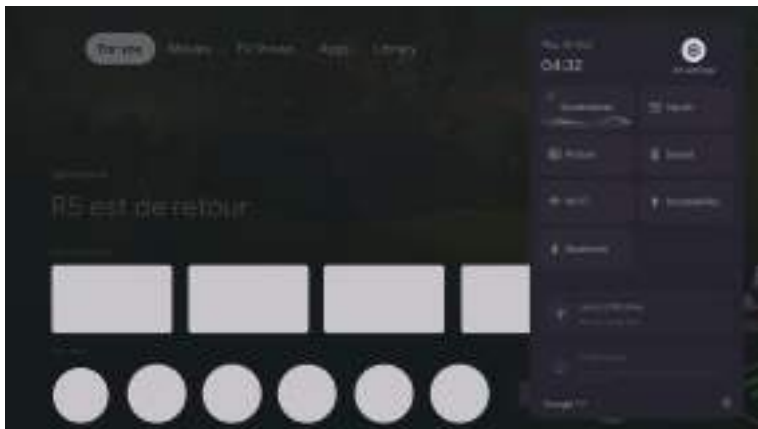

Channel and inputs

Display the scan sub-menu based on different channel installation modes.

- 1.Press ^/▼button to select "**Channel and Inputs**".
- 2.Press **[OK]** to enter "**Channels**", then press ^/▼choose Analog,Antenna,Cable etc to scan the channels.
- 3.Press ^/▼button to select "**Inputs**", press **[OK]** to enter "**Inputs**", then press ^/▼choose HDMI,Composite etc.

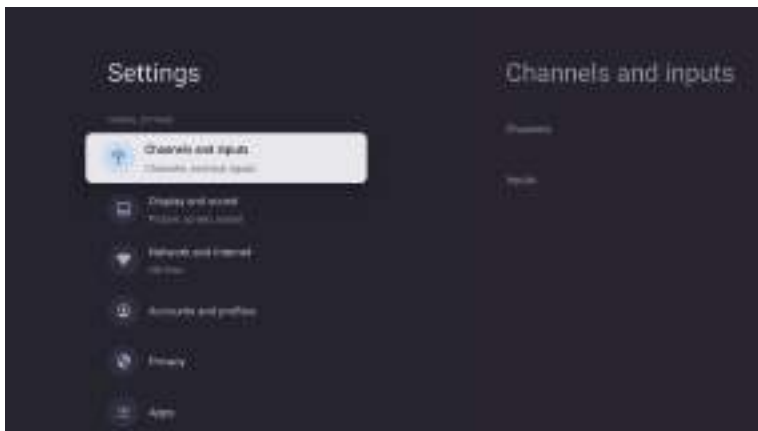

Settings

Network and Internet


Adjust all network setting and check connection if you have connection problems.

1. Press $\wedge/\vee$ button to select “**Network and Internet**” in the settings menu.
2. Press $\wedge/\vee$ button to select: Wi-Fi/Add new network/Scanning always available/network privacy policy.



System

1. Press $\wedge/\vee$ button select the options of Ambient mode, Power and energy, About, Date and time, Language, Keyboard ect.
2. Press **[OK]** to jump to the corresponding sub-option.

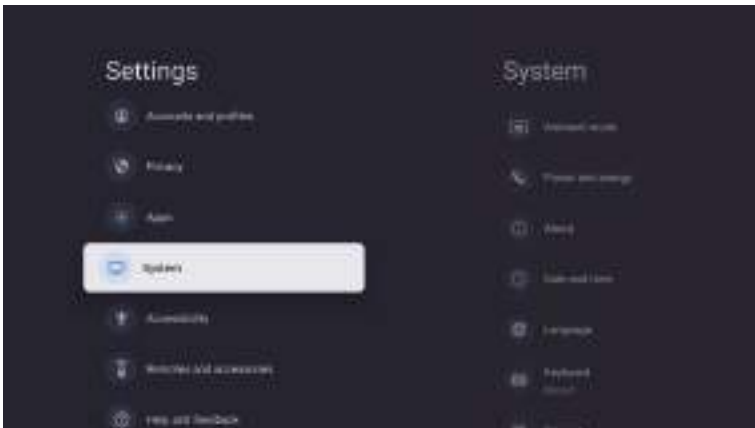

About


1. Press $\wedge/\vee$ button to check additional information such as System update, Device name, Restart, Status, and more.
2. Press $\leftarrow$ button to return to the previous menu.
Press $\leftarrow$ button to exit the menu.

Settings



Factory reset

If Factory reset is selected, it will erase all data from your device's internal storage, including: your Google Account, system and app data and settings, and downloaded apps.

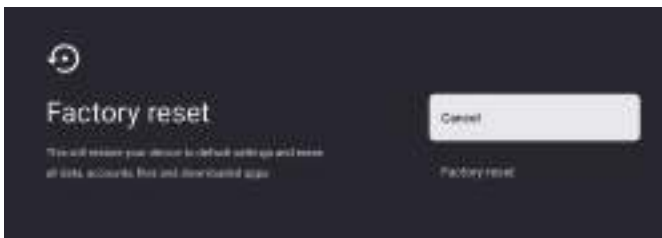


Tv Source setting

4.Tv Source setting

To enter TV source in Homepage:


1.Press **TV** button or Select "**Live TV**" on Homepage.

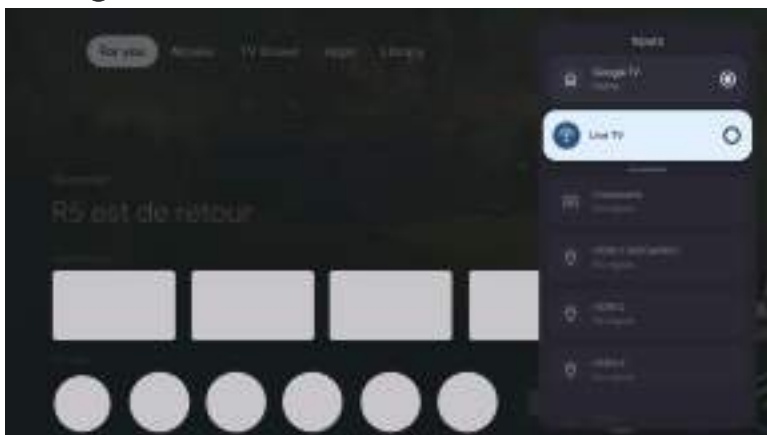


Accounts & sign-in

5. Accounts & sign-in


To have access and to download applications, you must sign in with a Google Account.

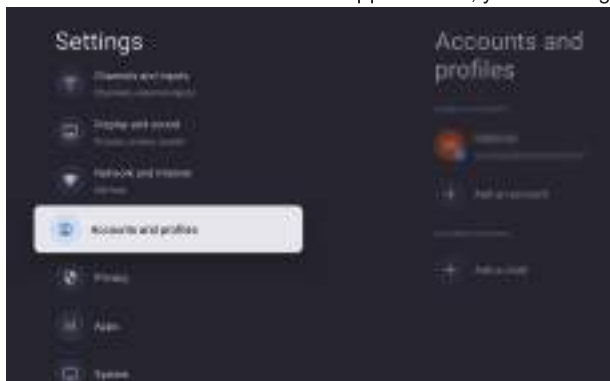

Once you open Google Play, you will be promoted to sign in or create a new account.

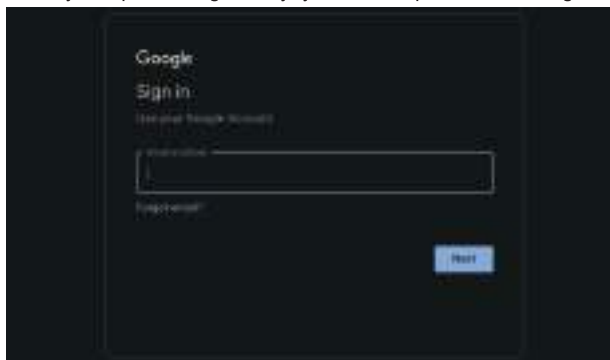

Once you have signed in, you will be brought to the below page, scroll through the list of applications available for download or go to the search button, and search via entering text or talk to Google to search for apps using your voice.

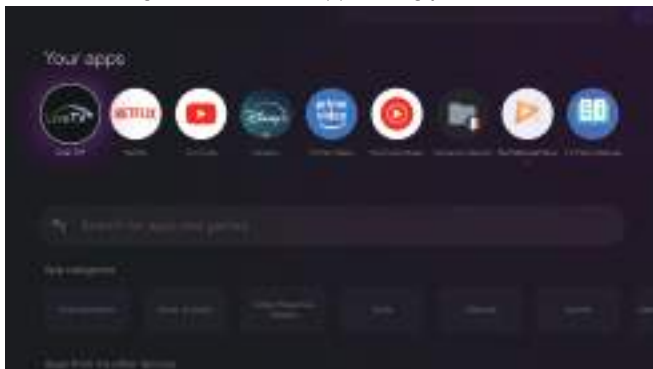

* All above pictures are for reference only, please refer to the product for details.

Help

No power	● Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	● Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. ● If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. ● View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	● Try increasing the volume. ● Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	● Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	● Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	● Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. ● The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	● Please check if the cable is connected to the HDMI port correctly, or if the cable is bent in some places.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	● Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	● Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	● Make sure you are using a cable in good quality.
Problems are unresolved	● Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.



1. Choose a good location for the television, in a clean place, away from sources of heat (sun, radiators, fireplaces), plants (pollen, dust, water) and the ground (risk of knocks, dust).



2. Do not place cloth, paper or other materials over the openings on the top, sides or bottom of the appliance.



3. Switch off the television after use (unless the manufacturer's operating instructions advise against it, as is usually the case for OLED televisions) and unplug it if it is not going to be used for (if it is an OLED television, leave it on standby before unplugging it)



4. Store the remote control carefully, do not expose it to liquids and check the condition of the remote control batteries regularly to prevent corrosion of the contacts.



5. Clean the screen with a soft, dry cloth after switching off and unplugging the television, and avoid glass sprays and other household cleaning agents.

Specifications

Screen Size	power Consumption	Main accessories
22"/24"	36W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2 (Optional)
32"	56W/60W	
40"	90W	
43"	90W/100W/120W	
50"	100W/120W/140W/250W/300W	
55"	110W/140W/170W/220W/250W/260W	
65"	160W/200W/320W/335W/400W	
75"	180W/220W/240W/440W	
77"	570W	
85"	300W	
100"	500W	

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
 Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:


1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases), without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24 inch M4, 28-75/85 inch M6, 77/100 inch M8

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

Remote control

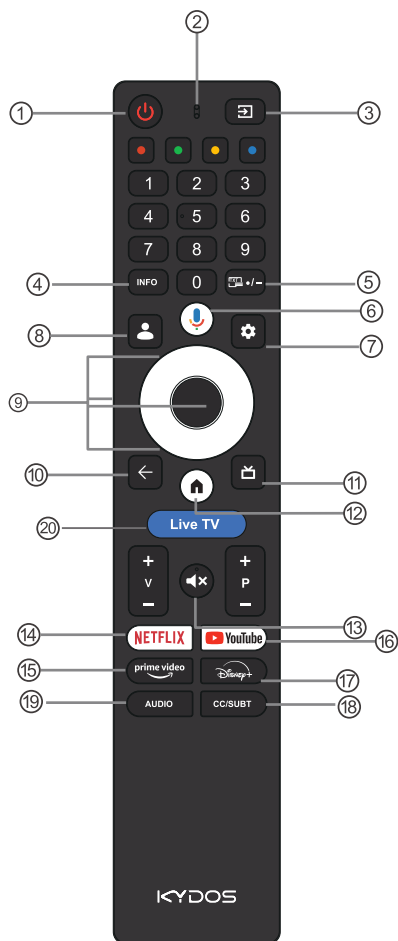

- ① Switches the TV between on and standby mode.
- ② Indicator light.
- ③ Open the main menu, press to list the sources.
- ④ **INFO**: Displays the present channel information such as the current time and channel name.
- ⑤ **TEXT**: Press to enter Teletext when play the program.
- ⑥ **Google Assistant**: Talk to Google to control your TV using your voice.
- ⑦ **Setting**: In the HOME page, this button is "Dashboard" function. On the Live TV, this button is "Menu" function.
- ⑧ **Kids**: Switch to Kids mode.
- ⑨ **Navigation buttons**: Cursor or UP/LEFT/RIGHT/DOWN.
- ⑩ **Back**: Press to move back through menus.
- ⑪ **Live Guide**: Open the Live TV EPG.
- ⑫ Displays the home screen.
- ⑬ Mute or restore your TV sound.
- ⑭ **YouTube**: Connects to YouTube (internet connection required).
- ⑮ **Prime video**: Connects to Prime video (internet connection required).
- ⑯ **NETFLIX**: Connects to NETFLIX for viewing online TV shows and films (internet connection required).
- ⑰ **Connects to Disney+**
- ⑱ **SUBT**: SUBT.
- ⑲ **Audio**: Displays the Audio Language list and select an audio language or audio format if available (only applicable when the TV programme has this feature).
- ⑳ **Live TV**: Press it to enter Live TV.

*Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

* Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC.
Google, YouTube and YouTube Music are trademarks of Google LLC.

KYDOS



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική αναφορά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	1
ΚΟΥΜΠΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΕΛΕΙΩΝ.....	2
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.....	5
OSD	6
ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ	6
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ	9
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	10
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΗΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ.....	13
ΒΟΗΘΕΙΑ.....	14
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	15
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	16

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται για να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών στη βιβλιογραφία που συνοδεύει την συσκευή.
	Προειδοποίηση Η αναλαμπή με το σύμβολο του βέλους μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται για να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία επικίνδυνου ανεπίστρωτου τάσης εντός του περιβλήματος της συσκευής, η οποία μπορεί να έχει επαρκή ένταση για να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε άτομα.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Χρησιμοποιούνται υψηλές τάσεις κατά τη λειτουργία αυτού του προϊόντος. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το καπάκι του κουτιού. Αναθέστε την επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Αν η τηλεόραση υποστεί οποιοσδήποτε αλλαγές ή χονδροειδή προσαρμογή, οι ηλεκτρικές εκκενώσεις μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς. Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για συντήρηση, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για αναγκαία επισκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. 2. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες. 3. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα κοντά στο νερό.
6. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
7. Μην μπλοκάρτε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
9. Μην παραβιάζετε την ασφάλεια της πολωμένης ή τύπου γείωσης πρίζας. Η πολωμένη πρίζα έχει δύο λεπίδες, με τη μία να είναι πιο φαρδιά από την άλλη. Η πρίζα τύπου γείωσης έχει δύο λεπίδες και μία τρίτη γείωση. Η φαρδιά λεπίδα ή η τρίτη επαφή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν η παρεχόμενη πρίζα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της ξεπερασμένης πρίζας.
10. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να το πατήσετε ή να το τσακίσετε, ιδιαίτερα στα βύσματα, τις υποδοχές και το σημείο εξόδου από τη συσκευή.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ/προσαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
12. Χρησιμοποιείτε μόνο με το καροτσάκι, τη βάση, το τρίποδο, τη βάση ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή που πωλείται με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέξτε όταν μετακινείτε το καροτσάκι/συσκευή για να αποφύγετε τραυματισμούς από ανατροπή.
13. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.



Προσοχή:

14. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή την συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
15. Η πρίζα τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμη.
16. Η υποδοχή πρέπει να τοποθετείται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
17. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε ενσωματωμένη εγκατάσταση, όπως ράφι ή βιβλιοθήκη, εκτός αν παρέχεται κατάλληλος αερισμός ή αν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.
18. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
19. Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρά, αναμμένα κεριά).
20. Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή - Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο ή οροφή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.


21.  Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός. Για να αποφευχθεί η εξάπλωση της φωτιάς, κρατήστε τα κεριά ή άλλες φλόγες μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες ανά πάσα στιγμή.
22. Η θύρα USB πρέπει να φορτίζεται με 0,5 A κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Αυτές οι οδηγίες συντήρησης προορίζονται μόνο για εξειδικευμένο προσωπικό εξυπηρέτησης. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εκτελείτε καμία συντήρηση εκτός από εκείνη που περιλαμβάνεται στις οδηγίες χρήσης, εκτός εάν είστε εξειδικευμένος για να το κάνετε.
23. Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.
24.  Αυτός ο εξοπλισμός είναι ένα ηλεκτρικό σκεύος διπλής μόνωσης ή κατηγορίας II. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί ασφαλή σύνδεση στην ηλεκτρική γείωση.
25. Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης είναι 45 βαθμοί Κελσίου.
26. Η μέγιστη υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΕΛΕΙΩΝ

Κουμπιά τηλεόρασης

Σημείωση: Η παρακάτω είναι μόνο η λειτουργική σχηματική εικόνα, και η πραγματική θέση και διάταξη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.



Ένα πλήκτρο:

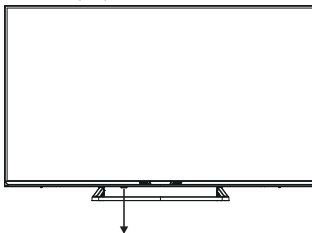

Πατήστε αυτό το κουμπί σε κατάσταση αναμονής για να ανοίξετε / κλείσετε την τηλεόραση.

Διεπαφή Τερματικού


Σημείωση: Παρακάτω αναφέρονται οι διάφορες διασυνδέσεις, η πραγματική θέση και διάταξη, ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών μοντέλων μπορεί να διαφέρουν.

	Είσοδος AV Είσοδος εξωτερικού σήματος AV.
	ΘΥΡΑ CI Η είσοδος αναγνώστη καρτών CI (κοινή διεπαφή), απαιτεί CAM (μονάδα ελεγχόμενης πρόσβασης) για τηλεόραση με πληρωμή.
	Είσοδος HDMI Είσοδος ψηφιακού σήματος από τη θύρα βίντεο HDMI.
	ANT 75 Συνδέστε την είσοδο κεραίας/καλωδιακής τηλεόρασης (75/VHF/UHF).
	Είσοδος USB Συνδέστε μια συσκευή USB εδώ για να παίξετε τα αρχεία πολυμέσων της.
	Εξοδος OPTICAL Συνδέστε τον δέκτη SPDIF.
	RJ45 Συνδέστε το Internet.




*Μην αγγίζετε ή πλησιάζετε τις θύρες HDMI, USB και αποτρέψτε την εκφόρτιση ηλεκτροστατικής ενέργειας για να μην διαταράξει αυτές τις θύρες κατά τη λειτουργία USB, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεόρασης ή την εμφάνιση ανωμαλίας.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

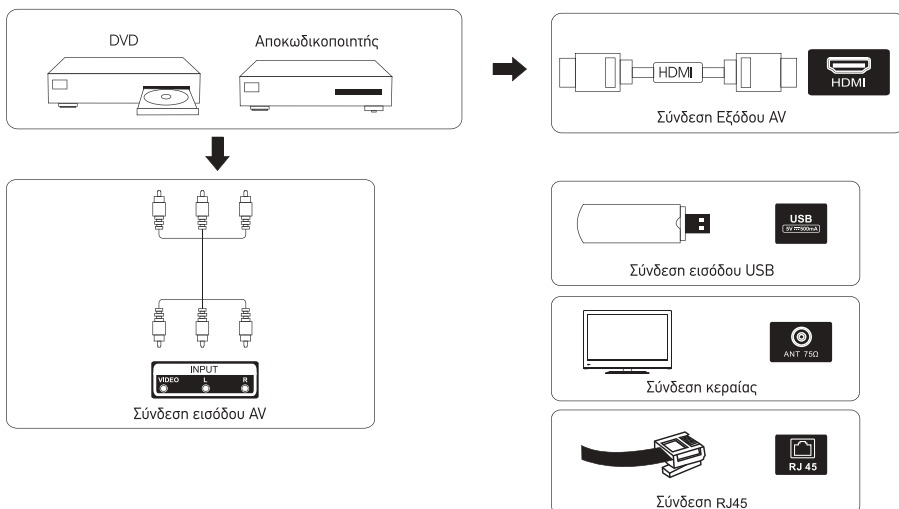

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

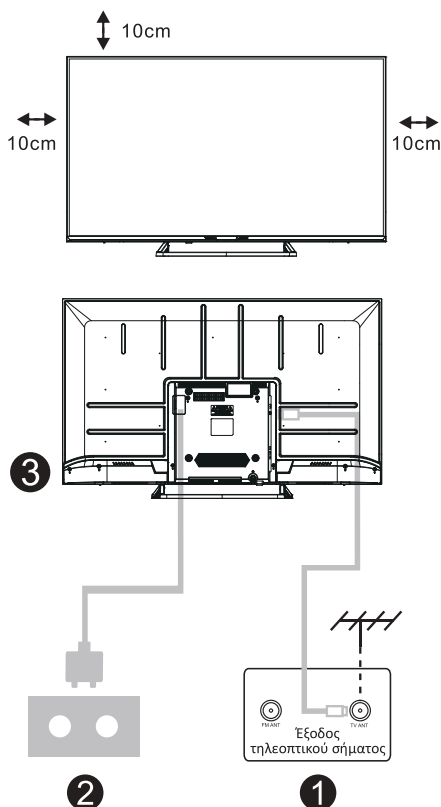

Ρυθμίστε την τηλεόρασή σας

Για να τοποθετήσετε την τηλεόρασή σας σε σταθερό μέρος που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης.

Για να αποφύγετε κινδύνους, παρακαλούμε μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά σε νερό ή σε μέρη με θέρμανση (όπως φως, κερί, θερμαντική συσκευή) και μην μπλοκάρετε τη διάμετρο αερισμού στην πλάτη της τηλεόρασης.

Συνδέστε την κεραία και την τροφοδοσία


1. Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στη θύρα κεραίας στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης (AC 100-240V ~ 50/60Hz). Το συνημμένο καλώδιο ρεύματος είναι για αυτό το μοντέλο μόνο.

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση

3. Συνδέστε την τροφοδοσία, εισέλθετε στη λειτουργία αναμονής (κόκκινο φως), πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας στην τηλεόραση ή το κουμπί τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Σημείωση:

Αν το μοντέλο διαθέτει υποδοχή κάρτας CI στο επάνω μέρος, ένα βύσμα σιλικόνης για την υποδοχή της κάρτας CI περιλαμβάνεται στη σακούλα με τα αξεσουάρ (για μοντέλα χωρίς υποδοχή κάρτας CI, δεν υπάρχει τέτοιο βύσμα σιλικόνης). Εισαγάγετε το βύσμα σιλικόνης στην υποδοχή όταν η κάρτα CI δεν χρησιμοποιείται.




Σημείωση: Η εικόνα παρέχεται μόνο για λόγους αναφοράς.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

1. Άνοιξτε το κουτί και βγάλτε την τηλεόραση, μαζί με τα περιλαμβανόμενα αξεσουάρ και τη βάση (αν υπάρχει· ορισμένα μοντέλα μπορεί να μην περιλαμβάνουν βάση).
2. Για να αποφύγετε τη ζημιά στην τηλεόραση, τοποθετήστε ένα μαλακό στρώμα ή πανί πάνω σε ένα τραπέζι. Τοποθετήστε την τηλεόραση με την οθόνη προς τα κάτω στην μαλακή επιφάνεια. Στερεώστε το λαιμό της βάσης στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας βίδες.
3. Συνδέστε τη βάση με τον λαιμό και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά συνδεδεμένη με την τηλεόραση, σφίγγοντας τις βίδες.
4. Η εγκατάσταση είναι τώρα ολοκληρωμένη.


Σημείωση:

Η εικόνα είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.



Πρόταση:

Για ευκολότερη εγκατάσταση της βάσης και για να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο γρατσουνιών ή ζημιάς, συνιστούμε τη χρήση κατσαβιδιού PH2.

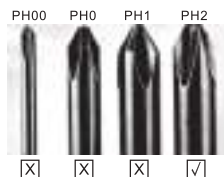

ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ


Για την αρχική ρύθμιση, ο οδηγός ρύθμισης στην οθόνη θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία ρύθμισης της τηλεόρασής σας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τον οδηγό για να ρυθμίσετε σωστά την τηλεόρασή σας.



1.1 Σύζευξη Bluetooth Τηλεχειριστήριου


1. Πατήστε τα κουμπιά 'BACK' (←) και 'Home' (🏠) ταυτόχρονα στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.

Το φωτάκι ένδειξης στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήνει όταν ξεκινήσει η λειτουργία σύζευξης.

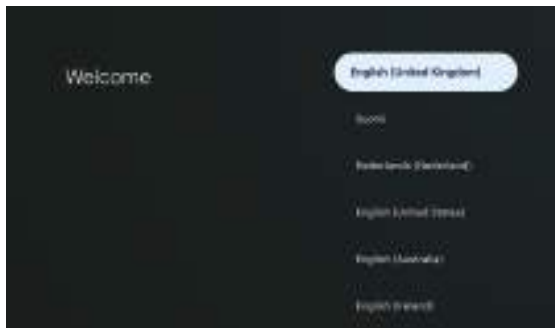

1.2 Επιλογή γλώσσας

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε τη γλώσσα συστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.

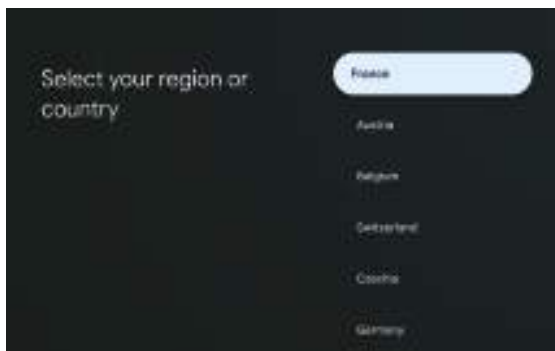


1.3 Επιλογή περιοχής ή χώρας

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε την περιοχή ή τη χώρα σας και, στη συνέχεια, πατήστε **[OK]** για επιβεβαίωση.



1.4 Ρύθμιση με την εφαρμογή Google Home

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Google Home. Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε "Ρύθμιση στην τηλεόραση αντ' αυτού". Δεν υποστηρίζονται όλες οι χώρες από την εφαρμογή Google Home, και ο κωδικός ρύθμισης διαφέρει σε κάθε τηλεόραση, παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό λογισμικό.

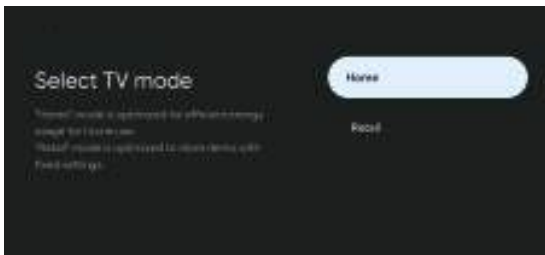


1.5 Επιλογή λειτουργίας τηλεόρασης (Οικιακή/Λιανική)

Βεβαιωθείτε ότι σε αυτό το βήμα επιλέγετε "Οικιακή" εάν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση στο σπίτι σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιβεβαιώσει μόλις επιλέξετε "Οικιακή".




1.6 Ρύθμιση του δικτύου WIFI

Πιέστε τα πλήκτρα $\wedge / \vee$ για να επιλέξετε το Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε για να συνδεθείτε. Αν επιλέξετε "Παράλειψη", μπορείτε να το πραγματοποιήσετε από την αρχική οθόνη ή το μενού ρυθμίσεων.

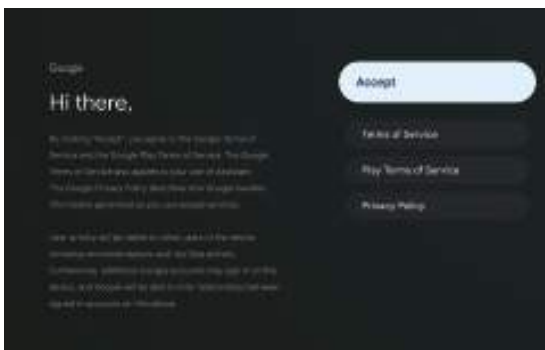

1.7 Όροι Χρήσης

Αποδεχόμενοι τους Όρους Χρήσης για τη βελτίωση της εμπειρίας του προϊόντος, επιλέξτε "Αποδοχή" για να προχωρήσετε με αυτή την προϋπόθεση.

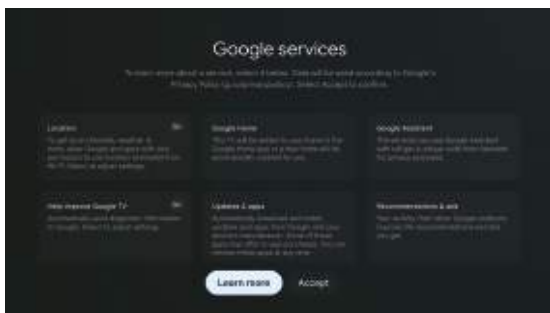


1.8 Υπηρεσίες Google

Για να μάθετε περισσότερα για μια υπηρεσία, επιλέξτε την παρακάτω. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Google. Επιλέξτε "Αποδοχή" για να επιβεβαιώσετε.



1.9 Ρύθμιση Λειτουργίας Τηλεχειριστηρίου

Επιλέξτε Αντένα / Καλώδιο / Δορυφόρο για να σαρώσετε τα κανάλια τηλεόρασης. Εάν επιλέξετε "Επόμενο Βήμα", η σάρωση των καναλιών μπορεί να γίνει μέσω του μενού.

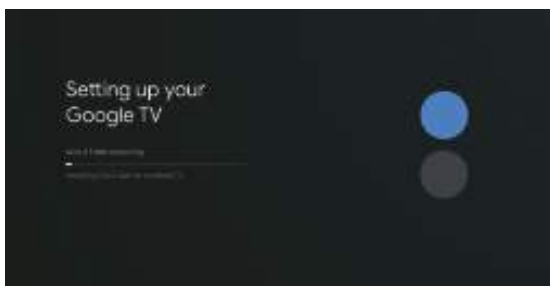

1.10 Αυτόματες Εγκαταστάσεις Εφαρμογών

Επιλέξτε για να εγκαταστήσετε ή να καταργήσετε την εγκατάσταση προτεινόμενων εφαρμογών χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία.



1.11 Αξιοποιήστε στο έπακρο το Google TV™

Μπορείτε να ρυθμίσετε επιπλέον προαιρετικά χαρακτηριστικά για μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία. Επιλέξτε "Μετάβαση στο Google TV" για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Μόλις ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση, θα μπειτε στην αρχική οθόνη ή πατήστε  το κουμπί για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.



*Ορισμένα κράτη ενδέχεται η διεπαφή χρήστη στην αρχική οθόνη να εμφανίζεται διαφορετικά από την παραπάνω εικόνα, παρακαλούμε ανατρέξτε στο προϊόν για λεπτομέρειες.

1. Για εσάς

Περιηγηθείτε σε πάνω από 400,000 ταινίες και επεισόδια τηλεοπτικών εκπομπών από όλες τις υπηρεσίες ροής σας – σε ένα μέρος, οργανωμένα κατά είδη και θέματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

2. Ταινίες & 3. Εκπομπές

Παρακολουθήστε τις αγαπημένες σας ταινίες και εκπομπές ή ανακαλύψτε νέες αγαπημένες, όλα σε ένα μέρος.

4. Εφαρμογές

Κατεβάστε και αποκτήστε πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές για να ανακαλύψετε ταινίες, εκπομπές, παιχνίδια και άλλα.

5. Βιβλιοθήκη

Κρατήστε όλες τις εκπομπές και τις ταινίες σας σε μια ενιαία λίστα παρακολούθησης. Προσθέστε από την τηλεόρασή σας, το τηλέφωνό σας ή τον περιηγητή σας - ανεξάρτητα από την εφαρμογή στην οποία είναι.

6. Αναζήτηση

Χιλιάδες ταινίες και εκπομπές με την φωνή σας. Ρωτήστε το Google να βρει γρήγορα ό,τι θέλετε να παρακολουθήσετε.


7. Ρυθμίσεις

Επιτρέπει τη ρύθμιση διάφορων παραμέτρων απόδοσης της τηλεόρασής σας.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Επιτρέπει τη ρύθμιση διάφορων παραμέτρων απόδοσης της τηλεόρασής σας.


1. Πατήστε το κουμπί **</>** για να επιλέξετε «Ρυθμίσεις», που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
2. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε να ρυθμίσετε στο μενού Ρυθμίσεων.
3. Πατήστε **[OK]** για να εισέλθετε.

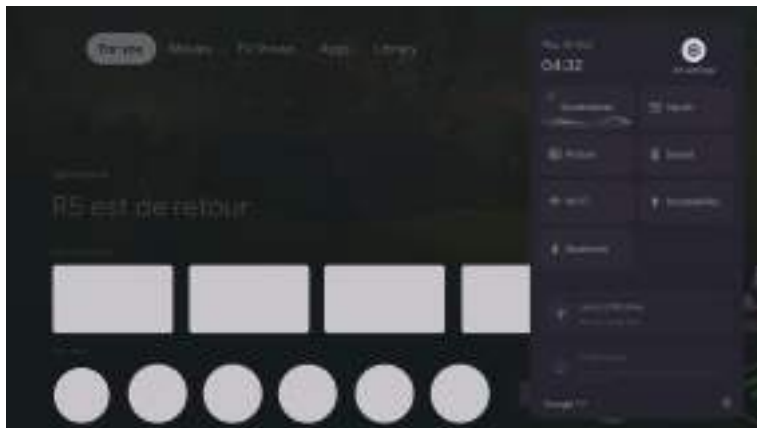

Κανάλια και είσοδοι

Εμφανίστε το υπομενού σάρωσης με βάση τους διαφορετικούς τρόπους εγκατάστασης καναλιών.

1. Πατήστε τα πλήκτρα **▲/▼** για να επιλέξετε "Κανάλια και Είσοδοι".
2. Πατήστε **[OK]** για να εισέλθετε στο "Κανάλια", στη συνέχεια πατήστε **▲/▼** και επιλέξτε Ανάλογο, Κεραία, Καλώδιο κ.λπ. για να σαρώσετε τα κανάλια.
3. Πατήστε τα πλήκτρα **▲/▼** για να επιλέξετε "Είσοδοι", πατήστε **[OK]** για να εισέλθετε στις "Είσοδοι", στη συνέχεια πατήστε **▲/▼** και επιλέξτε HDMI, Σύνθετο κ.λπ.

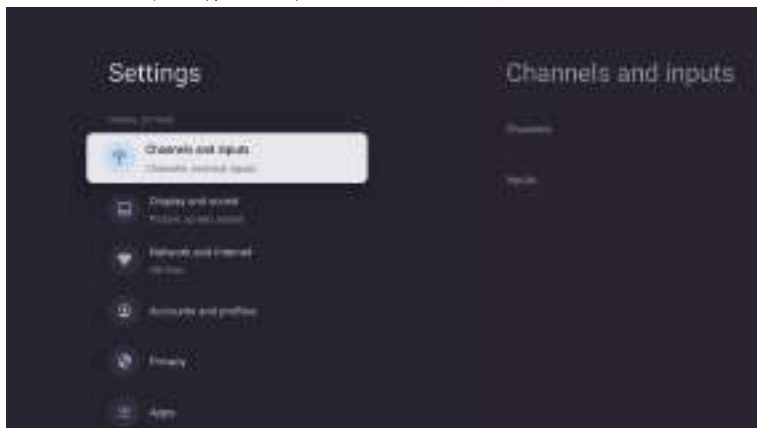

Δίκτυο και Διαδίκτυο

Ρυθμίστε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου και ελέγξτε τη σύνδεση εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης.

1. Πατήστε **Λ / V** κουμπί για να επιλέξετε “Δίκτυο και Διαδίκτυο” στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πατήστε **Λ / V** κουμπί για να επιλέξετε: Wi-Fi / Προσθήκη νέου δικτύου / Σάρωση πάντα διαθέσιμη / Πολιτική απορρήτου δικτύου.



Σύστημα

1. Πατήστε **Λ / V** κουμπί για να επιλέξετε τις επιλογές Λειτουργία περιβάλλοντος, Ισχύς και ενέργεια, Σχετικά, Ημερομηνία και ώρα, Γλώσσα, Πληκτρολόγιο κ.λπ.
2. Πατήστε **[OK]** για να μεταβείτε στην αντίστοιχη υποεπιλογή.




Σχετικά

1. Πατήστε το κουμπί **Λ / V** για να ελέγξετε επιπλέον πληροφορίες, όπως την ενημέρωση συστήματος, το όνομα της συσκευής, επανεκκίνηση, κατάσταση και άλλα.
2. Πατήστε **←** το κουμπί για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
Πατήστε **⬅** το κουμπί για να βγείτε από το μενού.



Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων


Εάν επιλέξετε την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα από την εσωτερική αποθήκευση της συσκευής σας, συμπεριλαμβανομένων: του Λογαριασμού Google, των δεδομένων και ρυθμίσεων του συστήματος και των εφαρμογών, καθώς και των εφαρμογών που έχουν κατέβει.

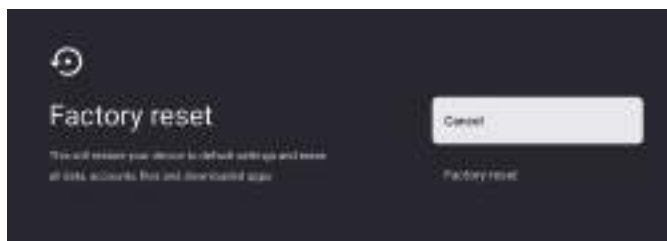


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΗΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Για να εισέλθετε στην πηγή σήματος της τηλεόρασης στην Αρχική Σελίδα:


1. Πατήστε  το πλήκτρο ή επιλέξτε “Ζωντανή Τηλεόραση” στην Αρχική Οθόνη.

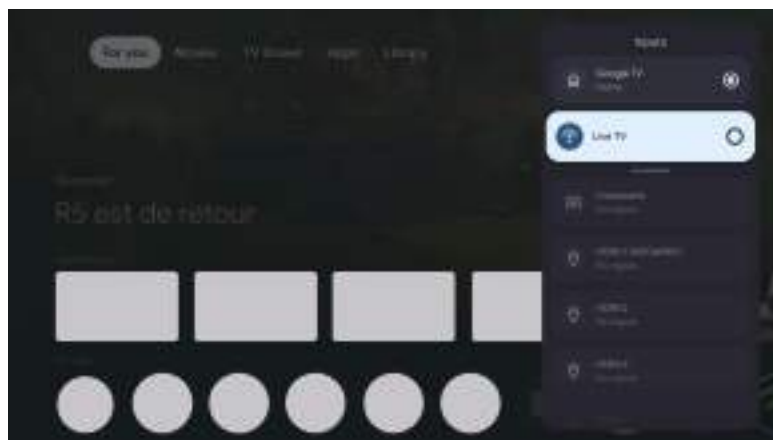


ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ

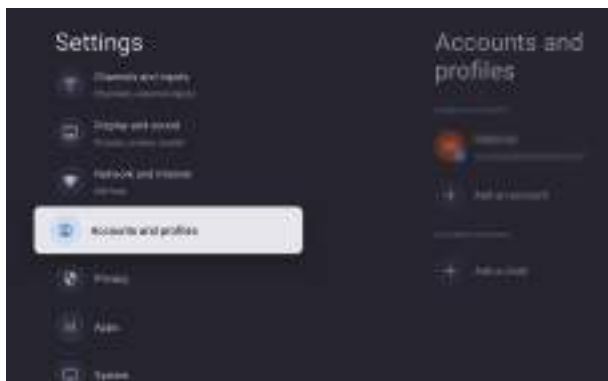

Για να έχετε πρόσβαση και να κατεβάσετε εφαρμογές, πρέπει να συνδεθείτε με έναν λογαριασμό Google.

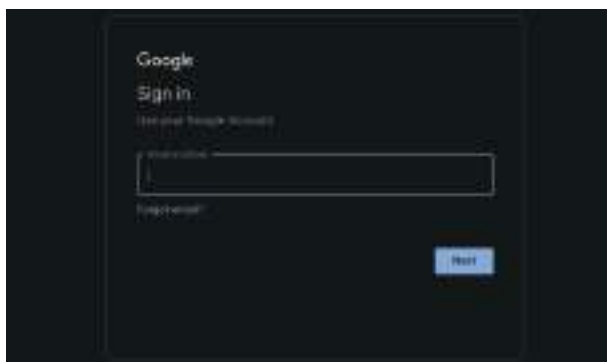

Μόλις ανοίξετε το Google Play, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.

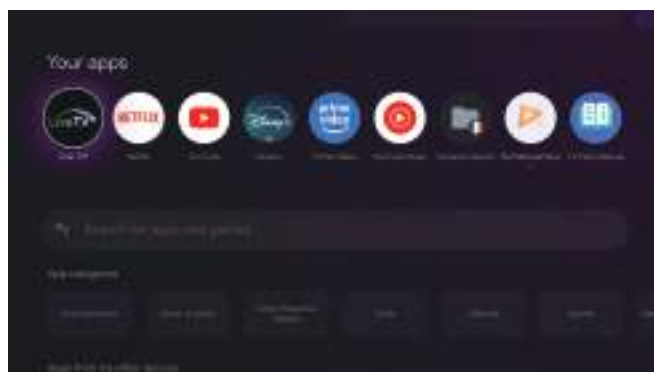

Μόλις συνδεθείτε, θα μεταβείτε στην παρακάτω σελίδα. Κάντε κύλιση στη λίστα των διαθέσιμων εφαρμογών για λήψη ή μεταβείτε στο κουμπί αναζήτησης και αναζητήστε εισάγοντας κείμενο ή μιλήστε στο Google για να αναζητήσετε εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.

* Οι παραπάνω εικόνες είναι μόνο για αναφορά, παρακαλούμε ανατρέξτε στο προϊόν για λεπτομέρειες.

ΒΟΗΘΕΙΑ

Πρόβλημα	Λύση
Χωρίς ρεύμα	Ελέγξτε αν το καλώδιο A C της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ή όχι. Αν δεν υπάρχει ακόμα ρεύμα, απασυνδέστε το φως και συνδέστε το ξανά στην πρίζα μετά από 60 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση ξανά.
Το σήμα δεν λαμβάνεται σωστά	- Διπλές ή φανταστικές εικόνες μπορεί να εμφανιστούν στην τηλεόρασή σας εάν υπάρχουν ψηλά κτίρια ή βουνά κοντά στο σημείο που βρίσκεται. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα μέσω χειροκίνητης λειτουργίας: συμβουλευτείτε τις οδηγίες για τη ρύθμιση της βερνιέ και προσαρμόστε την κατεύθυνση της εξωτερικής κεραίας. - Εάν χρησιμοποιείτε εσωτερική κεραία, η λήψη σήματος μπορεί να είναι πιο δύσκολη σε ορισμένες συνθήκες. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας για βέλτιστη λήψη. Αν αυτό δεν βελτιώσει τη λήψη, ίσως χρειαστεί να μεταβείτε σε εξωτερική κεραία.
Χωρίς εικόνα	- Ελέγξτε αν η κεραία στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης είναι σωστά συνδεδεμένη. - Δείτε άλλους κανάλια για να δείτε αν το πρόβλημα συνεχίζεται.
Βίντεο εμφανίζεται χωρίς ήχο	- Δοκιμάστε να αυξήσετε την ένταση. - Ελέγξτε αν ο ήχος της τηλεόρασης είναι σε σίγαση.
Ήχος υπάρχει, αλλά η εικόνα δεν εμφανίζεται ή είναι αποχρωματισμένη.	Δοκιμάστε να ρυθμίσετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα.
Στατική θόρυβος επηρεάζει την ποιότητα του ήχου και της εικόνας.	Ελέγξτε αν η κεραία στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης είναι σωστά συνδεδεμένη.
Σπασμένες γραμμές στην οθόνη.	Ηλεκτρικές συσκευές όπως πιστολάκια καλλιών ή σκουπές κ.λπ. ενδέχεται να παρεμβάδουν στην τηλεόρασή σας. Απενεργοποιήστε αυτές τις συσκευές.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	- Βεβαιωθείτε ότι η πλαστική σακούλα που ήρθε με το τηλεχειριστήριο έχει αφαιρεθεί. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σε μικρότερη απόσταση από την τηλεόραση. Ελέγξτε αν η τοποθέτηση των μπαταριών είναι σωστή ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε νέες μπαταρίες με το τηλεχειριστήριο. - Η τηλεόραση θα μεταβεί σε λειτουργία Standby αν δεν λάβει καμία εντολή μέσα σε λίγα λεπτά.
Δεν υπάρχει βίντεο (Λειτουργία PC)	Παρακαλούμε ελέγξτε αν το καλώδιο είναι συνδεδεμένο σωστά στη θύρα HDMI ή αν το καλώδιο είναι λυγισμένο σε κάποια σημεία.
Κάθετη γραμμή αναβοσβήνει (Λειτουργία PC)	Εισέλθετε στο κύριο μενού και ρυθμίστε την κατακόρυφη θέση για να εξαλείψετε την κάθετη γραμμή.
Οριζόντια σκισίματα (Λειτουργία PC)	Ρυθμίστε την οριζόντια θέση της οθόνης για να καθαρίσετε τις οριζόντιες γραμμές.
Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή (Λειτουργία PC)	Ρυθμίστε την φωτεινότητα ή την αντίθεση στο κύριο μενού.
Δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον υπολογιστή	Ελέγξτε αν η ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή είναι ρυθμισμένη σε συμβατή ανάλυση για την τηλεόραση.
Γραμμές εμφανίζονται όταν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη στη θύρα RCA	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο καλής ποιότητας.
Τα προβλήματα παραμένουν άλυτα	Απασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια συνδέστε το ξανά στην πρίζα. Αν τα προβλήματα συνεχίζονται, μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε την τηλεόραση μόνοι σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

Μην αφήνετε την τηλεόρασή σας να εμφανίζει μια στατική εικόνα, είτε πρόκειται για παγωμένο βίντεο, οθόνη μενού κ.λπ., για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ζημιά στην οθόνη και ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα στην εικόνα.



Επιλέξτε μια καλή θέση για την τηλεόραση, σε έναν καθαρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας (ήλιος, καλοριφέρ, τζάκι), φυτά (πολτός, σκόνη, νερό) και το έδαφος (κίνδυνος χτυπημάτων, σκόνη).



Μην τοποθετείτε ύφασμα, χαρτί ή άλλα υλικά πάνω από τις οπές στην κορυφή, στις πλευρές ή στο κάτω μέρος της συσκευής.



Απενεργοποιήστε την τηλεόραση μετά τη χρήση (εκτός αν οι οδηγίες του κατασκευαστή λένε το αντίθετο, κάτι που ισχύει συνήθως για τις τηλεοράσεις OLED) και αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (αν είναι τηλεόραση OLED, αφήστε την σε κατάσταση αναμονής πριν την απασυνδέσετε).



Φυλάξτε προσεκτικά το τηλεκοντρόλ, μην το εκθέτετε σε υγρά και ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών του τηλεκοντρόλ για να αποφύγετε τη διάβρωση των επαφών.



Καθαρίστε την οθόνη με ένα μαλακό, στεγνό πανί αφού απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και αφαιρέσετε το καλώδιο από την πρίζα, αποφεύγοντας τη χρήση ψεκασμάτων για τζάμια και άλλων καθαριστικών προϊόντων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος οθόνης	Κατανάλωση ενέργειας	Κύρια αξεσουάρ
22"/24"	36W	Εγχειρίδιο χρήστη x1 Τηλεχειριστήριο x1 Καλώδιο τροφοδοσίας x1 Μπαταρίες AAA x2 (Προαιρετικά)
32"	56W/60W	
40"	56W/90W	
43"	90W/100W/120W	
50"	100W/120W/140W/250W/300W	
55"	110W/140W/170W/250W/260W	
65"	160W/200W/320W/380W/400W	
75"	220W/240W/440W	
77"	570W	
85"	300W	
100"	500W	

★ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 60.000 Ωρες



Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby, Dolby Audio, και το σύμβολο διτλού D αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI, είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθή θέση. Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν λαμβάνοντας απλές προφυλάξεις όπως:

1. Χρησιμοποιείτε ντουλάπια ή βάσεις που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
2. Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που μπορούν να υποστηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
3. Διασφαλίστε ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του υποστηρικτικού επίπλου.
4. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (π.χ. ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να στερεώσετε τόσο τα έπιπλα όσο και την τηλεόραση σε κατάλληλη στήριξη.
5. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ύφασμα ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται ανάμεσα στην τηλεόραση και το υποστηρικτικό έπιπλο.
6. Εκπαιδεύστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους του να σκαρφαλώνουν πάνω σε έπιπλα για να φτάσουν στην τηλεόραση ή τα χειριστήριά της.


Αν η υπάρχουσα τηλεόρασή σας παραμένει και μετακινείται, οι ίδιες προφυλάξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να εφαρμοστούν.

Βίδες για τοίχο: 22-24 ίντσες M4, 28-75 ίντσες M6, 77 ίντσες M8, 85 ίντσες M6, 100 ίντσες M8.

Σημείωση: Μην κρεμάτε την τηλεόραση υπό γωνία για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1. Εναλλάσσει την τηλεόραση μεταξύ λειτουργίας και αναμονής.
2. Ενδεικτικό φως.
3. **Είσοδος:** Εμφανίζει/Επιλέγει επιλογές πηγής σήματος.
4. **INFO:** Εμφανίζει πληροφορίες για το τρέχον κανάλι, όπως την τρέχουσα ώρα και το όνομα του καναλιού.
5. **TEXT:** Πιέστε για να εισέλθετε στο Teletext κατά τη διάρκεια του προγράμματος
6. **Google Assistant:** Μιλήστε με τη Google για να ελέγξετε την τηλεόρασή σας με τη φωνή σας.
7. **Ρύθμιση:** Στη σελίδα ΑΡΧΙΚΗ, αυτό το κουμπί είναι η λειτουργία "Πίνακας εργαλείων". Στην τηλεόραση ζωντανής τηλεόρασης, αυτό το κουμπί είναι η λειτουργία "Μενού".
8. **Λογαριασμός:** Εναλλάσσει μεταξύ διαφορετικών λογαριασμών χρήστη.
9. **Κουμπιά πλοήγησης:** Κέρσορας ΠΑΝΩ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ / ΚΑΤΩ.
10. **Πίσω:** Πατήστε για να επιστρέψετε στα προηγούμενα μενού.
11. **Ζωντανός οδηγός:** Ανοίγει τον EPG για ζωντανή τηλεόραση.
12. **ΑΡΧΙΚΗ:** Εμφανίζει την αρχική οθόνη.
13. **Σίγαση ή επαναφορά ήχου.**
14. **YouTube:** Συνδέεται με το YouTube (απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο).
15. **Prime Video:** Συνδέεται με το Prime Video (απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο).
16. **NETFLIX:** Συνδέεται με το NETFLIX για προβολή τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών online (απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο).
17. **Disney+:** Συνδέεται με το Disney+ (απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο, μερικές περιοχές ενδέχεται να μην το υποστηρίζουν).
18. **SUB.T:** Υπότιτλοι.
19. **Ήχος:** Εμφανίζει τη λίστα γλωσσών ήχου και επιλέγει μια γλώσσα ήχου ή μορφή ήχου εάν είναι διαθέσιμη (ισχύει μόνο όταν το τηλεοπτικό πρόγραμμα έχει αυτήν τη δυνατότητα).
20. **Live TV:** Πιέστε για να εισέλθετε στο Live TV

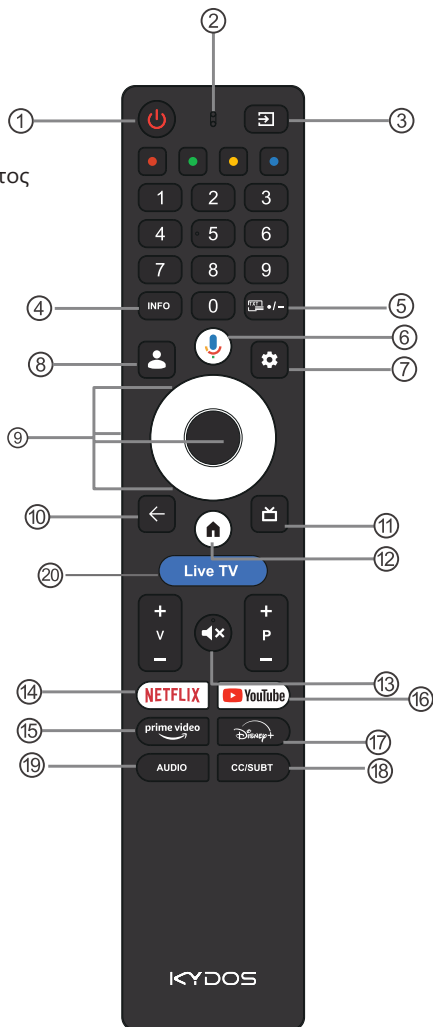

*Ο Google Assistant δεν είναι διαθέσιμος σε ορισμένες γλώσσες και χώρες. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τη γλώσσα.

*Το Google TV είναι το όνομα της εμπορείας λογισμικού αυτής της συσκευής και ένα εμπορικό σήμα της Google LLC. Η Google, το YouTube και το YouTube Music είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Το παρόν προϊόν κατασκευάζεται για λογαριασμό της
WESTnet DISTRIBUTION A.E.

Θηβαΐδος 22, 14564, Κηφισιά

Τηλεφωνικό κέντρο Αθήνας: 211 300 21 00

Φαξ: 212 121 9382

Email: info@mywestnet.com

www.westnetgroup.com

www.mywestnet.com

www.kydostv.gr

This products is produced on behalf of
WESTnet DISTRIBUTION S.A.

22 Thivaidos Str, 14564, Kifissia

Athens telephone center: 211 300 2100

Fax: 212 121 9382

Email: info@mywestnet.com

www.westnetgroup.com

www.mywestnet.com

www.kydostv.gr