

KYDOS

VIDAA

USER MANUAL



IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV.
Keep this manual handy for further reference.

Content

- Safety Information** 1
- Important Safety Precautions** 1
- TV Buttons And Terminal Interface** 2
- External device connection diagram** 2
- TV Install And Connect.** 3
- TV Stand Installation Instructions** 3
- OSD** 4
 - First Time Installation. 4
 - HOME 5
 - INPUT 5
 - Initial Setup. 6
 - System 9
 - Media 11
- Help.** 13
- Specifications** 14
- Remote Controller.** 15

Safety Information



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.



Warning
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personnel.

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

Important Safety Precautions

- 1) Read these instructions. 2) Keep these instructions. 3) Heed all warnings. 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



Caution:


- 14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- 15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- 17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.
- 18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- 22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation. These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.
- 23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 24)  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- 25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.
- 26) The Maximum using altitude is 2000 meters

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons


Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One key:

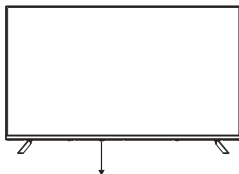

Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

Note: Picture for reference purposes only.

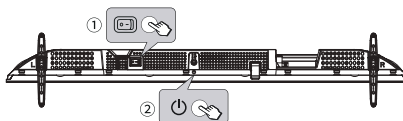

First, turn on the AC power switch, then press the power button in the center of the TV or the remote control to turn on the TV.

Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	AV input External AV Signal Input		USB input Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function.
	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.		OPTICAL output Connect the SPDIF receiver.
	ANT 75 Connect the antenna/cable tv input (75VHF/UHF)		RJ45 Connect the Internet.
	CI SLOT The card reader input CI(common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.		EARPHONE output When earphones are plugged in, speakers are disabled





* Please discontinue use of any device using the USB mode before connecting, disconnecting or adjusting the HDMI or USB terminal ports.
Failure to do so can result in an electrostatic discharge that could cause damage to the TV and/or its operation.

External device connection diagram

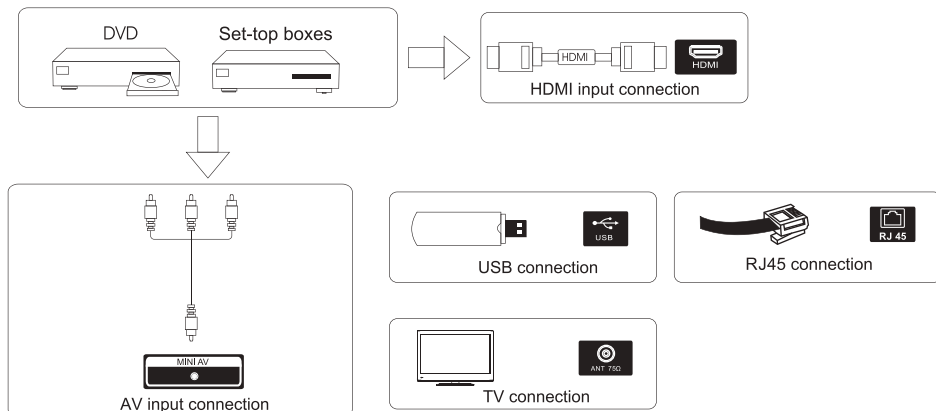

TV Install And Connect

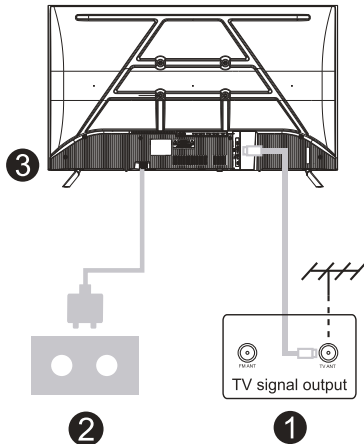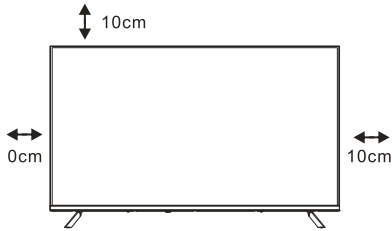

Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.

Connect antenna and power

1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.


2. To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).

*The attached power cord is for this model only.

Turn on TV

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV

Note: If the model has a CI card slot on its top and includes a silicone plug in the packaging, please insert the silicone plug into the slot when no CI card is in use. No action required for models with a slot but without a silicone plug.



Note: Picture for reference purposes only.

TV Stand Installation Instructions

Stand Installation Guide

The TV is packaged with the TV stand separated from the cabinet. To setup the TV table stand, please carry out the installation according to the instructions below.

1. The panel can be scratched easily, so please:


Place a soft cloth on the table and place the TV face down on the cloth.

Note: Always unplug the AC cord first when installing/removing the stand.


2. Take the base. Please align the screw holes of the base and the TV, and then insert the screws into the holes on the base and tighten them.

Note: To ensure that the TV is stable, please tighten all screws.

The stand of some TV models is designed with snap-in type, easily installed by snapping into installation groove, instead of screw.

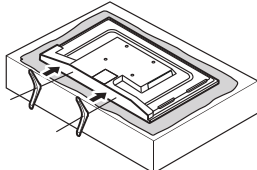


Please take note of the base direction:



(The illustration is for reference only. Please prevail in kind)

Suggestion:

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

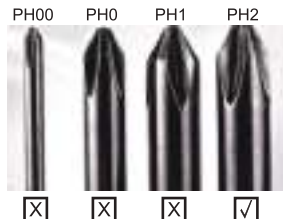


First Time Installation

First Time Installation

Please according to the Text Tip to First Time Setup.
Press 【▼】 / 【▲】 button to select Language.



Please make sure the device has connected,
then press 【▼】 / 【▲】 button to select the TV name.

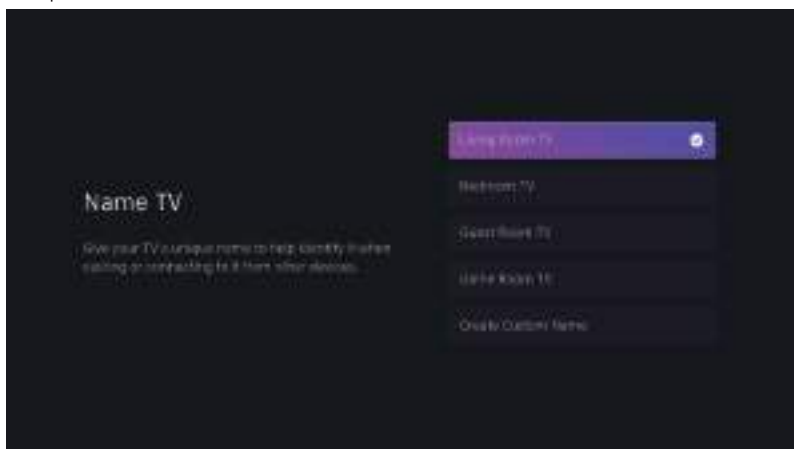

HOME

HOME

Press "**HOME**/" button, you can enter **HOME** screen.



*Some countries home screen UI may display different from above image, please refer to the product for details.

- Manage apps
- Select the item you want to move, then press the button to manage.

INPUT

Input

Press [▼] / [▲] button to select Inputs menu.

Press ENTER to select input.



Initial Setup

Picture

Press **[MENU]** to enter the main menu, press **[▼]** / **[▲]** to select picture menu.

1. Press **[▼]** / **[▲]** button to select the option that you want to adjust in the PICTURE menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.



Picture Mode

Press **[▼]** / **[▲]** button to select Picture Mode, then press **[▼]** / **[▲]** & Enter button to select. (Optional: Standard/Cinema day/Cinema night/Dynamic/Sports).

Aspect Ratio

Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom in on your picture.

Press **▼** / **▲** button to select Aspect Ratio.


Press **◀** / **▶** button to select Automatic/16:9/4:3/Panoramic/Movie Zoom/Direct.

Game Mode

Press **[▼]** / **[▲]** to select, and press **[◀]** / **[▶]** to select On/Off.

Picture Mode Settings

Press **[▼]** / **[▲]** to select, and press **[▶]** & ENTER to enter.

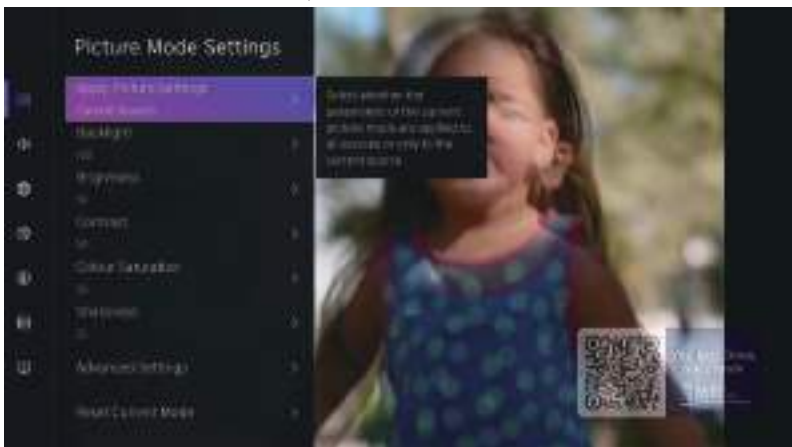

Initial Setup

Sound

Press **MENU** button to display the main menu. Press **▼** / **▲** button to select SOUND in the main menu,




1. Press **▼** / **▲** button to select the option that you want to adjust in the SOUND menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

Audio Output

Press **▼** / **▲** button to select Audio Output.

Press ENTER/ **▶** button to enter sub-menu,

then press **▼** / **▲** button to select ARC/TV Speaker/SPDIF Only.

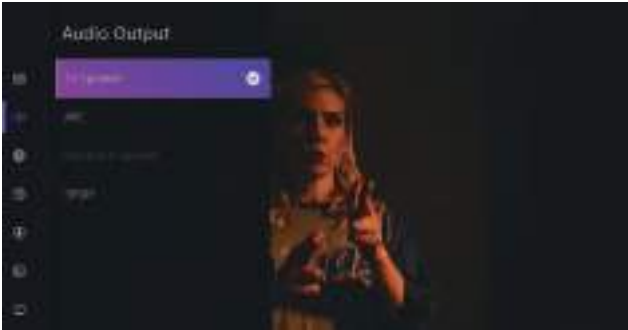

**Note: Bluetooth is optional, whether it supports Bluetooth function is subject to the actual configuration!*

Network

Press **MENU** button to display the main menu. Press **▼** / **▲** button to select Network in the main menu.




Initial Setup

Press [▼] / [▲] button to select :Network Configuration/Internet Connection/ Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

Channel

Press **MENU** button to display the main menu. Press [◀] / [▶] button to select Channel.

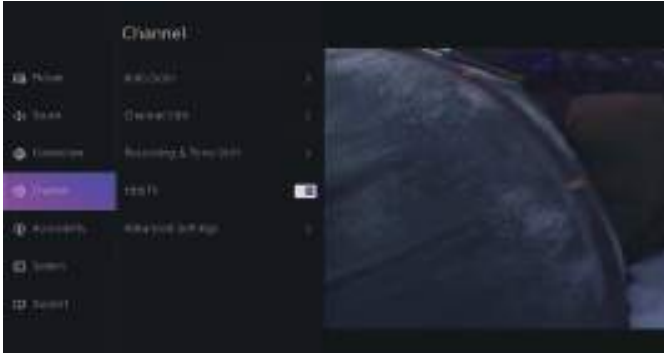


1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the Channel menu
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

Accessibility

Press **MENU** button to display the main menu.

Press [◀] / [▶] button to select Accessibility in the main menu.

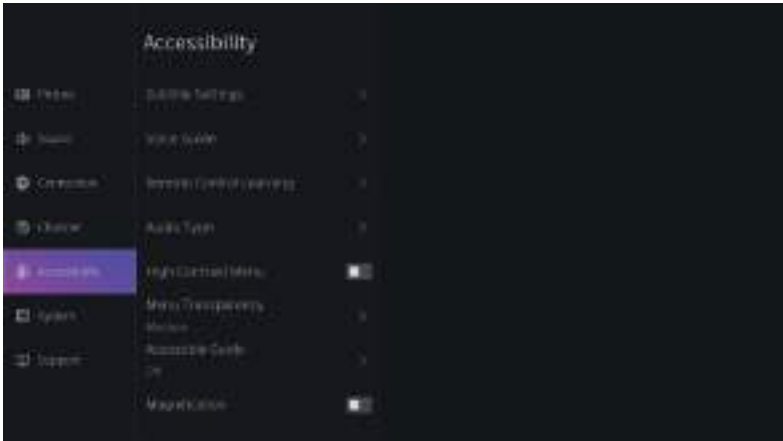


System

System

Press **MENU** button to display the main menu.

Press **【◀】 / 【▶】** button to select System in the main menu.

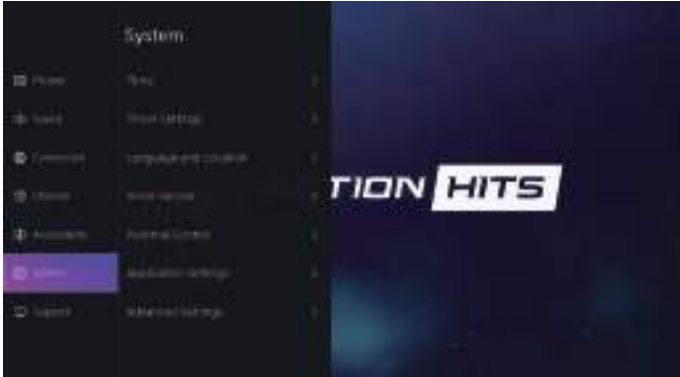


1. Press **【▼】 / 【▲】** button to select the option that you want to adjust in the System menu.

2. Press Enter button to adjust.

3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

Application Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Application Settings.

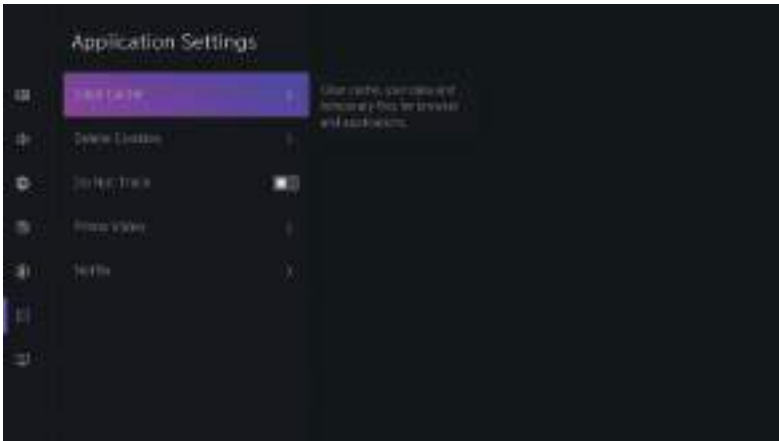

System

HDMI/CEC Funtion

Press **【▼】 / 【▲】** button to select CEC Funtion, then press Enter button to enter sub-menu to select.



Press ▼ / ▲ button to select CEC Control/Device Auto Power On/Device Auto Power Off/TV Auto Power On/CEC Device Lists.

Note: All the Options are available only when the CEC Control select On.


Advanced Settings

Press **▼** / **▲** button to select Advanced Settings, then press ENTER / **▶** button to enter.



Support


Press **【▼】** / **【▲】** button to select Support, then press ENTER/ **【▶】** button to enter.

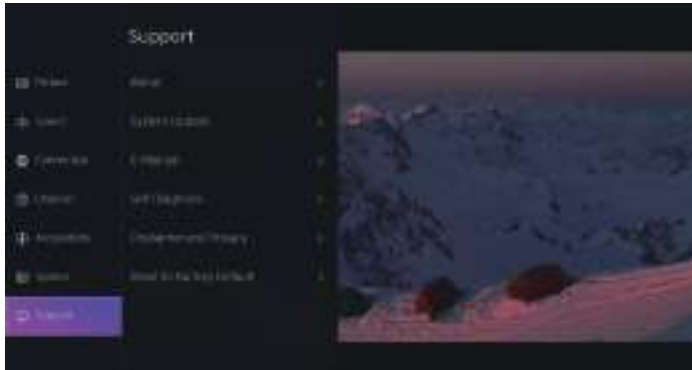

System

Restore To Factory Default

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Restore To Factory Default, then press ENTER/ **【▶】** button to enter sub-menu and select.

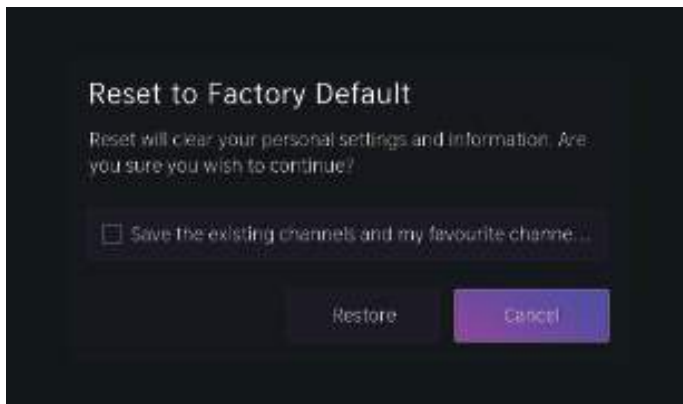

Media

Media


Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select Media on the Home page or press MEDIA button on the remote, and press OK button to enter the Media Center.



Media

Video

Press **▼** / **▲** button to select Video or All, and press **▼** / **▲** / **◀** / **▶** button to select Movies. Press Menu button to display the setting options on the left side.

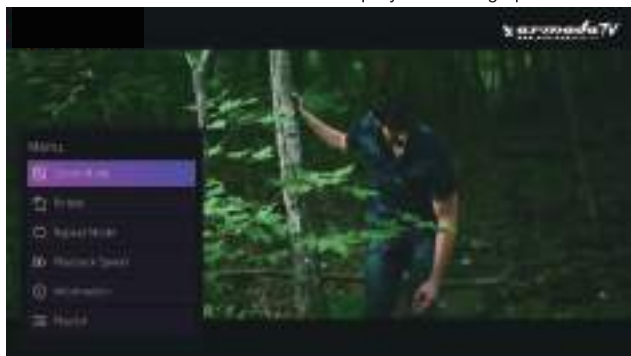

Audio

Press **▼** / **▲** button to select Audio or All, and press **▼** / **▲** / **◀** / **▶** button to select Music. Press Menu button to display the setting options on the left side.



Image

Press **▼** / **▲** button to select Image or All, and press **▼** / **▲** / **◀** / **▶** button to select Picture. Press Menu button to display the setting options on the left side.



Help

No power	● Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	● Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. ● If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. ● View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	● Try increasing the volume. ● Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	● Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	● Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	● Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. ● The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	● Please check if the cable is connected to the HDMI port correctly, or if the cable is bent in some places.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	● Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	● Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	● Make sure you are using a cable in good quality.
Problems are unresolved	● Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

List of maintenance procedures

- *Choose a good location for the television, in a clean place, away from sources of heat (sun, radiators, fireplaces), plants (pollen, dust, water) and the ground (risk of knocks, dust).
- *Do not place cloth, paper or other materials over the openings on the top, sides or bottom of the appliance.
- *Switch off the television after use (unless the manufacturer's operating instructions advise against it, as is usually the case for OLED televisions) and unplug it if it is not going to be used for (if it is an OLED television, leave it on standby before unplugging it)
- *Store the remote control carefully, do not expose it to liquids and check the condition of the remote control batteries regularly to prevent corrosion of the contacts.
- *Clean the screen with a soft, dry cloth after switching off and unplugging the television. and avoid glass sprays and other household cleaning agents.

Specifications

Screen Size	power Consumption	Main accessories
22"/24"	30W/36W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2 (Optional)
32"	56W/60W	
40"	60W/70W/90W	
43"	90W/100W/120W	
50"	100W/120W/140W/250W/300W	
55"	110W/140W/170W/250W/260W	
65"	160W/200W/320W/380W/400W	
75"	220W/240W/440W	
77"	570W	
85"	300W	
100"	500W	

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
 Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are
 trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:


1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24inch M4, 28-75inch/85inch M6, 77inch/100inch M8

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

Remote control

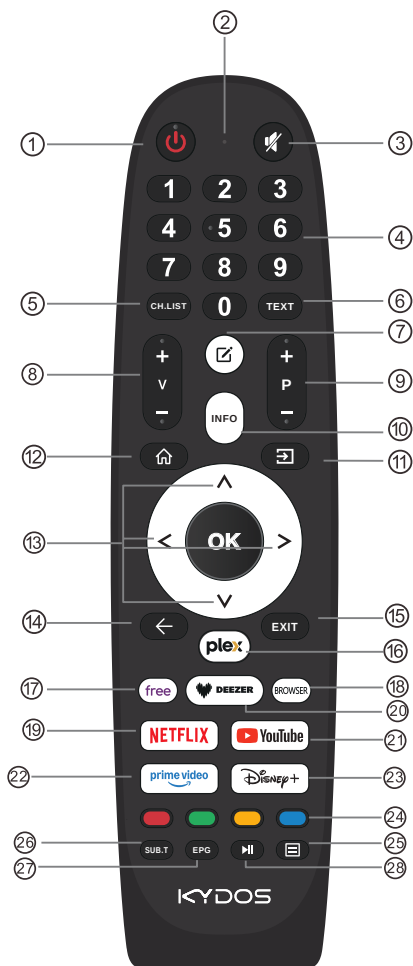

- ① **POWER**: Switches the TV between on and standby mode.
- ② No effect.
- ③ **MUTE**: Mute or restore your TV sound.
- ④ **0-9**: Figures "0-9" are used to directly input channel number.
- ⑤ **CH.LIST**: Channel list
- ⑥ **TXT**: Press to enter Teletext when play the program.
- ⑦ **App customization**: App customization (long press under the home page)
- ⑧ **V+/-**: Press to increase / decrease the sound level.
- ⑨ **P+/-**: Press to scan through channels.
- ⑩ **INFO**: Displays the present channel information such as the current time and channel name.
- ⑪ **Inputs**: Display/Select signal source options.
- ⑫ **HOME**: Displays the home screen.
- ⑬ **Navigation buttons**: Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN.
- ⑭ **BACK**: Press to move back through menus.
- ⑮ **EXIT**: Exit the OSD menu.
- ⑯ **PLEX**: Connects to PLEX.
- ⑰ **FREE**: Connects to FREE.
- ⑱ **BROWSER**: Connects to BROWSER.
- ⑲ **NETFLIX**:
Connects to NETFLIX for viewing online TV shows and films (internet connection required).
- ⑳ **deezer**: Connects to deezer.
- ㉑ **YouTube**:
Connects to YouTube (internet connection required).
- ㉒ **Prime video** :
Connects to Prime video (internet connection required).
- ㉓ **Disney+**: Connects to Disney+.
- ㉔ **COLOR BUTTONS**: There are related functions under EPG.
- ㉕ **Menu**: Displays the OSD (On Screen Display) menu.
- ㉖ **SUBT** : SUBT.
- ㉗ **EPG** : EPG menu.
- ㉘ **Media control**: Play / Pause

ΚΥΔΟΣ

VIDAΛΛ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική αναφορά.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας	1
Σημαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας	1
Κουμπιά τηλεόρασης και διεπαφή τερματικού	2
Διάγραμμα σύνδεσης εξωτερικής συσκευής	2
Εγκατάσταση και Σύνδεση Τηλεόρασης	3
Οδηγίες Εγκατάστασης Βάσης Τηλεόρασης	3
ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	4
Πρώτη Εγκατάσταση	4
Αρχική	5
Είσοδος	5
Αρχική Ρύθμιση	6
Σύστημα	9
Πολύμεσα	11
Βοήθεια	13
Προδιαγραφές	14
Τηλεχειριστήριο	15

Πληροφορίες ασφαλείας



Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται να ειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών λειτουργιών στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.



Προειδοποίηση
Η αστραπή με τον συμβολισμό της κεφαλής βέλους μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης τάσης χωρίς μόνωση μέσα στην περιφέρεια του προϊόντος, η οποία μπορεί να έχει επαρκή μέγεθος για να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτρικού ρεύματος για τους ανθρώπους.

CAUTION

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ
ΑΝΟΙΓΕΤΕ**

Εάν η τηλεόραση έχει τυχόν αλλαγές ή ρυθμίσεις, ηλεκτρικά σοκ που μπορεί να βλάψουν, μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τη μηχανή για συντήρηση επικοινωνήστε με τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών για απαραίτητη επικοινωνία.

Οι υψηλές τάσεις χρησιμοποιούνται στην λειτουργία αυτού του προϊόντος. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αγγίζετε το κύλινδρο της ντουλάπας, παρακαλώ αναθεώρετε την εξυπηρέτηση σε εξειδικευμένο προσωπικό

Σημαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας


- 1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. 2) Κρατήστε αυτές τις οδηγίες. 3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό. 6) Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
- 7) Μην μπλοκάρτε καμία αεραγωγό. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- 8) Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, κουζίνες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγει θερμότητα.
- 9) Μη διακυβεύετε τον σκοπό ασφαλείας του πολυμένου ή του βύσματος γείωσης. Ένα πολυμένο βύσμα έχει δύο λεπίδες με τη μία πιο φαρδιά από την άλλη. Ένα βύσμα γείωσης έχει δύο λεπίδες και μια τρίτη λεπίδα γείωσης. Η φαρδιά λεπίδα ή η τρίτη λεπίδα παρέχονται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της παλαιάς πρίζας.
- 10) Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το να πατηθεί ή να συμπιεστεί, ιδιαίτερα στα βύσματα, στις βολικές υποδοχές και στο σημείο όπου βγαίνει από την συσκευή.
- 11) Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ / πρόσθετα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- 12) Χρησιμοποιήστε μόνο με το καρότσι, τη βάση, το τρίποδο, τη στήριξη ή το τραπέζι που καθορίζει ο κατασκευαστής ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείται καρότσι, προσέξτε όταν μετακινείτε τον συνδυασμό καροτσιού/συσκευής για να αποφύγετε τραυματισμό ή ανατροπή.
- 13) Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Προσοχή:
- 14) Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- 15) Το βύσμα του δικτύου χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμη.
- 16) Η πρίζα θα πρέπει να εγκαθίσταται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- 17) Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει ποτέ να τοποθετείται σε ενσωματωμένη εγκατάσταση όπως μια βιβλιοθήκη ή ράφι εκτός αν παρέχεται σωστός αερισμός ή έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.
- 18) Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή σπασίματα και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- 19) Μη τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα γεμάτα υγρά, αναμμένα κεριά).
- 20) Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή - Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο ή οροφή μόνο σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- 21)  Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση, το τηλεκοντρόλ ή τις μπαταρίες κοντά σε εκτεθειμένες φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός. Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της φωτιάς, κρατήστε τα κεριά ή άλλες φλόγες μακριά από την τηλεόραση, το τηλεκοντρόλ και τις μπαταρίες ανά πάσα στιγμή.
- 22) Η θύρα USB θα πρέπει να φορτίζεται με 0,5 A κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας. Αυτές οι οδηγίες εξυπηρέτησης προορίζονται μόνο για χρήση από εξειδικευμένο προσωπικό. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην κάνετε καμία εξυπηρέτηση πέρα από αυτή που περιλαμβάνεται στις οδηγίες λειτουργίας, εκτός αν είστε εξειδικευμένοι να το κάνετε.
- 23) Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ο ήλιος, η φωτιά ή παρόμοια.
- 24)  This Αυτός ο εξοπλισμός είναι μια ηλεκτρική συσκευή κλάσης II ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας προς τη γη.
- 25) Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης είναι 45 βαθμοί.
- 26) Η μέγιστη υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα.s.

Κουμπιά τηλεόρασης και διεπαφή τερματικού


Κουμπιά τηλεόρασης

Σημείωση: Το παρακάτω είναι μόνο λειτουργικό σχηματικό διάγραμμα, και η πραγματική θέση και διάταξη των διαφόρων μοντέλων μπορεί να είναι διαφορετική.

Ένα κλειδί:

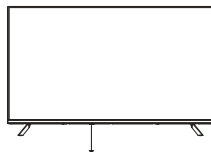

Πατήστε αυτό το κουμπί σε κατάσταση αναμονής για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

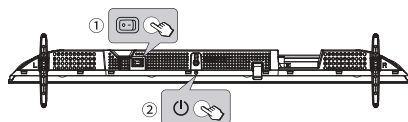

Πρώτον, ενεργοποιήστε τον διακόπτη AC, έπειτα πιέστε το κουμπί POWER στο κέντρο της τηλεόρασης ή στο τηλεκοντρόλ για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Διεπαφή Τερματικού


Σημείωση: Τα παρακάτω είναι οι διάφορες τερματικές διεπαφές, η πραγματική θέση και διάταξη, ο αριθμός των διαφορετικών μοντέλων μπορεί να είναι διαφορετικός.

	AV εισόδος Εξωτερική Είσοδος Σήματος AV		USB εισόδος Συνδέστε εδώ μια συσκευή USB για να αναπαράγετε τα μέσα αρχεία της ή να εγγράψετε προγράμματα μέσω της λειτουργίας PVR.
	HDMI εισόδος Ψηφιακή είσοδος σήματος από τη θύρα βίντεο HDMI.		OPTICAL έξοδος Συνδέστε τον δέκτη SPDIF.
	ANT 75 Συνδέστε την είσοδο κεραίας / τηλεόρασης. (75VHF/UHF)		RJ45 Συνδέστε το Διαδίκτυο.
	CI SLOT Ο αναγνώστης καρτών εισάγει το CI (κοινό διασύνδεση) που απαιτεί CAM (ενότητα πρόσβασης υπό προϋποθέσεις) που χρησιμοποιείται για την πληρωμένη τηλεόραση.		EARPHONE έξοδος Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα, τα ηχεία απενεργοποιούνται.





* Μην αγγίζετε ή μην είστε κοντά στις θύρες HDMI και USB και αποτρέψτε την ηλεκτροστατική εκκένωση να διαταράξει αυτές τις θύρες ενώ είναι σε λειτουργία USB, αλλιώς θα προκαλέσει την παύση λειτουργίας της τηλεόρασης ή μη κανονική κατάσταση.

Διάγραμμα σύνδεσης εξωτερικής συσκευής

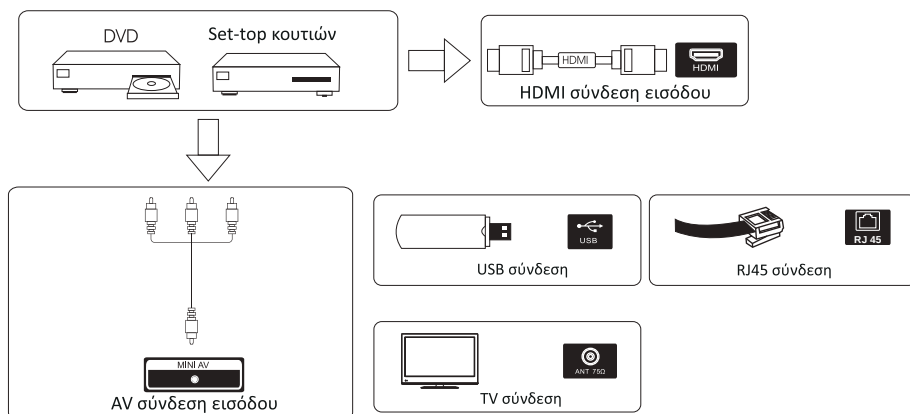

Εγκατάσταση και Σύνδεση Τηλεόρασης

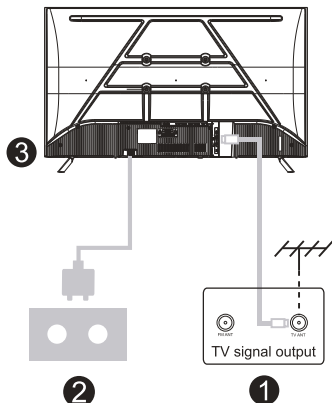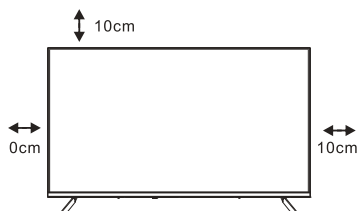

Ρυθμίστε την τηλεόρασή σας

Να τοποθετήσετε την τηλεόρασή σας σε μια σταθερή επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο παρακαλώ μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά σε νερό ή σε θερμαντικές πηγές (όπως φως, κερία, θερμαντική μηχανή), μην μπλοκάρετε τη ventilation πίσω από την τηλεόραση.


Συνδέστε την κεραία και την τροφοδοσία

1. Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στην υποδοχή της κεραίας στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.
2. Για να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης (AC 100~240V~50/60HZ). *Το συνημμένο καλώδιο ρεύματος ισχύει μόνο για αυτό το μοντέλο.

Turn on TV

3. Συνδέστε την τροφοδοσία, εισέλθετε στη λειτουργία αναμνήσης (κόκκινο φως), πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας της τηλεόρασης ή το κουμπί τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Σημείωση: Εάν το μοντέλο διαθέτει υποδοχή κάρτας CI στο πάνω μέρος του και περιλαμβάνει βύσμα σιλικόνης στη συσκευασία, τοποθετήστε το βύσμα σιλικόνης στην υποδοχή όταν δεν χρησιμοποιείται κάρτα CI. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια για μοντέλα με υποδοχή αλλά χωρίς βύσμα σιλικόνης.



Σημείωση: Εικόνα μόνο για αναφορά.

Οδηγίες Εγκατάστασης Βάσης Τηλεόρασης

Οδηγός Εγκατάστασης Στηρίγματος


Η τηλεόραση έρχεται συσκευασμένη με τη βάση τηλεόρασης αποσπασμένη από την καμπίνα. Για να εγκαταστήσετε τη βάση της τηλεόρασης, παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω.

1. Η επιφάνεια μπορεί να γρατσουνιστεί εύκολα, οπότε παρακαλώ: Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί στο τραπέζι και βάλτε την τηλεόραση προς τα κάτω πάνω στο πανί..


Σημείωση: Πάντα αποσυνδέετε πρώτα το καλώδιο ρεύματος όταν εγκαθιστάτε/αφαιρείτε τη βάση..

- 2 Πάρτε τη βάση. Παρακαλώ ευθυγραμμίστε τις τρύπες των βιδών της βάσης και της τηλεόρασης, και στη συνέχεια εισαγάγετε τις βίδες στις τρύπες της βάσης.

Σημείωση: Για να εξασφαλίσετε ότι η τηλεόραση είναι σταθερή, παρακαλώ σφίξτε όλες τις βίδες. Η βάση ορισμένων μοντέλων τηλεοράσεων έχει σχεδιαστεί με τύπο που κλικάρει στη θέση του, εγκαθίσταται εύκολα με το να κλικάρει στη γούβα της βάσης, αντί με βίδες.

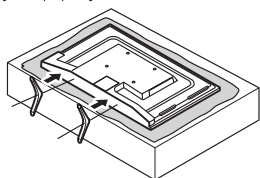


Please take note of the base direction:



Η κάτω θέα της τηλεόρασης (Η μπροστινή θήκη είναι στραμμένη προς τα κάτω) (Η απεικόνιση είναι μόνο για αναφορά, παρακαλώ να το έχετε υπόψη σας)

Πρόταση:

Για να γίνει πιο βολική η βασική εγκατάσταση και για να αποφευχθεί οποιοδήποτε κίνδυνος γρατσουνιών και ζημιών, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο κατασβίδι PH2.

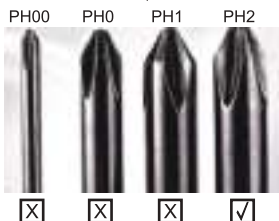

Πρώτη Εγκατάσταση

Πρώτη Εγκατάσταση


Παρακαλώ σύμφωνα με τη Συμβουλή Κειμένου για την Πρώτη Ρύθμιση.

Πατήστε **【▼】** / **【▲】** κουμπί για να επιλέξετε γλώσσα.



Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί,

στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **【▼】** / **【▲】** για να επιλέξετε το όνομα της τηλεόρασης.

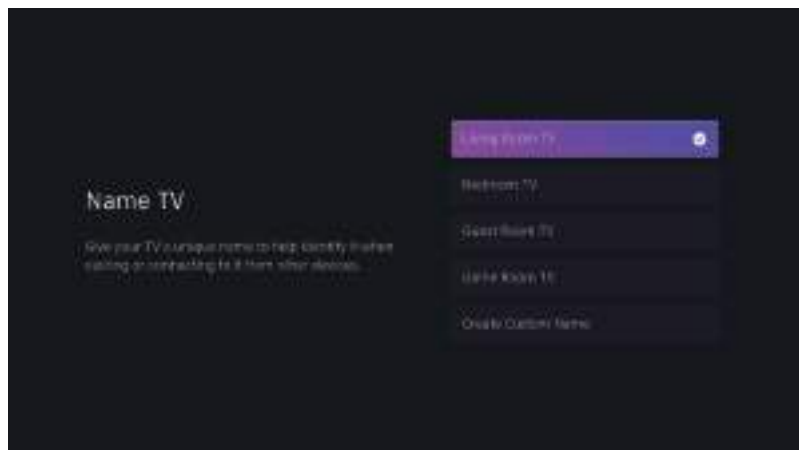

ΑΡΧΙΚΗ

HOME(ΑΡΧΙΚΗ)

Πατήστε "HOME(ΑΡΧΙΚΗ)/ πατήστε το κουμπί, μπορείτε να εισέλθετε στην αρχική οθόνη.



Ορισμένες χώρες μπορεί η αρχική οθόνη χρήστη να εμφανίζεται διαφορετικά από την παραπάνω εικόνα, παρακαλούμε ανατρέξτε στο προϊόν για λεπτομέρειες.

- Διαχείριση εφαρμογών
- Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε, στη συνέχεια πατήστε το  κουμπί για διαχείριση.

ΕΙΣΟΔΟΣ

Εισοδος

Πατήστε **【▼】 / 【▲】** κουμπί για να επιλέξετε το μενού Εισόδων.


Πατήστε ENTER για να επιλέξετε είσοδο.



Αρχική Ρύθμιση

Εικόνα(Picture)

1. Πατήστε **【MENU】** Για να μπείτε στο κύριο μενού, πατήστε **【▼】 / 【▲】** για να επιλέξετε το μενού εικόνας.
2. Πατήστε **【▼】 / 【▲】** κουμπί για να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε να ρυθμίσετε στο μενού PICTURE(ΕΙΚΟΝΑ).
3. Πατήστε Enter κουμπί για ρύθμιση.
4. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισής σας, Πατήστε το κουμπί Enter για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

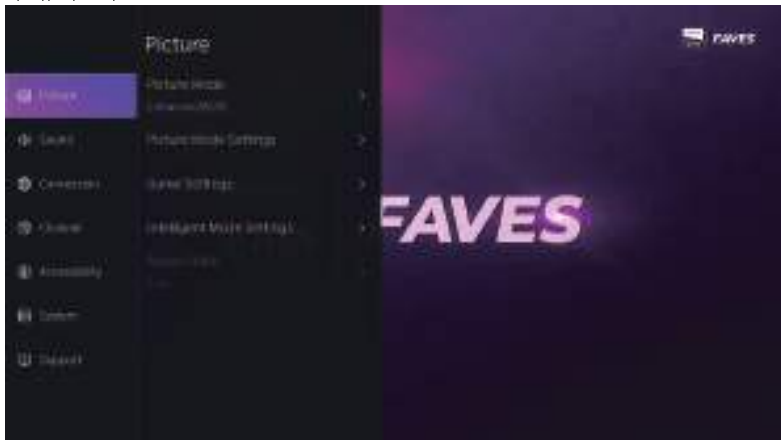

Λειτουργία Εικόνας

Πατήστε **【▼】 / 【▲】** Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε τη λειτουργία εικόνας, στη συνέχεια πατήστε τα κουμπιά **【▼】 / 【▲】** & Enter για να επιλέξετε. Optional: Standard/Cinema day/Cinema night/Dynamic/Sports).

Αναλογία διαστάσεων

Ρυθμίστε την αναλογία διαστάσεων για να τεντώσετε ή να κάνετε ζουμ στην εικόνα σας. Πατήστε το κουμπί **▼ / ▲** για να επιλέξετε την αναλογία διαστάσεων..


Πατήστε **◀ / ▶** κουμπί για επιλογή Automatic/16:9/4:3/Panoramic/Movie Zoom/Direct.

Λειτουργία Παιχνιδιού

Πατήστε **【▼】 / 【▲】** να επιλέξετε και να πατήσετε **【◀】 / 【▶】** να επιλέξετε On/Off.

Ρυθμίσεις Λειτουργίας Εικόνας

Πατήστε **【▼】 / 【▲】** να επιλέξετε και να πατήσετε **【▶】** & ENTER για να εισέλθετε.

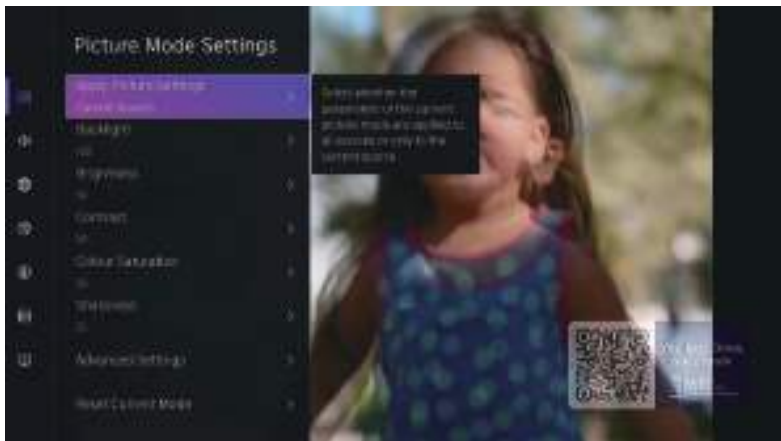

Αρχική Ρύθμιση

Ήχος(Sound)

Πατήστε MENU button to display the main menu. Press **【▼】/【▲】** button to select SOUND in the main menu




1. κουμπί για να εμφανίσετε το κύριο μενού. Πατήστε το κουμπί **【▼】/【▲】** για να επιλέξετε Ήχο(sound) στο κύριο μενού,
2. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να προσαρμόσετε.
3. Αφού ολοκληρώσετε την προσαρμογή σας, πατήστε το πλήκτρο Enter για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Αναπαραγωγή ήχου

Πατήστε **【▼】/【▲】** κουμπί για επιλογή Έξοδου Ήχου(Audio Output).

Press ENTER/ **【▶】** κουμπί για είσοδο στο υπομενού(sub-menu),

then press **【▼】/【▲】** κουμπί για επιλογή ARC/TV Speaker/SPDIF Only.

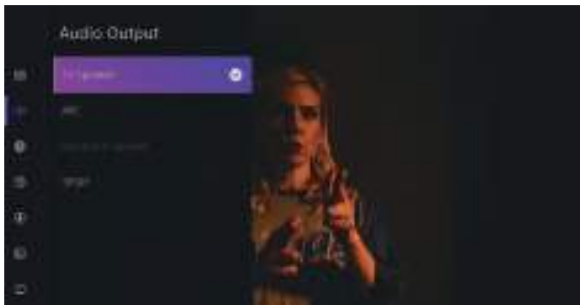

*Σημείωση: Το Bluetooth είναι προαιρετικό, η υποστήριξη της λειτουργίας Bluetooth εξαρτάται από την πραγματική διαμόρφωση!

Δίκτυο(Network)

Πατήστε **MENU** κουμπί για να εμφανίσετε το κύριο μενού. Πατήστε το κουμπί **【▼】/【▲】** για να επιλέξετε το Δίκτυο στο κύριο μενού.




Αρχική Ρύθμιση

Πατήστε **【▼】** / **【▲】** κουμπι επιλογής: Network Configuration/Internet Connection/ Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

Κανάλι(Channel)

Πατήστε το κουμπι MENU για να εμφανίσετε το κύριο μενού. Πατήστε το κουμπι **【◀】** / **【▶】** για να επιλέξετε Κανάλι.

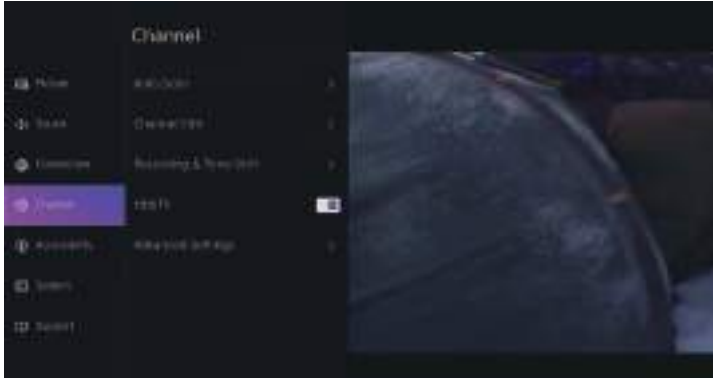


1. Πατήστε το κουμπι **【▼】** / **【▲】** για να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε να ρυθμίσετε στο μενού Καναλιών.
2. Πατήστε το κουμπι Enter για ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμισή σας, πατήστε το κουμπι Enter για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Προσβασιμότητα(Accessibility)

Πατήστε το κουμπι MENU για να εμφανίσετε το κύριο μενού.

Πιέστε το κουμπι **【◀】** / **【▶】** για να επιλέξετε Προσβασιμότητα(Accessibility) στο κύριο μενού.

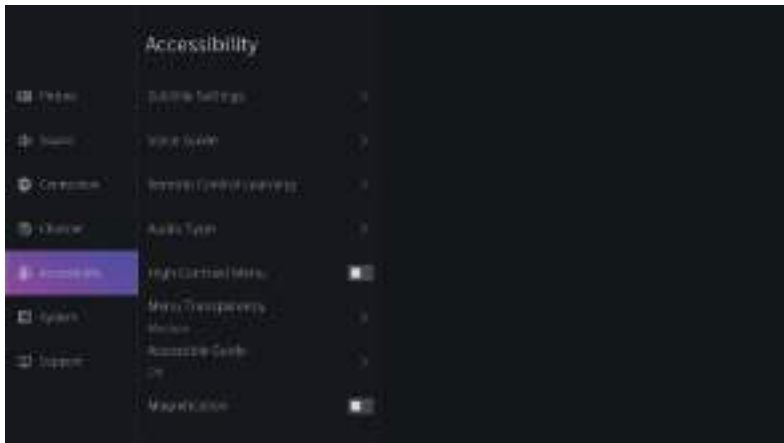


Σύστημα

Σύστημα (System)

Πατήστε το κουμπί MENU για να εμφανίσετε το κύριο μενού.


Πιέστε το κουμπι  /  για να επιλέξετε Σύστημα στο κύριο μενού.

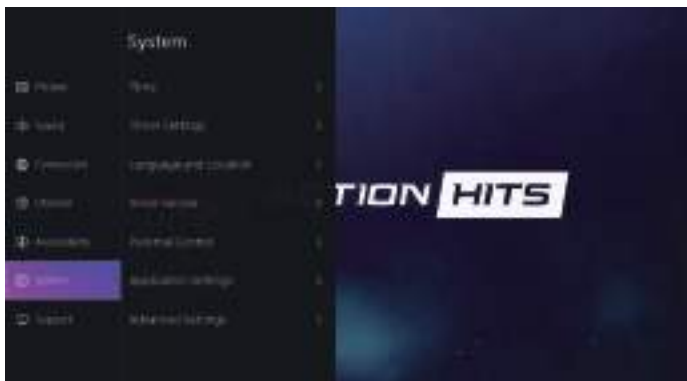

1. Πατήστε το κουμπί **▼** / **▲** για να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε να ρυθμίσετε στο μενού Συστήματος(System).
2. Πατήστε το κουμπί Enter για ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, Πατήστε το κουμπί Enter για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Ρυθμίσεις Εφαρμογής(Application Settings)

Πατήστε το κουμπί **▼** / **▲** για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις εφαρμογής.

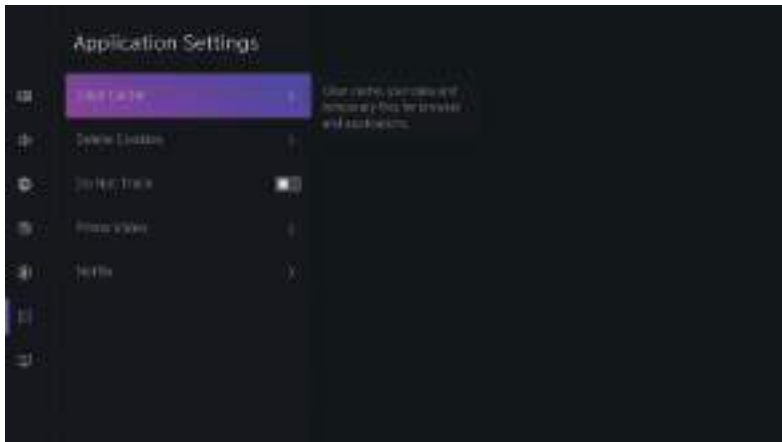

Σύστημα

HDMI/CEC Function

Πατήστε το κουμπί **【▼】** / **【▲】** για να επιλέξετε τη λειτουργία CEC, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Enter για να εισέλθετε στο υπομενού επιλογής.



Press **▼** / **▲** πατήστε το κουμπί CEC Control/Device Auto Power On/Device Auto Power Off/ TV Auto Power On/CEC Device Lists.

Σημείωση: Όλες οι επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο όταν η ρύθμιση CEC ελέγχου είναι ενεργοποιημένη.


Προχωρημένες Ρυθμίσεις(Advanced Settings)

Πατήστε **【▼】** / **【▲】** το κουμπί Advanced Settings, πατήστε το κουμπί ENTER / **【▶】** για να εισέλθετε.



Υποστήριξη(Support)


Πατήστε **【▼】** / **【▲】** το κουμπί για να επιλέξετε Υποστήριξη(Support), στη συνέχεια πατήστε ENTER/κουμπί **【▶】** για να εισέλθετε.

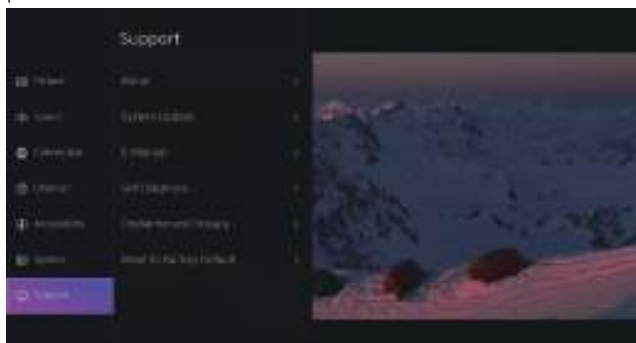

Σύστημα

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις(Restore To Factory Default)

Πατήστε το κουμπί **【▼】** / **【▲】** για να επιλέξετε Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ENTER/ **【▶】** για να εισέλθετε στο υπομενού και να επιλέξετε.

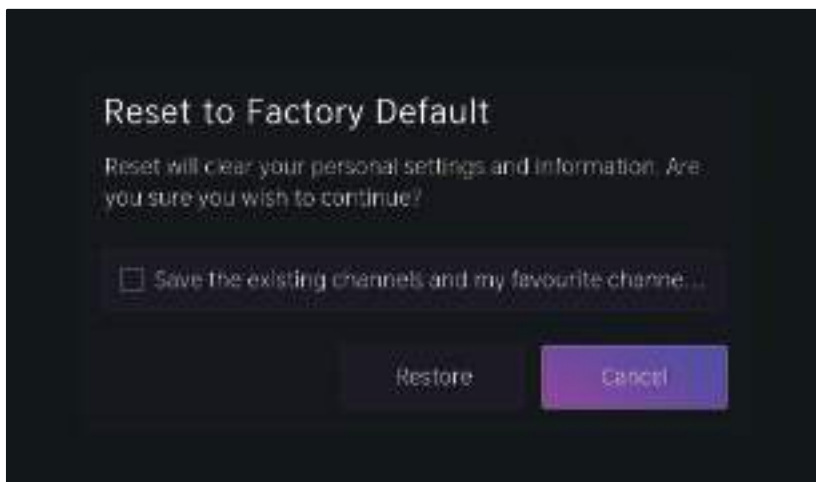

Πολυμέσα

Πολυμέσα(Media)


Πατήστε το κουμπί **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** για να επιλέξετε Media στην αρχική σελίδα ή πατήστε το κουμπί MEDIA στο τηλεκοντρόλ, και πατήστε το κουμπί OK για να εισέλθετε στο Κέντρο Πολυμέσων.



Πολυμέσα

Βίντεο(Video)

Πατήστε το κουμπί **【▼】** / **【▲】** για να επιλέξετε Βίντεο ή Όλα και πατήστε το κουμπί **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** για να επιλέξετε Ταινίες. Πατήστε το κουμπί Μενού για να εμφανίσετε τις επιλογές ρύθμισης στα αριστερά.

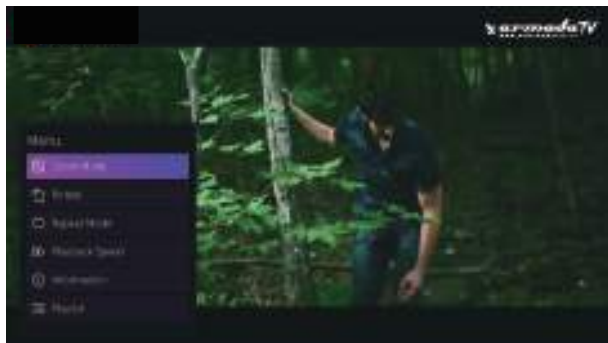

Ήχος(Audio)

Πατήστε το κουμπί **【▼】** / **【▲】** για να επιλέξετε Ήχο ή Όλα και πατήστε το κουμπί **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** για να επιλέξετε Μουσική.



Εικόνα(Image)

Πατήστε το κουμπί **【▼】** / **【▲】** για να επιλέξετε Εικόνα ή Όλα και πατήστε το κουμπί **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** για να επιλέξετε Εικόνα.



Βοήθεια

Χωρίς ρεύμα	Ελέγξτε αν το καλώδιο AC της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο ή όχι. Αν δεν υπάρχει ακόμα ρεύμα, παρακαλώ αποσυνδέστε το βύσμα και συνδέστε το ξανά στην πρίζα μετά από 60 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε ξανά την παροχή ρεύματος.
Σήμα δεν ελήφθη σωστά	- Διπλές ή φανταστικές εικόνες μπορεί να εμφανίζονται στην τηλεόρασή σας αν υπάρχουν ψηλά κτίρια ή βουνά κοντά στον τόπο που βρίσκεστε. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα μέσω χειροκίνητης λειτουργίας: συμβουλευτείτε τις οδηγίες ρύθμισης του βερνιέρου ή ρυθμίστε την κατεύθυνση της εξωτερικής κεραίας. - Αν χρησιμοποιείτε μια εσωτερική κεραία, η λήψη σήματος μπορεί να είναι πιο δύσκολη υπό ορισμένες συνθήκες. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας για βέλτιστη λήψη. Αν αυτό δεν βελτιώσει τη λήψη, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε σε εξωτερική κεραία.
Καμία εικόνα	- Ελέγξτε αν η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη σωστά. - Δείτε άλλα κανάλια για να δείτε αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.
Το βίντεο εμφανίζεται χωρίς ήχο.	- Δοκιμάστε να αυξήσετε την ένταση. - Ελέγξτε αν ο ήχος της τηλεόρασης είναι σε σίγαση ή όχι.
Ο ήχος είναι παρών, αλλά το βίντεο δεν εμφανίζεται ή είναι αποχρωματισμένο.	Δοκιμάστε να προσαρμόσετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα.
Ο στατικός θόρυβος επηρεάζει την ποιότητα του βίντεο και του ήχου	Ελέγξτε αν η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη σωστά.
Σπαστές γραμμές στην οθόνη	Οι ηλεκτρικές συσκευές όπως οι πιστολάκι για τα μαλλιά ή οι ηλεκτρικές σκούπες κ.λπ. μπορεί να παρεμβαίνουν στην τηλεόρασή σας. Απενεργοποιήστε αυτές τις συσκευές.
Η απομακρυσμένη λειτουργία δεν λειτουργεί	- Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί η πλαστική σακούλα που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο από κοντινότερη απόσταση από την τηλεόραση. Ελέγξτε αν η τοποθέτηση των μπαταριών είναι σωστή ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε νέες μπαταρίες με το τηλεχειριστήριο. - Η τηλεόραση θα περάσει σε κατάσταση αναμονής αν δεν λάβει καμία απάντηση σε λίγα λεπτά.
Χωρίς βίντεο (λειτουργία υπολογιστή)	Παρακαλώ ελέγξτε αν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στην υποδοχή HDMI, ή αν το καλώδιο είναι λυγισμένο σε κάποια σημεία.
Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή (λειτουργία Υπολογιστή)	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση στο κυρίως μενού.
Καμία απάντηση από τον υπολογιστή	Ελέγξτε αν η ανάλυση οθόνης του υπολογιστή είναι ρυθμισμένη σε συμβατή ανάλυση με την τηλεόραση.
Γραμμές που εμφανίζονται όταν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη στη θύρα RCA	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο καλής ποιότητας.
Τα προβλήματα παραμένουν άλυτα	Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια επανασυνδέστε το στην πρίζα. Αν τα προβλήματα συνεχίσουν, παρακαλώ μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε την τηλεόραση μόνοι σας. Επικοινωνήστε ευγενικά με το κέντρο εξυπηρέτησης.

Μην αφήνετε την τηλεόρασή σας να εμφανίζει μια στατική εικόνα, είτε αυτή είναι από ένα σταματημένο βίντεο, από την οθόνη μενού κ.λπ., για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, καθώς αυτό θα βλάψει την οθόνη και μπορεί να προκαλέσει κάψιμο της εικόνας

Λίστα διαδικασιών συντήρησης

*Επιλέξτε μια καλή τοποθεσία για την τηλεόραση, σε έναν καθαρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας (ήλιος, καλοριφέρ, τζάκια), φυτά (επικονίαση, σκόνη, νερό) και το έδαφος (κίνδυνος χτυπημάτων, σκόνη).

*Μην τοποθετείτε ύφασμα, χαρτί ή άλλα υλικά πάνω από τις οπές στην κορυφή, στα πλάγια ή στο κάτω μέρος της συσκευής.

*Απενεργοποιήστε την τηλεόραση μετά τη χρήση (εκτός αν οι οδηγίες του κατασκευαστή το προτείνουν, όπως συμβαίνει συνήθως με τις τηλεοράσεις OLED) και βγάλτε την από την πρίζα αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (αν είναι τηλεόραση OLED, αφήστε την σε κατάσταση αναμονής πριν την βγάλετε από την πρίζα)

Αποθηκεύστε το τηλεκοντρόλ προσεκτικά, μην το εκθέτετε σε υγρά και ελέγξτε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών του τηλεκοντρολ για να αποφεύγεται η διάβρωση των επαφών.

*Καθαρίστε την οθόνη με ένα μαλακό, ξηρό πανί αφού απενεργοποιήσετε και αποσυνδέσετε την τηλεόραση, και αποφύγετε τα υγρά καθαρισμού γυαλιού και άλλα οικιακά.

Προδιαγραφές

Μέγεθος οθόνης	Κατανάλωση ενέργειας	Κύρια αξεσουάρ
22"/24"	30W/36W	Εγχειρίδιο χρήστη x1 Τηλεχειριστήριο x1 Καλώδιο τροφοδοσίας x1 Μπαταρίες AAA x2 (Προαιρετικά)
32"	56W/60W	
40"	60W/70W/90W	
43"	90W/100W/120W	
50"	100W/120W/140W/250W/300W	
55"	110W/140W/170W/250W/260W	
65"	160W/200W/320W/380W/400W	
75"	220W/240W/440W	
77"	570W	
85"	300W	
100"	500W	

★ ΔΙΑΠΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 60.000 Ώρες



Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby, Dolby Audio, και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI, είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθή θέση. Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν λαμβάνοντας απλές προφυλάξεις όπως:


1. Χρησιμοποιείτε ντουλάπια ή βάσεις που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
2. Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που μπορούν να υποστηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
3. Διασφαλίστε ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του υποστηρικτικού επίπλου.
4. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (π.χ. ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να στερεώσετε τόσο τα έπιπλα όσο και την τηλεόραση σε κατάλληλη στήριξη.
5. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ύφασμα ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται ανάμεσα στην τηλεόραση και το υποστηρικτικό έπιπλο.
6. Εκπαιδεύστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους του να σκαρφαλώνουν πάνω σε έπιπλα για να φτάσουν στην τηλεόραση ή τα χειριστήριά της.

Αν η υπάρχουσα τηλεόρασή σας παραμένει και μετακινείται, οι ίδιες προφυλάξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να εφαρμοστούν.

Βίδες για τοίχο: 22-24 ίντσες M4, 28-75 ίντσες M6, 77 ίντσες M8, 85 ίντσες M6, 100 ίντσες M8.

Σημείωση: Μην κρεμάτε την τηλεόραση υπό γωνία για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

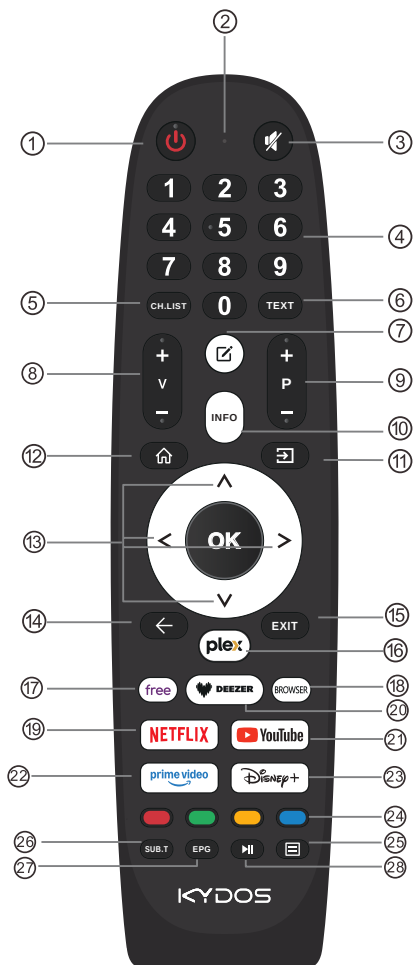

- ΙΣΧΥΣ:** Εναλλάσσει την τηλεόραση μεταξύ λειτουργίας και αναμονής.
2. Καμία επίδραση.
- Σίγαση:** Σιγήστε ή επαναφέρετε τον ήχο της τηλεόρασής σας.
- 0-9:** Φιγούρες "0-9" χρησιμοποιούνται για να εισάγουν απευθείας τον αριθμό καναλιού.
- CH.LIST:** Λίστα καναλιών
- TXT:** Πατήστε για να εισέλθετε στο Teletext όταν παίζετε το πρόγραμμα.
- 7. Προσαρμογή εφαρμογής:** Προσαρμογή εφαρμογής (πατήστε παρατεταμένα κάτω από την αρχική σελίδα)
- V+/-:** Πατήστε για να αυξήσετε / να μειώσετε την ένταση.
- P+/-:** Πατήστε για να σαρώσετε μέσω καναλιών.
- Info:** Εμφανίζει τις τρέχουσες πληροφορίες καναλιού όπως την τρέχουσα ώρα και το όνομα του καναλιού.
- Είσοδοι:** Εμφάνιση/Επιλογή επιλογών πηγής σήματος.
- ΣΠΙΤΙ:** Εμφανίζει την αρχική οθόνη.
- Κουμπιά πλοήγησης :** Κέρσορας ΠΑΝΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ/ΚΑΤΩ.
- ΠΙΣΩ:** Πιέστε για να επιστρέψετε στα μενού.
- Exit:** Έξοδος από το μενού OSD.
- PLEX:** Συνδέεται με το PLEX.
- Free:** Συνδέει δωρεάν
- BROWSER:** Συνδέεται με τον περιηγητή
- NETFLIX:** Συνδέεται με το NETFLIX για να παρακολουθήσετε διαδικτυακές τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
- deezer:** Συνδέεται με το Deezer.
- YouTube:** Συνδέεται στο YouTube (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
- Prime video :** Συνδέεται με το Prime video (απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο).
- Disney+:** Συνδέεται με το Disney+.
- ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ:** Υπάρχουν σχετικές λειτουργίες υπό την EPG.
- Μενού:** Εμφανίζει το μενού OSD (On Screen Display).
- SUBT :** SUBT.
- EPG :** EPG μενου.
- Έλεγχος των μέσων ενημέρωσης:** Πάξε / Παύση

Το παρόν προϊόν κατασκευάζεται για λογαριασμό της
WESTnet DISTRIBUTION A.E.

Θηβαΐδος 22, 14564, Κηφισιά

Τηλεφωνικό κέντρο Αθήνας: 211 300 21 00

Φαξ: 212 121 9382

Email: info@mywestnet.com

www.westnetgroup.com

www.mywestnet.com

www.kydostv.gr

This products is produced on behalf of
WESTnet DISTRIBUTION S.A.

22 Thivaidos Str, 14564, Kifissia

Athens telephone center: 211 300 2100

Fax: 212 121 9382

Email: info@mywestnet.com

www.westnetgroup.com

www.mywestnet.com

www.kydostv.gr