印刷要求：

1. 要求清晰、完整；加网部分不可发花。
2. 用橡皮条以负重9. 8N，在25. 4mm的距离上以每分钟来回30次的速度擦拭样品印刷表面。测试面不应该变色，剥漆、浮起、或失去光泽。
3. 需符合欧盟RoHS要求。

印刷说明：

1. 大小：140X210mm，公差：±1mm。
2. 材质：70g双胶纸。
3. 印刷：黑白。
4. 页数：40，骑马钉。

其它说明：

更改说明：

KYDOS

LED TELEVISION User Manual

MODEL: K32NH22SD00V2

Please read this manual carefully for proper usage before installation and use.It is recommended to keep this manual properly for future check.

CONTENTS

CAUTION 2

TERMINAL 5

STAND ASSEMBLY 6

CONTROL BUTTON 6

WALL MOUNT BRACKET 7

REMOTE CONTROLLER 8

TV SETTING 10

MEDIA OPERATION 16

SPECIFICATIONS 17

SIMPLE TROUBLESHOOTING 18

CAUTION

To ensure reliable and safe operation of this equipment, please read all the instructions in this user guide, especially the safety information below.

CAUTION:
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN.

- Do not use this apparatus near water.



- Only clean with a dry cloth.



- Do not block any of the ventilation openings. Installation should be in accordance with the manufacturer's instructions.



- Do not install near any heat source such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
  The operating temperature of the product is 5-35℃.



- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs.




- Only use a cart, stand, tripod, bracket, or a table specified by the manufacturer or which is sold with the apparatus.



- Unplug this apparatus during lightning storms or when it is unused for a long time.



- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way.

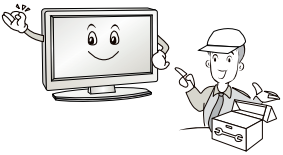

CAUTION

- To prevent overload, don't share the same mains supply socket with too many items.
- Do not place any connecting wires where they may be stepped on or tripped over.
- When removing the plug from the wall socket, make sure to pull the plug and not the wires.
- Do not block ventilation slots in the back cover. You may place the TV in a cabinet, but ensure that there is at least 5cm (2'') clearance all around.
- To clean the TV use a soft dry cloth. Do NOT use solvents or petrol based fluids. For stubborn stains, you may use a damp soft cloth with diluted detergent.
- If the TV is cold, there may be a small flicker when you turn it on.
- Avoid touching the LCD screen or holding your finger(s) against it.
- A warning that an apparatus with CLASS I construction shall be connected to a MAIN socket outlet with a protective earthing connection.
  Where the MAIN plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
  The apparatus should not be exposed to dripping or splashing liquids and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

CAUTION

	Class II equipment
	Direct current
	Alternating current
	This product complies with conformity requirement of the applicable European Regulations or Directives
	Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.

1) Stability Hazard.

2) The television set may fall, causing serious personal injury or death.

3) - ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.

- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.

- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.

- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.

- NEVER place a television set in an unstable location.

- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.

- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.

- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.


4) For pluggable equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

5) Replaceable components or modules providing safeguard function.


Note:

- All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.

TERMINAL

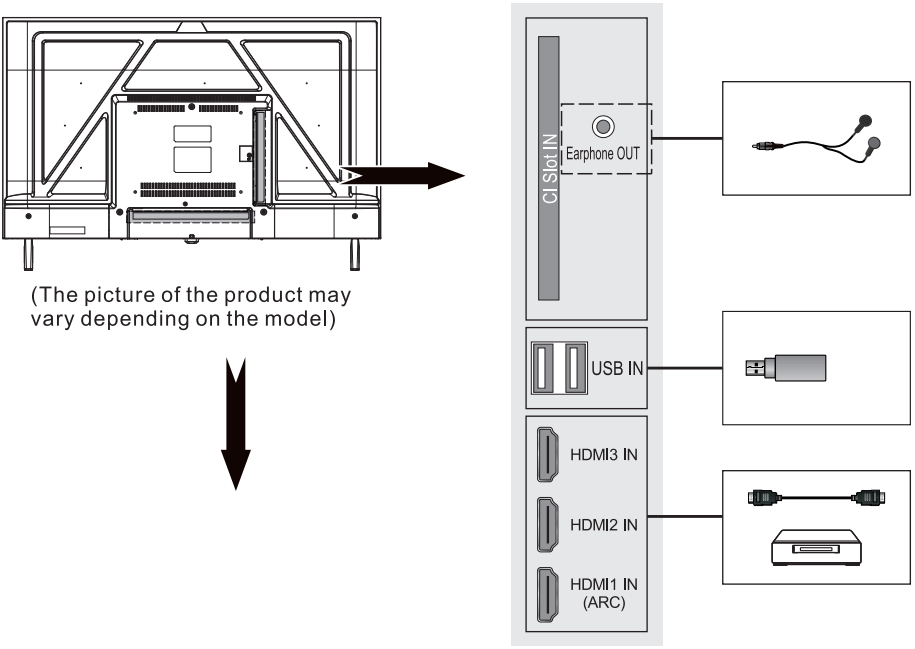

(The picture of the product may vary depending on the model)

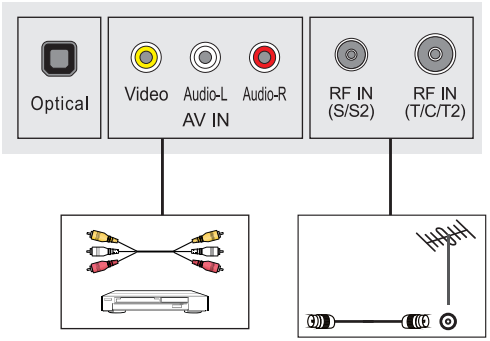

Note:

- Unplug the AC adapter or power cord plug from the power outlet when not using it for a long period of time.
- HDMI-CEC and HDMI-ARC are optional functions.
  This function is not compatible with all DVDs and power amplifiers with this function. In order to ensure normal use, please replace the regular large brand equipment.


STAND ASSEMBLY

1. Please disconnect all the cable connections before installation.
2. Lay the TV face down on a flat surface, on a blanket or towel to avoid damaging the screen.
3. Please keep the TV in a horizontal position and fix the standing base with screws.

Note:


- Only use matching screws provided by manufacturer in the accessory bag to install the stand of TV unit, in order to avoid damaging the TV unit.

►32U

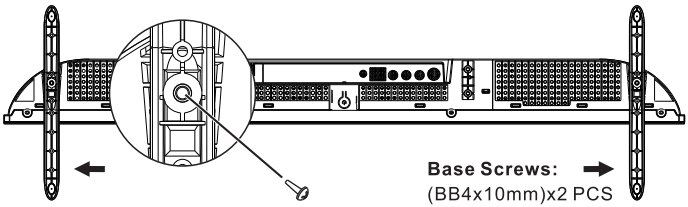

CONTROL BUTTON

Note: The following is only functional schematic, and the actual position and arrangement of differect models may be different.

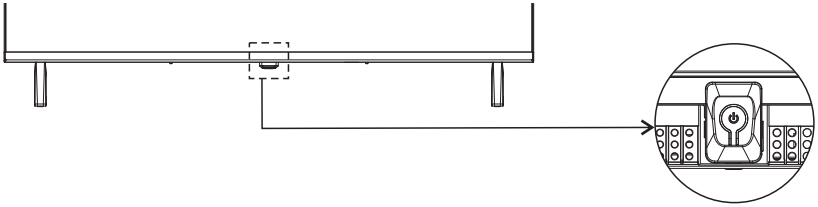

Press the standby button to turn on the TV. Press it again to enter the following interface and move it. Press and hold to make a selection.



: Standby or switch on the TV.

: Access the Main Menu.

: External signal input selection.

/ : Change channel.

/ : Adjust sound volume.

WALL MOUNT BRACKET

Installing the wall mount bracket


Before mounting the TV, remove the TV stand if you have already attached it, and make sure the wall mount bracket supports the weight of your TV.

Caution:

When mounting the TV on a wall, follow instructions provided with the wall mount bracket. If it is not correctly mounted, the TV may fall and cause property damage or personal injury.

- Place spacers between the TV and bracket.
- Standard dimensions are shown below.

Wall mount hole pattern (mm)	200 × 150
Wall mount screw size	M4

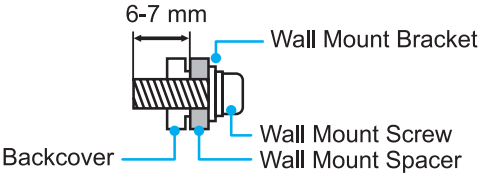


(* This image is for illustration only and data may vary for different wall mounts and designs.)

Note:

- The diameter and length of the screws differ depending on the wall mount bracket model.
- Wall mount bracket is optional. Your TV may not have wall mount bracket. Please refer to the actual accessories.

REMOTE CONTROL

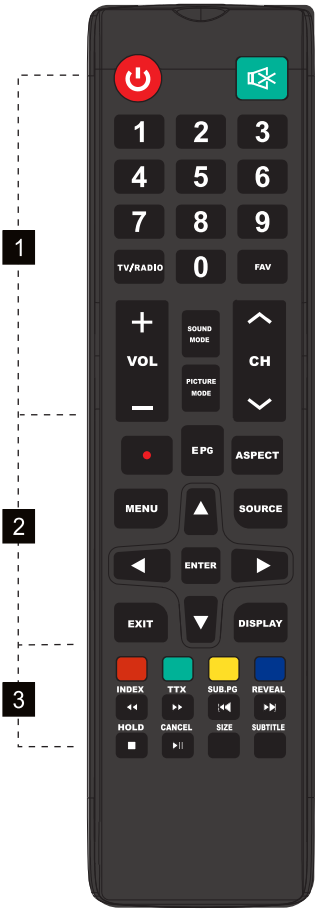

: Standby or switch on the TV.

: Set to mute or return to previous sound level.

0-9: To select channel with digital buttons.

TV/RADIO: Switch DTV and radio program.

FAV: Favorite channel List.

VOL+/-: Adjust sound volume.

CH+/-: Change channel.

SOUND MODE: Select the sound mode.

PICTURE MODE: Adjust the picture mode.

● : PVR function for DTV.

EPG: Display Electronic Program Guide menu.

ASPECT: Select the aspect ratio of the screen.

MENU: Access the Main Menu.

SOURCE: External signal input selection.

▲/▼/◀/▶ : Control direction Up/Down/Left/Right.

ENTER: Confirm your selection.

EXIT: Exit the current menu or function.

DISPLAY: Display info of the current channel.

RED/GREEN/YELLOW/CYAN: Press these buttons directly to select corresponding functions on the screen.

◀◀ / ▶II / ▶▶ / ⏮ / ⏭ / ■ : For USB function.

SUBTITLE: Switch subtitle of different language.

Note:

- Some keys may don't work for this TV.
- The included remote control will vary depending on model, country/region. Check information according to the actual remote control in the accessory bag.

TELETEXT operations

- INDEX: Press this button to go to the index page.
- TTX: Press this button to enter into Teletext mode.
- SUB.PG: Press to access sub page.
- REVEAL: Press this button to display and reveal hidden information.
- HOLD: Press this button to stop the move to the next page. Press this button again to cancel operation.
- CANCEL:When a page is selected in the mode of text, it may take some time before it becomes available, pressing the CANCEL key will return to the TV mode. When the required page is found the page number will appear at the top of the TV picture, press the CANCEL key to return to the mode of text for you to browse this page
- SIZE: Press to adjust the size of Teletext.

USB function

◀◀ / ▶▶
Rewind/Forward faster.
⏮ / ⏭
Play previous/next.
■
Stop button.
⏯
Play / pause button.

NOTE


- Open the battery cover and insert 2 "AAA" batteries.
- Point the remote control at the remote sensor located on the unit.
- When there is a strong ambient light source, the performance of the infrared remote sensor may be degraded, causing unreliable operation.
- The recommended effective distance for remote is about 16 feet (5 meters).
- When the batteries become weak and the operating distance of the remote control is greatly reduced, you will need to replace the batteries.
- If the remote control is not going to be used for a long period of time, remove the batteries to avoid damage caused by battery leakage or corrosion.
- Do not mix old and new batteries or ALKALINE or standard (CARBON-ZINC) or rechargeable (NICKEL-CADMIUM) batteries.
- Always remove batteries as soon as they become weak.
- Weak batteries can leak and severely damage the remote control.
- Do not dispose of batteries in fire, they may explode or leak.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



CAUTION :
Danger of explosion may occur if battery is incorrectly replaced.

TV SETTING


Setup Wizard

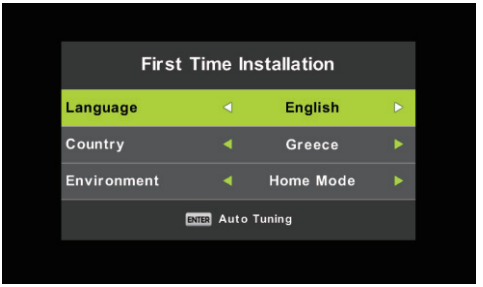

The system setting will appear when you open the TV on the first time. Please set according to the on-screen guide.

Source Input

Press [SOURCE] button to display the input source list,
press [▲/▼] button to select, press [ENTER] button to enter.

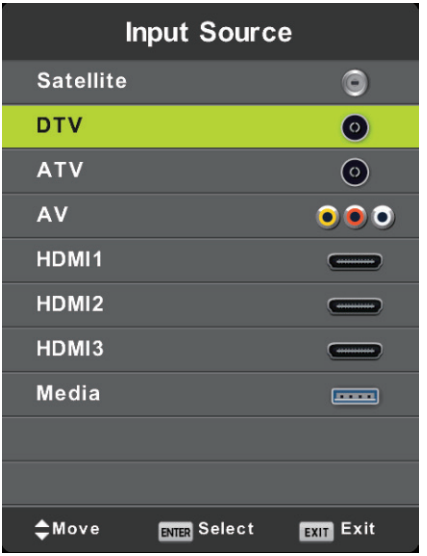


TV SETTING

Channel Menu



- **Auto Tuning:** Automatic search can search for effective program channel automatically.
- **ATV Manual Tuning:** You can enter the page of manual searching.
- **Programme Edit:** Go to TV channel list menu to edit the channel.
- **Schedule List:** Set up tasks for timed recording or timed channel switching.
- **Signal Information:** Displays signal parameters of the current channel.
- **CI Information:** Displays the status of the CI/CI+ card slot on the TV.

Picture Menu

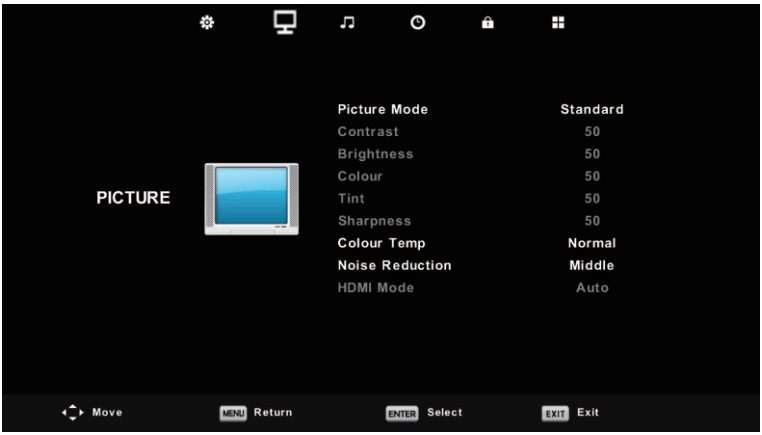


- **Picture Mode:** Image mode selection.
  Only when the picture mode is User can you select to customize settings.
- **Color Temp(erature):** Select the favorite color temperature.
- **Noise Reduction:** You can clear up the input signal by setting the item.

TV SETTING

- **HDMI Mode:** Set the signal output format of the HDMI interface to match the signal type of external devices.
  (When an external device is incompatible with the TV's HDMI signal, causing abnormal picture quality (such as color distortion or no signal), you need to manually switch modes to adapt to the device.)

Sound Menu

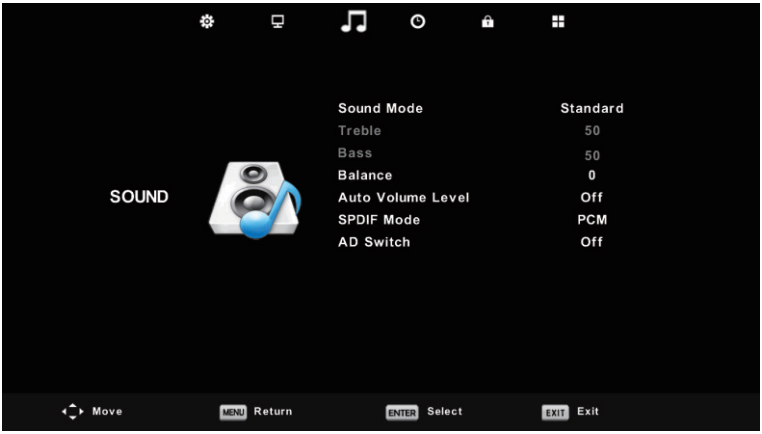

- **Sound Mode:** Sound mode selection.
- **Treble:** Adjust the high frequency sounds.
- **Bass:** Adjust the low frequency sounds.
- **Balance:** Adjust the level of sound coming from the left and right speakers.
- **Auto Volume Level:** Automatically adjusts volume when change programs or channels.
- **SPDIF Mode:** Set the format of the SPDIF audio output.
- **AD Switch:** When enabled, it plays additional audio descriptions to explain visual information in the picture for visually impaired users.


TV SETTING

Time Menu



- **Clock:** Adjust current time.
- **Sleep Timer:** Select the time that you want the TV to shut off automatically.
- **Auto Standby:** The remote control does not make any operation in the hypothesis time, it will close down automatically. If you do any operation, it will reset the time.
- **OSD Timer:** Set the OSD display time.

Lock Menu

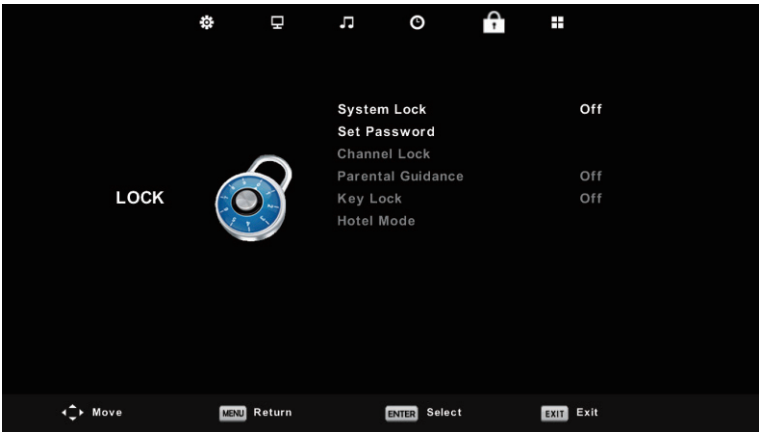


- **System Lock:** Lock the TV's core system settings to prevent unauthorized users from modifying critical configurations.(Default password is "8888".)
- **Set Password:** Create or modify a unified password for all TV lock functions, used to verify identity for accessing protected settings.
- **Channel Lock:** Lock specific TV channels; locked channels cannot be viewed normally and require a password to unlock.

TV SETTING

- **Parental Guidance:** Automatically filters or restricts playback based on program content ratings (e.g., age restrictions) to protect minors from inappropriate content.
- **Key Lock:** When set to **On**, the control panel function key is locked.
- **Hotel Mode:** Designed for commercial scenarios such as hotels, it restricts some TV functions for unified management.(Hotel Mode can only be enabled after System Lock is turned on.)


Hotel Mode

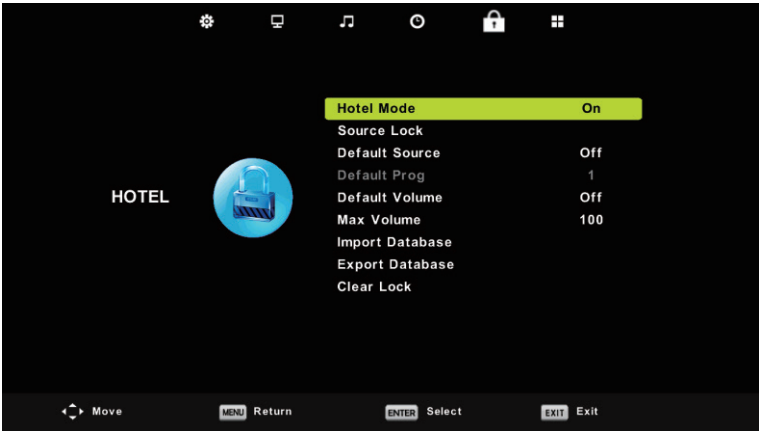

- **Source Lock:** Lock the TV's input source.
- **Default Source:** Set the default input source that the TV enters after startup.
- **Default Prog:** Set the default TV channel that plays after the TV is turned on.
- **Default Volume:** Set the default volume of the TV after startup.
- **Import Database:** Import a pre-configured channel list database to quickly unify the channel layout of all hotel TVs.
- **Export Database:** Export the current TV's channel list as a database file for backup or copying to other hotel TVs.
- **Clear Lock:** Clear all lock settings in Hotel Mode and restore the TV to its factory settings or default state.

TV SETTING

Setup Menu

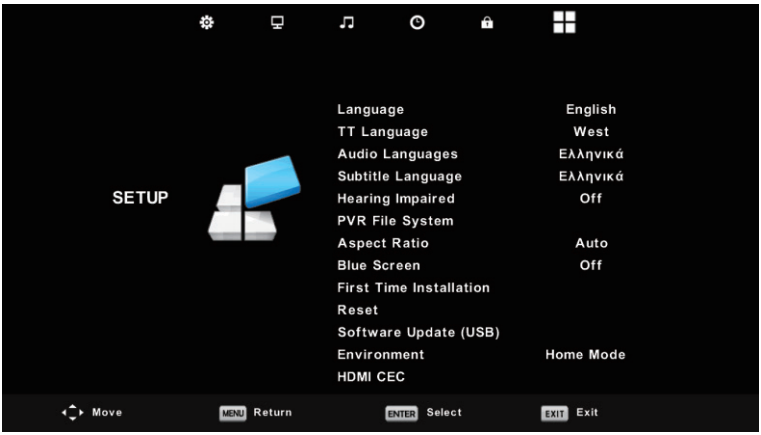

- **Language:** Set the display language for the TV's menu, prompts, and system interface.
- **TT Language:** Set the display language for Teletext content.
- **Audio Languages:** Select the multi-track audio language built into the program.
- **Subtitle Language:** Select the multi-language subtitles built into the program.
- **Hearing Impaired:** When enabled, provides enhanced audio or dedicated subtitles for hearing-impaired users.
- **PVR File System:** Set the file system format of external storage devices to support program recording (PVR) functionality.
- **Aspect Ratio:** Adjust the display aspect ratio of the picture.
- **Blue Screen:** Set whether the TV screen displays a blue screen when there is no signal.
- **First Time Installation:** Re-trigger the installation process when the TV is first turned on.
- **Reset:** Clear all user settings and restore the TV to its factory default state.
- **Software Update (USB):** Install the TV's firmware update package via an external USB drive.
- **Environment:** Select the TV's usage scenario(e.g., Home Mode, Hotel Mode)to switch between different functional permission configurations.
- **HDMI CEC:** When enabled, it controls external devices via the HDMI interface to achieve one-click power-on, synchronized shutdown, etc.

MEDIA OPERATION



The USB storage devices should be inserted into the terminal. Select the **USB** source and view the multimedia.



According to menu display (If the menu is disappeared, you can press the [DISPLAY] button), press the [◀/▶] button to select, then the [ENTER] button to confirm.

SPECIFICATIONS

ATV	Video System	PAL /SECAM
	Sound System	BG, DK, I, L/L'
DTV	Modulation	DVB-T/C/T2,DVB-S/S2
Input Impedance		75Ω
Standby Power Consumption		≤0.50W
Power Consumption		refer to the rating label
Supply Voltage		refer to the rating label
HDMI format support		720p, 1080i, 1080p
The readable file types from Media (USB)		PHOTO: JPEG、BMP、PNG MUSIC: MP3 MOVIE: AVI、MP4、MKV、MOV、MPG、VOB、TS

Note:

- Design and specifications are subject to change without notice.
- When play multi-media, insert USB to connect TV. Due to programs maybe be made by different coded system under same format name, this TV cannot ensure supporting all formats listed above.

SIMPLE TROUBLESHOOTING

If the display fails or the performance dramatically changes, check the display in accordance with the following instructions. Remember to check the peripherals to pinpoint the source of the failure. If the display still fails to perform as expected, contact the dealer for assistance.

Symptom	DEALING METHOD
No Power	Check the power connection.Pull the plug out, wait for 60 seconds, then reconnect the power and turn on the set.
No Sound	Increase the volume. Check if the set is on the mute state or not. Check the voice setting condition. Check the voice mode setting condition.
Remote not responding	Check the effect of the batteries. If necessary, replace the batteries or clean the remote control sensor window. The distance between the set and the remote control should be less than 6 meters.
Abnormal Color	Check the antenna connection.
TV set needs to be cleaned	Please pull the plug out when cleaning the screen. Use a soft, clean cloth to wipe it off. If needed to clean further, please use dry cloth, do not use naphtha or other thinners liquids.
System Error (For Smart TV only)	• Retry current operation. • Enter the home page, and select "Restore Factory Setting" in the menu of System Setting. Do not cut off power during restore period. • Power off, then restart.

This product is produced in China on
behalf of WESTnet DISTRIBUTION S.A.
22 Thivaidos Str, 14564, Kifissia
Athens telephone center: 211 300 2100
Fax: 212 121 9382
Email: info@mywestnet.com

www.westnetgroup.com
www.kydostv.gr
www.mywestnet.com

K32NH22SD00V2-202606

KYDOS

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED Εγχειρίδιο χρήστη

ΜΟΝΤΕΛΟ: K32NH22SD00V2

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για σωστή χρήση πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση. Συνιστάται να φυλάξετε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντικό έλεγχο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ 2

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 5

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΗΣ 6

ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 6

ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ 7

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ 8

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 16

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ 17

ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 18

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία αυτού του εξοπλισμού, διαβάστε όλες τις οδηγίες σε αυτόν τον οδηγό χρήστη, ειδικά τις πληροφορίες ασφαλείας που αναφέρονται παρακάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΕΤΕ.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.



- Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί.




- Μην φράζετε κανένα από τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.



- Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα. Η θερμοκρασία λειτουργίας του προϊόντος είναι 5-35℃.



- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος από τυχόν πατήματα ή τρύπημα, ειδικά στα βύσματα.

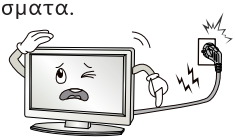


- Χρησιμοποιείτε μόνο καρότσι, βάση, τρίποδο, βραχίονα στήριξης ή τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή.



- Αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.



- Αναθέστε όλες τις εργασίες σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Απαιτείται σέρβις όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.

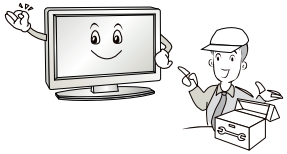

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να αποφύγετε την υπερφόρτωση, μην χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα με πολλά αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε καλώδια σύνδεσης σε σημεία όπου μπορεί να πατηθούν ή να σκοντάψετε πάνω τους.
- Όταν αφαιρείτε το φις από την πρίζα, φροντίστε να τραβάτε το φις και όχι τα καλώδια.
- Μην φράζετε τις σχισμές εξαερισμού στο πίσω κάλυμμα. Μπορείτε να τοποθετήσετε την τηλεόραση σε ένα ντουλάπι, αλλά βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 5 cm (2'') κενό περιμετρικά.
- Για να καθαρίσετε την τηλεόραση, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή υγρά με βάση τη βενζίνη. Για επίμονους λεκέδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό μαλακό πανί με αραιωμένο απορρυπαντικό.
- Εάν η τηλεόραση είναι κρύα, ενδέχεται να υπάρχει ένα μικρό τρεμόπαιγμα όταν την ενεργοποιείτε.
- Αποφύγετε να αγγίζετε την οθόνη LCD ή να κρατάτε το/τα δάχτυλό/α σας πάνω της.
- Προειδοποίηση ότι μια συσκευή κατασκευής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I πρέπει να συνδεθεί σε μια ΚΥΡΙΑ πρίζα με προστατευτική γείωση.
  Όταν το ΚΥΡΙΟ βύσμα ή ένας σύνδεσμος συσκευής χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης, η διάταξη αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει άμεσα λειτουργική.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά που στάζουν ή πιτσιλίζουν και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.

ΠΡΟΣΟΧΗ

	Εξοπλισμός κατηγορίας II
	Συνεχές ρεύμα
	Εναλλασσόμενο ρεύμα
	Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των ισχυόντων ευρωπαϊκών κανονισμών ή οδηγιών.
	Τα άχρηστα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε ανακυκλώστε όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις. Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή το τοπικό σας κατάστημα για συμβουλές ανακύκλωσης.

1) Κίνδυνος σταθερότητας.

2) Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.


3) - ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε ντουλάπια ή βάσεις ή μεθόδους στήριξης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
   - Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ έπιπλα που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
   - ΠΑΝΤΑ να βεβαιώνεστε ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη των επίπλων που τη στηρίζουν.
   - ΠΑΝΤΑ να εκπαιδεύετε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί το σκαρφάλωμα σε έπιπλα για να φτάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήρια της.
   - ΠΑΝΤΑ να δρομολογείτε τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην τηλεόρασή σας έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να σκοντάψει πάνω τους, να τα τραβηχτεί ή να τα πιάσει.
   - ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε μια τηλεόραση σε ασταθές σημείο.
   - ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να αγκυρώσετε τόσο τα έπιπλα όσο και την τηλεόραση σε κατάλληλη βάση.
   - ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ύφασμα ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται ανάμεσα στην τηλεόραση και τα έπιπλα που την υποστηρίζουν.
   - ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε αντικείμενα που μπορεί να δελεάσουν τα παιδιά να σκαρφαλώσουν, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, πάνω στην τηλεόραση ή στα έπιπλα στα οποία είναι τοποθετημένη η τηλεόραση.

4) Για τον εξοπλισμό που μπορεί να συνδεθεί, η πρίζα πρέπει να εγκαθίσταται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.


5) Αντικαταστάσιμα εξαρτήματα ή μονάδες που παρέχουν λειτουργία προστασίας.

Σημείωμα:

- Όλες οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι ενδεικτικές, μόνο για αναφορά, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες.

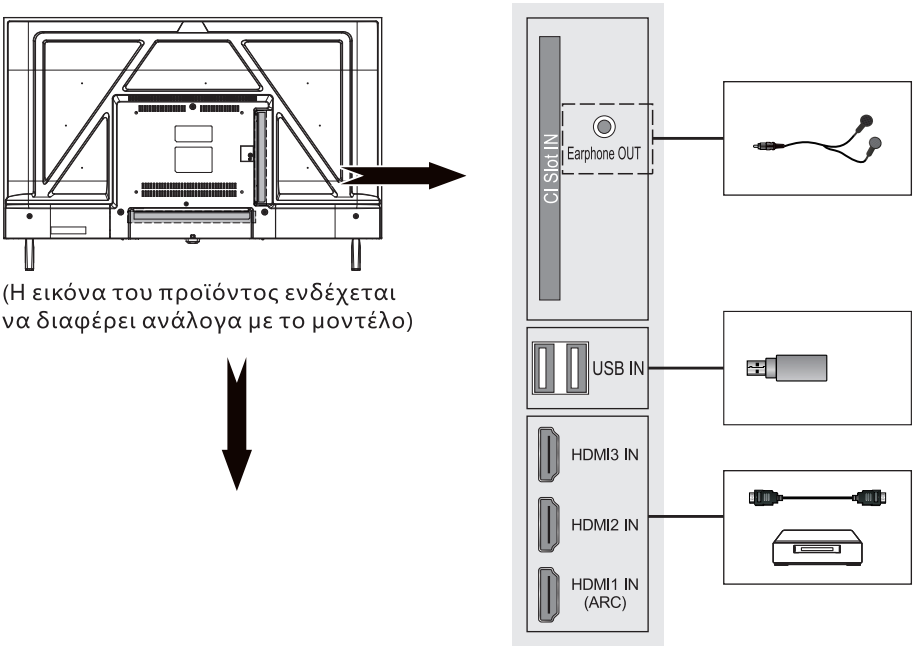

(Η εικόνα του προϊόντος ενδέχεται
να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο)

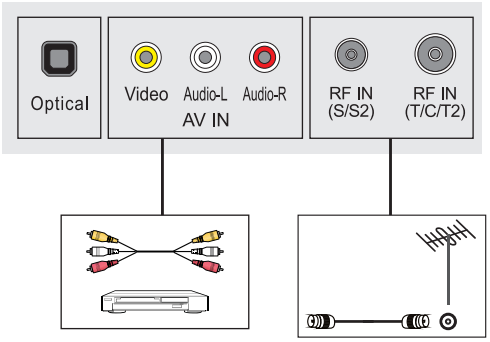

Σημείωμα:


- Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα AC ή το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι λειτουργίες HDMI-CEC και HDMI-ARC είναι προαιρετικές.
  Αυτή η λειτουργία δεν είναι συμβατή με όλα τα DVD και τους ενισχυτές ισχύος που διαθέτουν αυτήν τη λειτουργία. Για να διασφαλίσετε την κανονική χρήση, αντικαταστήστε τον κανονικό εξοπλισμό μεγάλης μάρκας.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΗΣ

1. Αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις καλωδίων πριν από την εγκατάσταση.
2. Τοποθετήστε την τηλεόραση με την μπρούμυτα προς τα κάτω σε μια επίπεδη επιφάνεια, πάνω σε μια κουβέρτα ή πετσέτα για να μην προκαλέσετε ζημιά στην οθόνη.
3. Παρακαλούμε κρατήστε την τηλεόραση σε οριζόντια θέση και στερεώστε τη βάση στήριξης με βίδες.


Σημείωση: Για την εγκατάσταση της βάσης της τηλεόρασης, χρησιμοποιείτε μόνο τις αντίστοιχες βίδες που παρέχονται από τον κατασκευαστή στην τσάντα αξεσουάρ, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στη μονάδα της τηλεόρασης.

►**32U**

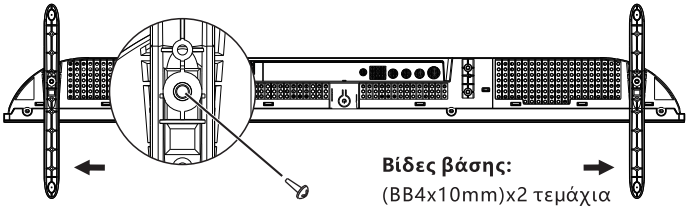

ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σημείωση: Τα παρακάτω είναι μόνο λειτουργικό σχηματικό και η πραγματική θέση και διάταξη διαφορετικών μοντέλων ενδέχεται να διαφέρει.

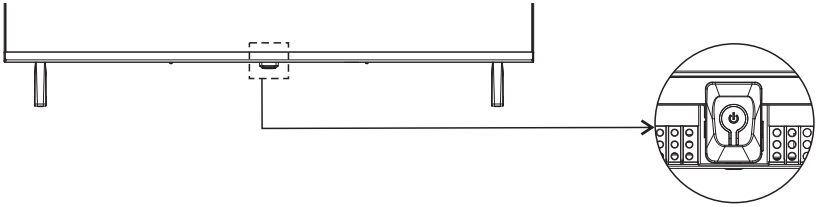

Πατήστε το κουμπί αναμονής για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Πατήστε το ξανά για να εισέλθετε στην ακόλουθη διεπαφή και να την μετακινήσετε. Πατήστε παρατεταμένα για να κάνετε μια επιλογή.



⏻ : Θέστε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής ή ενεργοποιήστε την.

☰ : Πρόσβαση στο Κύριο μενού.

⏎ : Επιλογή εισόδου εξωτερικού σήματος.

∧ / ∨ : Αλλαγή καναλιού.

＋ / － : Ρύθμιση έντασης ήχου.

ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ

Εγκατάσταση της βάσης στήριξης στον τοίχο


Πριν τοποθετήσετε την τηλεόραση, αφαιρέστε τη βάση τηλεόρασης, εάν την έχετε ήδη τοποθετήσει, και βεβαιωθείτε ότι η βάση στήριξης στον τοίχο υποστηρίζει το βάρος της τηλεόρασής σας.

Προσοχή:

Όταν τοποθετείτε την τηλεόραση σε τοίχο, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με τη βάση στήριξης στον τοίχο. Εάν δεν τοποθετηθεί σωστά, η τηλεόραση ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει υλικές ζημιές ή τραυματισμό.

- Τοποθετήστε διαχωριστικά ανάμεσα στην τηλεόραση και τη βάση στήριξης.
- Οι τυπικές διαστάσεις εμφανίζονται παρακάτω.


Διάγραμμα οπών τοποθέτησης σε τοίχο (mm)	200 × 150
Μέγεθος βίδας στήριξης τοίχου	M4

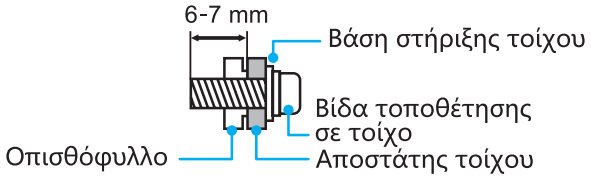

(* Αυτή η εικόνα είναι μόνο για λόγους απεικόνισης και τα δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν για διαφορετικές βάσεις τοίχου και σχέδια.)

Σημείωση:

- Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της βάσης στήριξης στον τοίχο.
- Η βάση στήριξης στον τοίχο είναι προαιρετική. Η τηλεόρασή σας ενδέχεται να μην διαθέτει βάση στήριξης στον τοίχο. Ανατρέξτε στα πραγματικά αξεσουάρ.

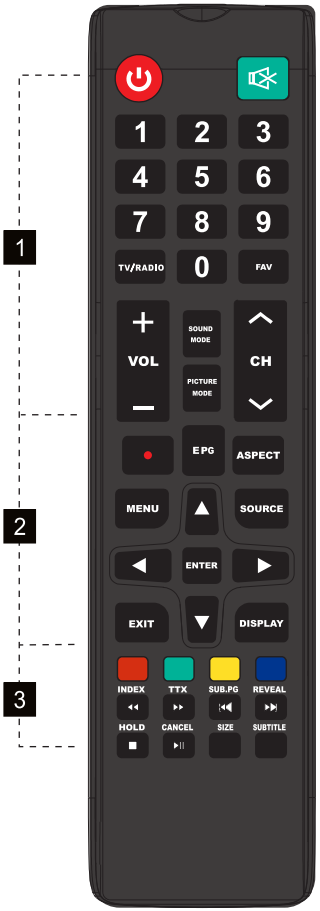

⏻ **:** Θέστε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής ή ενεργοποιήστε την.

🔇 **:** Ρύθμιση για σίγαση ή επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο ήχου.

0-9: Για να επιλέξετε κανάλι με ψηφιακά κουμπιά.

TV/RADIO: Αλλάξτε πρόγραμμα τηλεόρασης και ραδιοφώνου.

FAV: Λίστα αγαπημένων καναλιών.

VOL+/-: Ρύθμιση έντασης ήχου.

CH+/-: Αλλαγή καναλιού.

SOUND MODE: Επιλέξτε τη λειτουργία ήχου.

PICTURE MODE: Προσαρμόστε τη λειτουργία εικόνας.

● **:** Λειτουργία PVR για DTV.

EPG: Εμφάνιση μενού Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.

ASPECT: Επιλέξτε την αναλογία διαστάσεων της οθόνης.

MENU: Πρόσβαση στο Κύριο μενού.

SOURCE: Επιλογή εισόδου εξωτερικού σήματος.

▲/▼/◀/▶ **:** Κατεύθυνση ελέγχου Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά.

ENTER: Επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

EXIT: Έξοδος από το τρέχον μενού ή λειτουργία.

DISPLAY: Εμφάνιση πληροφοριών για το τρέχον κανάλι.

RED/GREEN/YELLOW/CYAN: Πατήστε αυτά τα κουμπιά απευθείας για να επιλέξετε τις αντίστοιχες λειτουργίες στην οθόνη.

◀◀ /▶II/▶▶/⏮/⏭/■ **:** Για λειτουργία USB.

SUBTITLE: Αλλαγή υπότιτλων σε διαφορετική γλώσσα.

Σημείωση:

- Ορισμένα πλήκτρα ενδέχεται να μην λειτουργούν για αυτήν την τηλεόραση.
- Το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, τη χώρα/περιοχή. Ελέγξτε τις πληροφορίες σύμφωνα με το πραγματικό τηλεχειριστήριο στην τσάντα αξεσουάρ.
- Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης για το Κλείδωμα Συστήματος είναι «8888» στο ΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Λειτουργίες TELETEXT

• INDEX: Πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στη σελίδα ευρετηρίου.
• TTX: Πατήστε αυτό το κουμπί για να μπείτε σε λειτουργία Teletext.
• SUB.PG: Πατήστε για πρόσβαση στην υποσελίδα.
• REVEAL: Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανίσετε και να αποκαλύψετε κρυφές πληροφορίες.
• HOLD: Πατήστε αυτό το κουμπί για να διακόψετε τη μετάβαση στην επόμενη σελίδα. Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να ακυρώσετε τη λειτουργία.
• CANCEL:Όταν επιλέγεται μια σελίδα σε λειτουργία κειμένου, ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να γίνει διαθέσιμη. Πατώντας το πλήκτρο ΑΚΥΡΩΣΗ, θα επιστρέψετε στη λειτουργία τηλεόρασης. Όταν βρεθεί η επιθυμητή σελίδα, ο αριθμός σελίδας θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος της εικόνας της τηλεόρασης. Πατήστε το πλήκτρο ΑΚΥΡΩΣΗ για να επιστρέψετε στη λειτουργία κειμένου, ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτήν τη σελίδα.
• SIZE: Πατήστε για να προσαρμόσετε το μέγεθος του Teletext.

Λειτουργία USB

◀◀ / ▶▶
Ταχύτερη κίνηση προς τα πίσω/εμπρός.

⏮ / ⏭
Αναπαραγωγή προηγούμενου/επόμενου.

■
Κουμπί διακοπής.


⏯
Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης.

Σημείωση

• Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και τοποθετήστε 2 μπαταρίες "AAA".
• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού που βρίσκεται στη μονάδα.
• Όταν υπάρχει ισχυρή πηγή φωτισμού περιβάλλοντος, η απόδοση του αισθητήρα υπερύθρων μπορεί να υποβαθμιστεί, προκαλώντας αναξιόπιστη λειτουργία.
• Η συνιστώμενη αποτελεσματική απόσταση για το τηλεχειριστήριο είναι περίπου 5 μέτρα (16 πόδια).
• Όταν οι μπαταρίες εξασθενήσουν και η απόσταση λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου μειωθεί σημαντικά, θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.
• Εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε ζημιές που προκαλούνται από διαρροή μπαταριών ή διάβρωση.
• Μην αναμειγνύετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ή τυπικές (ΑΝΘΡΑΚΑ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ) ή επαναφορτιζόμενες (ΝΙΚΕΛΙΟ-ΚΑΔΜΙΟ) μπαταρίες.
• Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες μόλις εξασθενήσουν.
• Οι αδύναμες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή και να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στο τηλεχειριστήριο.
• Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά, ενδέχεται να εκραγούν ή να παρουσιάσουν διαρροή.
• Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Ενδέχεται να προκύψει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα.


Οδηγός εγκατάστασης

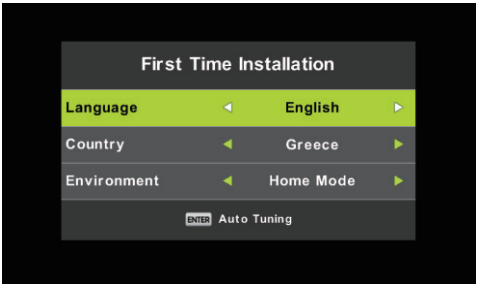

Η ρύθμιση συστήματος θα εμφανιστεί όταν ανοίξετε την τηλεόραση για πρώτη φορά. Παρακαλούμε ρυθμίστε την σύμφωνα με τον οδηγό στην οθόνη.

Εισαγωγή πηγής

Πατήστε το κουμπί [SOURCE] για να εμφανιστεί η λίστα πηγών εισόδου, πατήστε το κουμπί [▲/▼] για να επιλέξετε, πατήστε το κουμπί [ENTER] για να εισέλθετε.

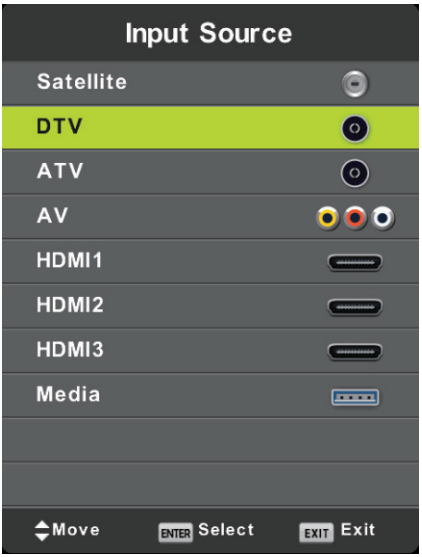


Μενού καναλιών



- **Auto Tuning:** Η αυτόματη αναζήτηση μπορεί να αναζητήσει αυτόματα το αποτελεσματικό κανάλι προγράμματος.
- **ATV Manual Tuning:** Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα χειροκίνητης αναζήτησης.
- **Programme Edit:** Μεταβείτε στο μενού λίστας τηλεοπτικών καναλιών για να επεξεργαστείτε το κανάλι.
- **Schedule List:** Ρύθμιση εργασιών για χρονικά περιορισμένη εγγραφή ή χρονικά περιορισμένη εναλλαγή καναλιών.
- **Signal Information:** Εμφανίζει τις παραμέτρους σήματος του τρέχοντος καναλιού.
- **CI Information:** Εμφανίζει την κατάσταση της υποδοχής κάρτας CI/CI+ στην τηλεόραση.


Picture Menu

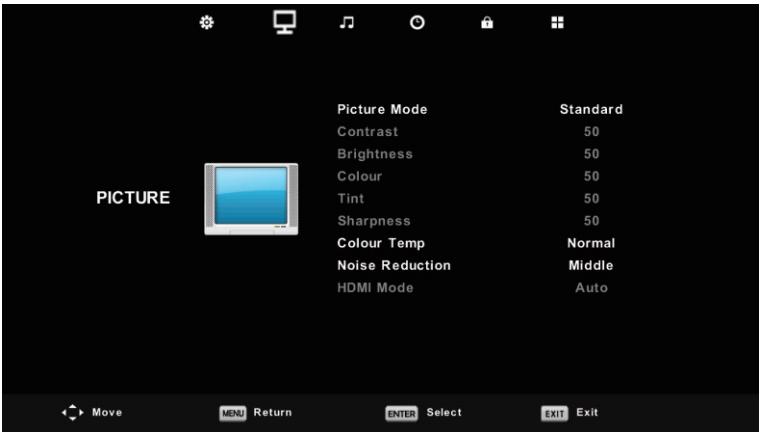

- **Picture Mode:** Επιλογή λειτουργίας εικόνας. Μόνο όταν η λειτουργία εικόνας είναι Χρήστης μπορείτε να επιλέξετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
- **Color Temp(erature):** Επιλέξτε την αγαπημένη θερμοκρασία χρώματος.
- **Noise Reduction:** Μπορείτε να καθαρίσετε το σήμα εισόδου ρυθμίζοντας το στοιχείο.

- **HDMI Mode:** Ρυθμίστε τη μορφή εξόδου σήματος της διεπαφής HDMI ώστε να ταιριάζει με τον τύπο σήματος των εξωτερικών συσκευών. (Όταν μια εξωτερική συσκευή δεν είναι συμβατή με το σήμα HDMI της τηλεόρασης, προκαλώντας μη φυσιολογική ποιότητα εικόνας (όπως παραμόρφωση χρώματος ή απουσία σήματος), πρέπει να αλλάξετε χειροκίνητα τις λειτουργίες για να προσαρμοστείτε στη συσκευή.)

Μενού Ήχου

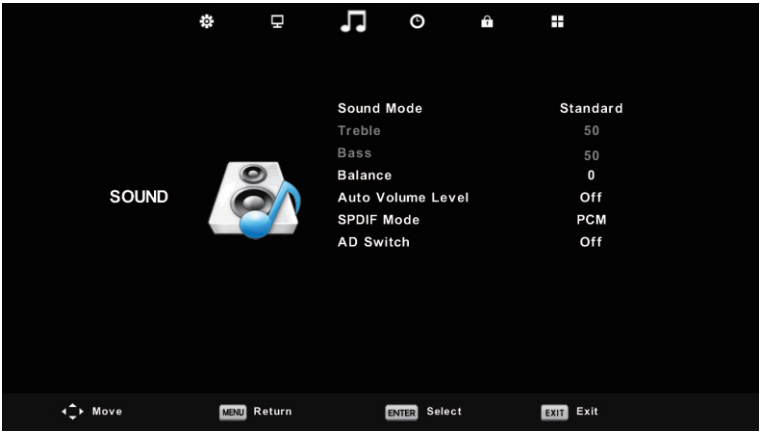


- **Sound Mode:** Επιλογή λειτουργίας ήχου.
- **Treble:** Ρυθμίστε τους ήχους υψηλής συχνότητας.
- **Bass:** Ρυθμίστε τους ήχους χαμηλής συχνότητας.
- **Balance:** Ρυθμίστε την ένταση του ήχου που προέρχεται από το αριστερό και το δεξί ηχείο.
- **Auto Volume Level:** Ρυθμίζει αυτόματα την ένταση του ήχου όταν αλλάζετε προγράμματα ή κανάλια.
- **SPDIF Mode:** Ορίστε τη μορφή της εξόδου ήχου SPDIF.
- **AD Switch:** Όταν είναι ενεργοποιημένη, αναπαράγει πρόσθετες ηχητικές περιγραφές για να εξηγήσει οπτικές πληροφορίες στην εικόνα για χρήστες με προβλήματα όρασης.

Μενού Ώρας



- **Clock:** Προσαρμόστε την τρέχουσα ώρα.
- **Sleep Timer:** Επιλέξτε την ώρα που θέλετε να απενεργοποιείται αυτόματα η τηλεόραση.
- **Auto Standby:** Το τηλεχειριστήριο δεν εκτελεί καμία λειτουργία κατά τη διάρκεια του χρόνου υποθετικής λειτουργίας, θα κλείσει αυτόματα. Εάν κάνετε οποιαδήποτε λειτουργία, θα μηδενίσει την ώρα.
- **OSD Timer:** Ρυθμίστε την ώρα εμφάνισης του OSD.


Κλείδωμα μενού

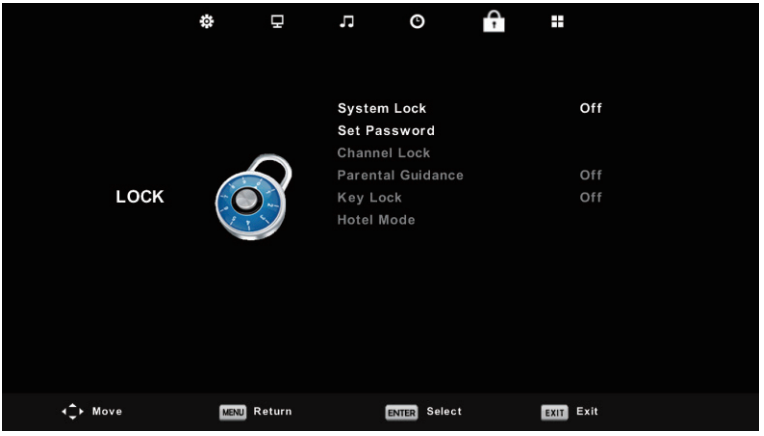

- **System Lock:** Κλειδώστε τις βασικές ρυθμίσεις συστήματος της τηλεόρασης για να αποτρέψετε την τροποποίηση κρίσιμων διαμορφώσεων από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. (Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "8888".)
- **Set Password:** Δημιουργήστε ή τροποποιήστε έναν ενιαίο κωδικό πρόσβασης για όλες τις λειτουργίες κλειδώματος τηλεόρασης, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την επαλήθευση ταυτότητας για την πρόσβαση σε προστατευμένες ρυθμίσεις.


- **Channel Lock:** Κλείδωμα συγκεκριμένων τηλεοπτικών καναλιών. Τα κλειδωμένα κανάλια δεν μπορούν να προβληθούν κανονικά και απαιτούν κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα.
- **Parental Guidance:** Φιλτράρει ή περιορίζει αυτόματα την αναπαραγωγή με βάση τις αξιολογήσεις περιεχομένου προγράμματος (π.χ., περιορισμούς ηλικίας) για την προστασία των ανηλίκων από ακατάλληλο περιεχόμενο.
- **Key Lock:** Όταν έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση, το πλήκτρο λειτουργίας του πίνακα ελέγχου είναι κλειδωμένο.
- **Hotel Mode:** Σχεδιασμένο για εμπορικά περιβάλλοντα όπως ξενοδοχεία, περιορίζει ορισμένες λειτουργίες τηλεόρασης για ενοποιημένη διαχείριση. (Η Λειτουργία Ξενοδοχείου μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο αφού ενεργοποιηθεί το Κλείδωμα Συστήματος.)

Μόδα Ξενοδοχείων

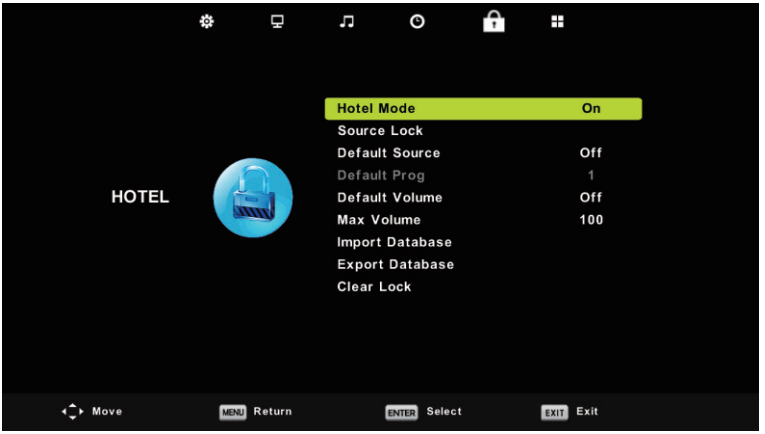

- **Source Lock:** Κλειδώστε την πηγή εισόδου της τηλεόρασης.
- **Default Source:** Ορίστε την προεπιλεγμένη πηγή εισόδου στην οποία εισέρχεται η τηλεόραση μετά την εκκίνηση.
- **Default Prog:** Ορίστε το προεπιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι που θα αναπαράγεται αφού ενεργοποιηθεί η τηλεόραση.
- **Default Volume:** Ορίστε την προεπιλεγμένη ένταση ήχου της τηλεόρασης μετά την εκκίνηση.
- **Import Database:** Εισαγάγετε μια προρυθμισμένη βάση δεδομένων λίστας καναλιών για να ενοποιήσετε γρήγορα τη διάταξη καναλιών όλων των τηλεοράσεων του ξενοδοχείου.
- **Export Database:** Εξαγάγετε τη λίστα καναλιών της τρέχουσας τηλεόρασης ως αρχείο βάσης δεδομένων για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή αντιγραφή σε άλλες τηλεοράσεις ξενοδοχείου.
- **Clear Lock:** Διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις κλειδώματος στη Λειτουργία ξενοδοχείου και επαναφέρετε την τηλεόραση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ή στην προεπιλεγμένη κατάσταση.

Μενού Ρύθμισης

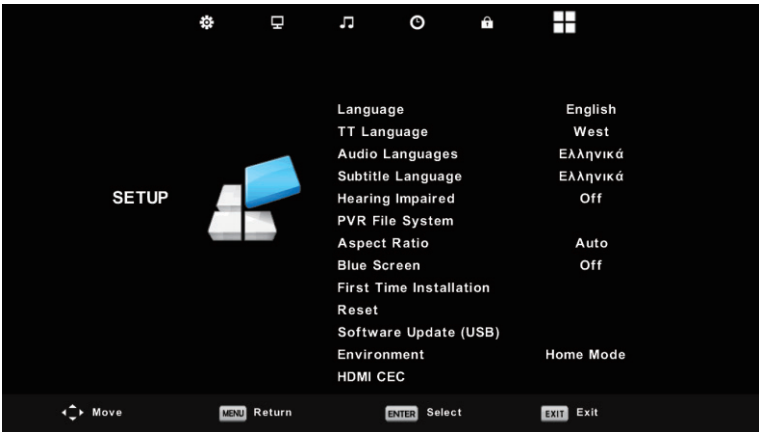

- **Language:** Ορίστε τη γλώσσα εμφάνισης για το μενού, τις προτροπές και τη διεπαφή συστήματος της τηλεόρασης.
- **TT Language:** Ορίστε τη γλώσσα εμφάνισης για το περιεχόμενο Teletext.
- **Audio Languages:** Επιλέξτε τη γλώσσα ήχου πολλαπλών κομματιών που είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα.
- **Subtitle Language:** Επιλέξτε τους πολυγλωσσικούς υπότιτλους που είναι ενσωματωμένοι στο πρόγραμμα.
- **Hearing Impaired:** Όταν είναι ενεργοποιημένη, παρέχει βελτιωμένο ήχο ή ειδικούς υπότιτλους για χρήστες με προβλήματα ακοής.
- **PVR File System:** Ορίστε τη μορφή συστήματος αρχείων των εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης ώστε να υποστηρίζει τη λειτουργία εγγραφής προγράμματος (PVR).
- **Aspect Ratio:** Προσαρμόστε την αναλογία διαστάσεων της εικόνας.
- **Blue Screen:** Ορίστε εάν η οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανίζει μπλε οθόνη όταν δεν υπάρχει σήμα.
- **First Time Installation:** Επανεκκινήστε τη διαδικασία εγκατάστασης όταν η τηλεόραση ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά.
- **Reset:** Διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις χρήστη και επαναφέρετε την τηλεόραση στην εργοστασιακή της κατάσταση.
- **Software Update (USB):** Εγκαταστήστε το πακέτο ενημέρωσης υλικολογισμικού της τηλεόρασης μέσω εξωτερικής μονάδας USB.
- **Environment:** Επιλέξτε το σενάριο χρήσης της τηλεόρασης (π.χ., Οικιακή λειτουργία, Λειτουργία ξενοδοχείου) για εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών διαμορφώσεων λειτουργικών δικαιωμάτων.
- **HDMI CEC:** Όταν είναι ενεργοποιημένο, ελέγχει εξωτερικές συσκευές μέσω της διεπαφής HDMI για να επιτύχει ενεργοποίηση με ένα κλικ, συγχρονισμένο κλείσιμο κ.λπ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ



Οι συσκευές αποθήκευσης USB θα πρέπει να εισαχθούν στο τερματικό. Επιλέξτε την πηγή USB και δείτε τα πολυμέσα.



Ανάλογα με την εμφάνιση του μενού (Εάν το μενού εξαφανιστεί, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί [ΕΜΦΑΝΙΣΗ]), πατήστε το κουμπί [◀/▶] για να επιλέξετε και, στη συνέχεια, το κουμπί [ENTER] για επιβεβαίωση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ATV	Σύστημαβίντεο	PAL /SECAM
	Σύστημαήχου	BG, DK, I, L/L'
DTV	Διαμόρφωση	DVB-T/C/T2,DVB-S/S2
Αντίσταση εισόδου		75Ω
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής		≤0.50W
Κατανάλωσηενέργειας		ανατρέξτε στην ετικέτα χαρακτηριστικών
Τάση τροφοδοσίας		ανατρέξτε στην ετικέτα χαρακτηριστικών
Υποστήριξη μορφής HDMI		720p, 1080i, 1080p
Οι αναγνώσιμοι τύποι αρχείων από Μέσα (USB)		PHOTO: JPEG、BMP、PNG MUSIC: MP3 MOVIE: AVI、MP4、MKV、MOV、MPG、VOB、TS

Σημείωση:

• Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

• Κατά την αναπαραγωγή πολυμέσων, τοποθετήστε USB για να συνδέσετε την τηλεόραση. Λόγω του ότι τα προγράμματα ενδέχεται να δημιουργούνται από διαφορετικά κωδικοποιημένα συστήματα με το ίδιο όνομα μορφής, αυτή η τηλεόραση δεν μπορεί να διασφαλίσει την υποστήριξη όλων των μορφών που αναφέρονται παραπάνω.

ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν η οθόνη παρουσιάσει βλάβη ή η απόδοση αλλάξει δραματικά, ελέγξτε την οθόνη σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες. Θυμηθείτε να ελέγξετε τα περιφερειακά για να εντοπίσετε την πηγή της βλάβης. Εάν η οθόνη εξακολουθεί να μην λειτουργεί όπως αναμένεται, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για βοήθεια.

Σύμπτωμα	**ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ**
Χωρίς ρεύμα	Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα, περιμένετε 60 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια επανασυνδέστε την τροφοδοσία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Δεν υπάρχει ήχος	Αυξήστε την ένταση του ήχου. Ελέγξτε αν η συσκευή είναι σε κατάσταση σίγασης ή όχι. Ελέγξτε την κατάσταση ρύθμισης φωνής. Ελέγξτε την κατάσταση ρύθμισης λειτουργίας φωνής.
Το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται	Ελέγξτε την απόδοση των μπαταριών. Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τις μπαταρίες ή καθαρίστε το παράθυρο του αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου. Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του τηλεχειριστηρίου πρέπει να είναι μικρότερη από 6 μέτρα.
Μη φυσιολογικό χρώμα	Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας.
Η τηλεόραση χρειάζεται καθάρισμα	Παρακαλούμε αποσυνδέστε την οθόνη από την πρίζα όταν την καθαρίζετε. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί για να την σκουπίσετε. Εάν χρειάζεται να καθαρίσετε περαιτέρω, χρησιμοποιήστε στεγνό πανί, μην χρησιμοποιείτε νάφθα ή άλλα αραιωτικά υγρά.
Σφάλμα συστήματος (Μόνο για Smart TV)	● Επαναλάβετε την τρέχουσα λειτουργία. ● Μεταβείτε στην αρχική σελίδα και επιλέξτε "Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων" στο μενού "Ρυθμίσεις συστήματος". Μην διακόπτετε την παροχή ρεύματος κατά την περίοδο επαναφοράς. ● Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε.

Το παρόν προϊόν παράγεται στην Κίνα για
λογαριασμό της WESTnet DISTRIBUTION A.E.
Θηβαΐδος 22, 14564, Κηφισιά
Τηλεφωνικό κέντρο Αθήνας: 211 300 21 00
Φαξ: 212 121 9382
Email: info@mywestnet.com

www.westnetgroup.com
www.kydostv.gr
www.mywestnet.com

K32NH22SD00V2-202606

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

KYDOS

Επώνυμο	:
Όνομα	:
Αριθμός τηλεφώνου	:
Δ/νση κατοικίας	:
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)	:
Ημερομηνία αγοράς προϊόντος	:
Επωνυμία καταστήματος	:
Μοντέλο προϊόντος	:
Σειριακός αριθμός (S/N)	:
Αριθμός Απόδειξης	:
Ημ/νια Απόδειξης	:

Η παρούσα εγγύηση του κατασκευαστή WESTNET (η «εγγύηση») παρέχεται από την Westnet Distribution Μονοπρόσωπη Α.Ε. («WESTNET») που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, (Θηβαΐδος 22 14564, ΑΦΜ 999645171) στον πελάτη ως αγοραστής μιας καινούργιας ηλεκτρονικής συσκευής KYDOS (το «Προϊόν»). Η παρούσα εγγύηση έχει συμπεριληφθεί στη συσκευασία του προϊόντος και υπόκειται στους παρακάτω ορούς και προϋποθέσεις. Η υπηρεσία εγγύησης θα παρέχεται από κέντρα επισκευής ή αντιπροσώπους εξουσιοδοτημένους από την WESTNET, ειδικευμένοι στην επισκευή και την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων KYDOS.

Περίοδος εγγύησης του προϊόντος:

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την αρχική ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό πελάτη («Ημερομηνία αγοράς»). Εάν η ημερομηνία αγοράς δεν ισχύει, τότε ως έναρξη της περιόδου εγγύησης θα εκληφθεί το τιμολόγιο πώλησης προς τον μεταπωλητή.

Νομιμά δικαιώματα

Η παρούσα εγγύηση παρέχεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μη εξαιρουμένη νομική εγγύηση ή σχετική νομοθεσία που ισχύει στη χωρά της αγοράς και δεν επηρεάζει ή περιορίζει με οποιανδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του καταναλωτή.

Γενικοί Οροί και Προϋποθέσεις

Το προϊόν είναι εγγυημένο, για την ποιότητα κατασκευής και των υλικών για την διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Αν το προϊόν σταματήσει να λειτουργεί, υπό κανονικές συνθήκες και ορθή χρήση, κατά τη διάρκεια της περιόδου Εγγύησης, η Westnet στη διακριτική της ευχέρεια, θα εξετάσει τη δυνατότητα επισκευής ή αντικατάστασης των ελλαττωματικών εξαρτημάτων του προϊόντος ή του ίδιου του προϊόντος, με νέα ή επισκευασμένα προϊόντα η εξαρτήματα, τα οποία από λειτουργική άποψη είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα αρχικά ή ανώτερα. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόν που ήταν εντελώς καινούργιο κατά την ημερομηνία αγοράς και το οποίο δεν πωλήθηκε ως μεταχειρισμένο ή ανακατασκευασμένο ή προϊόν δεύτερης διαλογής. Παρακαλούμε κρατήστε το τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς, σε συνδυασμό με την εγγύηση, θα χρειαστεί στην περίπτωση αίτησης για παροχή τεχνικής υποστήριξης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημίες που προκλήθηκαν από την εγκατάσταση, ακατάλληλη λειτουργία, ακατάλληλη συντήρηση ή καθαρισμό, ατύχημα, βλάβη, ακατάλληλη ή καταχρηστική χρήση, μετατροπές του προϊόντος που δεν έγιναν από την Westnet, οποιαδήποτε προγράμματα λογισμικού / εφαρμογές τρίτων, φυσιολογική φθορά ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός, πράξη, αθέτηση ή παράλειψη που δεν οφείλονται στην Westnet. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα «Περιορισμός Ευθύνης».

Όλα τα ανταλλακτικά, επισκευασμένα ή αντικατεστημένα από το ένα κέντρο επισκευής εξουσιοδοτημένο από την Westnet, θα καλύπτονται από την εγγύηση για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της ίδιας της εγγύησης ή ένα χρονικό διάστημα τριών μηνών. Το κέντρο επισκευής αν χρειαστεί θα επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος, προ εγκατεστημένο στο προϊόν, στις εργοστασιακές κατά την πώληση ρυθμίσεις.

Για την επισκευή του προϊόντος, μπορεί να χρειαστεί να διαγραφούν οριστικά όλα τα δεδομένα που ανήκουν στον πελάτη.

Εάν το προϊόν βρίσκεται στην εγγύηση, η ιδιοκτησία των αντικατεστημένων ανταλλακτικών, θα μεταφερθεί αυτόματα στη Westnet.

Υποστήριξη Λογισμικού

Κάθε λογισμικό που παραδίδεται με το προϊόν παρέχεται «ως έχει». Η Westnet δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού που παρέχετε με το προϊόν.

Η εγγύηση ισχύει κανονικά για τα υλικά μέρη του προϊόντος. Η Westnet παρέχει τεχνική υποστήριξη για το λογισμικό που είναι προ εγκατεστημένο στο προϊόν, στο μέτρο που παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του υλικού.

Ευθύνες του Πελάτη – Πως να χρησιμοποιήσετε το προϊόν

Κατά την διάρκεια της χρήσης του προϊόντος

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτές της οδηγίες.

Κρατήστε την αρχική συσκευασία. Σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστρέψετε το προϊόν προς επισκευή, η αρχική συσκευασία θα μπορούσε να παρέχει καλύτερη προστασία κατά την μεταφορά.

Όταν επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Westnet

Πριν επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη της Westnet, βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά σας το προϊόν, ενδεχομένως αναμμένο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τον σειριακό αριθμό, τον αριθμό του μοντέλου και την απόδειξη αγοράς.

Κατά την δήλωση της βλάβης περιγράψτε με σαφή και πλήρη τρόπο το πρόβλημα.

Κατά την παράδοση της συσκευής επισυνάψτε ένα αντίγραφο της εγγύησης και την απόδειξη/τιμολόγιο αγοράς, οπού υπάρχουν τα στοιχεία σχετικά με την αγορά του προϊόντος (παρακαλούμε σημειώστε ότι η Westnet διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα πρωτότυπα έγγραφα). Ελλείψει τέτοιων εγγράφων, για την επικύρωση της εγγύησης, θα θεωρηθεί ως ημερομηνία έναρξης της εγγύησης η ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου προς τον μεταπωλητή από την Westnet.

Συσκευάστε το προϊόν σε μια ανθεκτική και ασφαλή συσκευασία. Η αρχική συσκευασία θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για την προστασία της συσκευής κατά την μεταφορά. Σε κάθε περίπτωση η συσκευασία θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις.

- Φροντίστε το μέγεθος της συσκευασίας να είναι ανάλογο με το περιεχόμενό της για να αποφευχθούν φθορές
- Χρησιμοποιήστε ένα άκαμπτο κουτί από σκληρό χαρτόνι
- Χρησιμοποιήστε ειδικά υλικά για την αποφυγή κραδασμών, προκειμένου να μην κινείται το περιεχόμενο της αποστολής σας
- Είναι απαραίτητο το προϊόν να τοποθετείται στο μέσο της συσκευασίας και να μην έρχεται σε επαφή με τις πλευρές της
- Αφαιρέστε/καλύψτε κάθε ετικέτα που δείχνει τη φύση του περιεχομένου του κουτιού
- Τυλίξτε κάθε αντικείμενο ξεχωριστά
- Χρησιμοποιήστε ταινία συσκευασίας ειδικά σχεδιασμένες για τις συσκευασίες μεταφοράς
- ΜΗ χρησιμοποιείτε σχοινί ή χαρτί συσκευασίας
- Χρησιμοποιήστε μόνο μια ετικέτα με την διεύθυνση αποστολής γραμμένη με τρόπο σαφή και κατανοητό
- Εσωκλείστε στο πακέτο ένα αντίγραφο με τα στοιχεία αποστολής
- Η μεταφορά και τυχόν ασφάλιση του προς επισκευή προϊόντος από τον αγοραστή προς εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευής όπως αυτά έχουν οριστεί από την WESTnet DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του αγοραστή για προϊόντα έως και 32'' ίντσες ενώ από 33'' ίντσες και πάνω γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κατασκευαστή.

Εξαιρέσεις από την Υπηρεσία Περιορισμένης Εγγύησης

Η Westnet δεν εγγυάται την αδιάλειπτη λειτουργία ή χωρίς σφάλματα του προϊόντος.

Η εγγύηση καλύπτει μόνο τις βλάβες ή δυσλειτουργίες του υλικού, που εμφανίζονται εντός της περιόδου εγγύησης υπό φυσιολογικές συνθήκες και ορθής χρήσης. Ισχύει για προβλήματα υλικολογισμικού αλλά όχι για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα λογισμικού ή βλάβες που έχουν προκληθεί από τον πελάτη ή καταστάσεις όπως αυτές που αναφέρονται ενδεικτικά στη συνέχεια:

1. Επέμβαση, επισκευή και/ή μετατροπή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένα άτομα
2. Παραβίαση, σβήσιμο ή αφαίρεση του σειριακού αριθμού (S/N) του προϊόντος, των τμημάτων του ή των εξαρτημάτων
3. Επιφανειακές βλάβες (τυχαίες ή άλλης φύσης), χωρίς καμία επίπτωση στην λειτουργία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των: σκουριά, αλλαγή χρώματος, υφή ή φινίρισμα, φυσιολογική φθορά, σταδιακή παλαίωση
4. Βλάβες που προκλήθηκαν από πυρκαγιά, ατύχημα, φυσική καταστροφή, κακή χρήση ή κατάχρηση εκούσια ή ακούσια, αμέλεια ή ακατάλληλη συντήρηση ή χρήση σε ανώμαλες συνθήκες
5. Βλάβες που προκλήθηκαν από μια ηλεκτρική βλάβη ή από οποιοδήποτε άλλο εξωτερικό ατύχημα.

6. Βλάβες που οφείλονται σε αυξομειώσεις τάσεως δικτύου, για την αποφυγή των οποίων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον αγοραστή
7. Βλάβη στο προϊόν προερχομένη από χρήση πέραν των συνθηκών λειτουργίας, συνθηκών αποθήκευσης του προϊόντος ή συνθηκών περιβάλλοντος που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών του χρήστη

8. Βλάβη στο προϊόν που προκλήθηκε από λογισμικό τρίτων ή ιό(-ιούς)
9. Μη χρηστικότητα του προϊόντος ή βλάβης που προκύπτει από έκθεση σε ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, παράσιτα ή ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές.

Περιορισμός Ευθύνης

Πέραν από ότι προβλέπεται από αυτή την εγγύηση και το μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Westnet δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε «ζημιά» άμεση, ιδιαίτερη, τυχαία ή επακόλουθη, που προκύπτει από την παραβίαση των ορών και των προϋποθέσεων της εγγύησης, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς να περιορίζεται σε αυτή: Απώλεια κερδών ή διαφυγόντα κέρδη, απώλεια πελατών.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Είναι απαραίτητο για την Westnet να συλλέγει, να μεταφέρει και να επεξεργάζεται δεδομένα έτσι ώστε να διευκολύνεται η απαιτούμενη εξυπηρέτηση. Για το λόγο αυτό τα στοιχεία των πελατών μπορεί να μεταφερθούν και να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και εκτός κοινότητας οπού υπάρχουν γραφεία της Westnet ή των θυγατρικών της, των οποίων η νομοθεσία δεν προβλέπει την διαχείριση προστασίας δεδομένων με τρόπο ισοδύναμο με εκείνο που προσφέρεται από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Επισκευή Εκτός Εγγύησης

Η επιστροφή του προϊόντος σε ένα επισκευαστικό κέντρο της Westnet, κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης, δεν σημαίνει αυτόματα ότι το προϊόν θα επισκευαστεί χωρίς χρέωση. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, το κέντρο επισκευής της Westnet διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την εγκυρότητα της εγγύησης και το είδος της ζητούμενη υπηρεσίας. Αν η εγγύηση έχει λήξει ή εάν ισχύει μια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται προηγουμένως στο παρών κείμενο, η αίτηση τεχνικής υποστήριξης θα θεωρηθεί εκτός εγγύησης.

Εάν η επισκευή είναι εκτός εγγύηση, το επισκευαστικό κέντρο θα επικοινωνήσει με τον πελάτη ώστε να λάβει ενημέρωση με το κόστος επισκευής την οποία μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει.

Αποποίηση ιδιοκτησίας

Μετά την ενημέρωση/αναβάθμιση/ανταλλαγή του προϊόντος σας ή αν δεν συμφωνήσετε με την προσφορά επισκευής στα πλαίσια της εγγύησης, η Westnet θα επιστρέψει το προϊόν ή το προϊόν αντικατάστασης μέσω της συμφωνηθείσας μεθόδου. Αν ο πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν ή αν δεν μπορεί να παραδοθεί το προϊόν στην διεύθυνση που είχε δηλώσει ο πελάτης. Το κέντρο επισκευής θα ειδοποιήσει σχετικά τον πελάτη.

Αν ο πελάτης εξακολουθεί να αρνείται να παραλάβει το προϊόν εντός 90 ημέρων από την τελευταία ειδοποίηση, η Westnet διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για τις ζημίες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποθήκευσης του προϊόντος. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει το προϊόν προς ανακύκλωση.

Τεχνική Υποστήριξη και Διεθνής Εγγύηση

Αυτή η εγγύηση ισχύει στη χώρα αγοράς του προϊόντος

- Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης μπορεί να διαφέρει ανά χώρα
- Ορισμένες από τις υπηρεσίες ή/και τα ανταλλακτικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες
- Αρμόδια για κάθε διαφορά είναι τα δικαστήρια της Αθήνας έδρας της WESTnet DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. κατασκευαστή του προϊόντος.

Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το προϊόν σας επικοινωνήστε με τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευής όπως αυτά έχουν οριστεί από την WESTnet DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Συγκεκριμένα:

Για Αττική και Επαρχία

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Αγορακρίτου 29, Αθήνα 104 40 | ΑΦΜ 999178029 – ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ.: 210 8213542 & 210 8836512

Για νομούς Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδες

ΠΑΛΑΙΟΣ Service

Τηλ.: 24310 30477

Για Κύπρο

3D ELECTRONICS SERVICES LTD

Βηθλεέμ 60, Στρόβολος 2033, Κύπρος

Τηλ.: +35722250392

WARRANTY CARD

KYDOS

Last name	:
First name	:
Telephone number	:
Address	:
Email	:
Date of purchase	:
Store of purchase	:
Product model	:
Serial number (S/N)	:
Receipt number	:
Receipt date	:

The present warranty (the "Warranty") of WESTNET manufacturer is provided by Westnet Distribution Single Member S.A. ('WESTNET') located in Kifissia, Attica, (22 Thivaidos 14564, VAT No EI999645171) to the customer as a purchaser of a new KYDOS electronic device (the "Product"). This warranty is included in the packaging of the Product and is subject to the following terms and conditions. The warranty service will be provided by repair centers or agents authorized by WESTNET, specialized in repair and technical support of KYDOS products..

Product warranty period:

The warranty is valid for 24 months from the original date of purchase of the product by the end customer ("Purchase Date"). If the Purchase Date is not valid, then the sales invoice to the reseller will be considered as the beginning of the warranty period.

Legal rights

This warranty is provided independently of any non-exempt legal guarantee or relevant legislation in force in the country of purchase and does not affect or limit in any way the rights of the consumer.

General Terms and Conditions

The product is guaranteed for the quality of workmanship and materials for the duration of the warranty period. If the product ceases to operate, under normal conditions and proper use, during the Warranty Period, Westnet will, at its sole discretion, consider repairing or replacing the defective parts of the product or the product itself with new or repaired products or parts that are at least functionally equivalent to the original or superior products or parts. This warranty applies only to a product which was completely new on the date of purchase and which was not sold as a second-hand, reconditioned or second-hand product. Please keep the invoice/proof of purchase, together with the warranty, will be required in the event of a request for technical support.

The warranty does not cover damages caused by installation, improper operation, improper maintenance or cleaning, accident, damage, improper or abusive use, modifications to the product not made by Westnet, any third party software programs/applications, normal wear and tear or any other event, act, default or omission not caused by Westnet. For more information please refer to the "Limitation of Liability" section.
All parts, repaired or replaced by one Westnet authorized repair center, will be covered by the warranty for the remainder of the warranty period itself or a period of three months. The repair center will, if necessary, restore the original operating system settings, pre-installed on the product, to the factory settings at the time of sale.
To repair the product, it may be necessary to permanently delete all data belonging to the customer.If the product is under warranty, ownership of the replaced parts will automatically transfer to Westnet.

Software support

Any software delivered with the product is provided “as is”. Westnet does not warrant the uninterrupted or error-free operation of any software provided with the product.

The warranty normally applies to the material parts of the product. Westnet provides technical support for software pre-installed on the product to the extent that it interferes with the proper operation of the hardware.

Customer Responsibilities - How to use the product

During the use of the product

Read the user manual carefully and use the product only in accordance with these instructions.

Keep the original packaging. In case you need to return the product for repair, the original packaging could provide better protection during transport.

When you contact the Westnet service centre

Before contacting Westnet technical support, make sure you have the product nearby, possibly switched on. Make sure you have the serial number, model number and proof of purchase.

When reporting the fault, describe the problem in a clear and complete manner.

When delivering the appliance, enclose a copy of the warranty and the receipt/invoice of purchase, where the details of the purchase of the product can be found (please note that Westnet reserves the right to request the original documents). In the absence of such documents, for warranty validation purposes, the date of the invoice to the reseller from Westnet will be taken as the warranty start date.

Pack the product in a durable and secure package. The original packaging could be useful to protect the device in transit. In any case, the packaging should meet the following requirements.

- Make sure the size of the package is proportional to its contents to avoid damage
- Use a rigid hard cardboard box
- Use special materials to avoid vibration, so that the contents of your shipment do not move
- It is essential that the product is placed in the middle of the package and does not come into contact with the sides
- Remove/cover any labels indicating the nature of the contents of the box
- Wrap each item separately
- Use packing tape specifically designed for transport packaging
- DO NOT use rope or packing paper
- Use only one label with the shipping address written in a clear and understandable manner
- Enclose a copy of the shipping information in the package
- The transportation and any insurance of the product to be repaired by the buyer to authorized repair centers as designated by WESTnet DISTRIBUTION SINGLE MEMBER S.A. is the responsibility and expense of the buyer for products up to 32“ inches and 33” inches and above is the responsibility and expense of the manufacturer.

Exceptions to the Limited Warranty Service

Westnet does not guarantee uninterrupted or error-free operation of the product.
The warranty covers only hardware failures or malfunctions occurring within the warranty period under normal conditions and proper use.It applies to firmware problems but not to any other software problems or customer-caused failures or conditions such as those listed below:

1. Intervention, repair and/or modification of the product by unauthorized persons

2. Tampering with, erasing or removing the serial number (S/N) of the product, its parts or components

3. Surface damage (accidental or otherwise), without any effect on the function of the product, including: rust, change of colour, texture or finish, normal wear and tear, gradual ageing

4. Damage caused by fire, accident, natural disaster, misuse or abuse, whether intentional or unintentional, neglect or improper maintenance or use in abnormal conditions

5. Damage caused by an electrical failure or any other external accident.

6. Damage caused by fluctuations in mains voltage, for the avoidance of which the purchaser must take care

7. Damage to the product resulting from use beyond the operating conditions, storage conditions of the product or environmental conditions described in the user manual

8. Damage to the product caused by third party software or virus(es)

9. Non-usability of the product or damage resulting from exposure to substances hazardous to health, parasites or electromagnetic emissions.

Limitation of Liability

Except as provided by this warranty and to the maximum extent permitted by law, Westnet shall not be liable for any "damages" whether direct, special, incidental or consequential, arising out of your breach of the terms and conditions of this warranty, including, but not limited to: Loss of profits or lost profits, loss of customers.

Personal Data Protection

It is necessary for Westnet to collect, transfer, and process data in order to facilitate the required service. For this reason, customer information may be transferred and processed in any country, even outside the community where Westnet or its subsidiaries have offices, and whose legislation does not provide for the management of data protection in a manner equivalent to that offered by the members of the European Community.

Out-of-Warranty Repair

Returning the product to a Westnet repair center during the warranty period does not automatically mean that the product will be repaired free of charge. After receiving the product, the Westnet repair center reserves the right to check the validity of the warranty and the type of requested service. If the warranty has expired or if one of the exclusion cases previously mentioned in this document applies, the technical support request will be considered out of warranty.

If the repair is out of warranty, the repair center will contact the customer to inform them of the repair cost, which they may either accept or decline.

Waiver of Ownership

After the notification/upgrade/exchange of your product, or if you do not agree with the repair offer within the warranty terms, Westnet will return the product or the replacement product via the agreed-upon method. If the customer does not receive the product, or if the product cannot be delivered to the address provided by the customer, the repair center will notify the customer accordingly.

If the customer continues to refuse to accept the product within 90 days from the last notification, Westnet reserves the right to seek compensation for damages, including the cost of storing the product. Additionally, it reserves the right to dispose of the product for recycling.

Technical Support and International Warranty
This warranty is valid in the country of purchase of the product.

- The technical support process may vary by country
- Some services and/or spare parts may not be available in all countries
- Jurisdiction for any dispute shall be the courts of Athens, Greece, where WESTnet DISTRIBUTION SINGLE MEMBER S.A., the manufacturer of the product, is located.

Upon the receipt of this warranty, the customer unconditionally accepts its terms

For any information regarding your product, please contact the authorized repair centers as designated by WESTnet DISTRIBUTION SINGLE MEMBER S.A.

Specifically:

For Attica and Province

GEORGIOS MANOLOPOULOS ELECTRICAL APPLIANCES - REPAIRS

Agorakritou 29, Athens 104 40|VAT 999178029

Tel.: 210 8213542 & 210 8836512

For the prefectures of Trikala, Karditsa, Larissa, Magnesia, and Sporades:

PALAIOS Service

Tel.: 24310 30477

For Cyprus

3D ELECTRONICS SERVICES LTD

Bethlehem 60, Strovolos 2033, Cyprus

Tel.: +35722250392