印刷要求：

1. 要求清晰、完整；加网部分不可发花。
2. 用橡皮条以负重9. 8N，在25. 4mm的距离上以每分钟来回30次的速度擦拭样品印刷表面。测试面不应该变色，剥漆、浮起、或失去光泽。
3. 需符合欧盟RoHS要求。

印刷说明：

1. 大小：140X210mm，公差：±1mm。
2. 材质：70g双胶纸。
3. 印刷：黑白。
4. 页数：24，骑马钉。

其它说明：

更改说明：

KYDOS

QLED TELEVISION User Manual

MODEL: K32VH22SQ00V2
K43VF22SQ00V2

Please read this manual carefully for proper usage before installation and use.It is recommended to keep this manual properly for future check.

CONTENTS

CAUTION 2

TERMINAL 5

STAND ASSEMBLY 6

CONTROL BUTTON 6

WALL MOUNT BRACKET 7

REMOTE CONTROLLER 8

OPERATION 10

SPECIFICATIONS 11

SIMPLE TROUBLESHOOTING 12

CAUTION

To ensure reliable and safe operation of this equipment, please read all the instructions in this user guide, especially the safety information below.

CAUTION:
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN.

- Do not use this apparatus near water.



- Only clean with a dry cloth.



- Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.



- Do not install near any heat source such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
  The operating temperature of the product is 5-35℃.



- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs.




- Only use a cart, stand, tripod, bracket, or a table specified by the manufacturer or which is sold with the apparatus.



- Unplug this apparatus during lightning storms or when it is unused for a long time.



- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way.

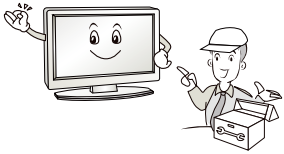

CAUTION

- To prevent overload, don't share the same mains supply socket with too many items.
- Do not place any connecting wires where they may be stepped on or tripped over.
- When removing the plug from the wall socket, make sure to pull the plug and not the wires.
- Do not block ventilation slots in the back cover. You may place the TV in a cabinet, but ensure that there is at least 5cm (2'') clearance all around.
- To clean the TV use a soft dry cloth. Do NOT use solvents or petrol based fluids. For stubborn stains, you may use a damp soft cloth with diluted detergent.
- If the TV is cold, there may be a small flicker when you turn it on.
- Avoid touching the LCD screen or holding your finger(s) against it.
- A warning that an apparatus with CLASS I construction shall be connected to a MAIN socket outlet with a protective earthing connection.
  Where the MAIN plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus should not be exposed to dripping or splashing liquids and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

CAUTION

	Class II equipment
	Direct current
	Alternating current
	This product complies with conformity requirement of the applicable European Regulations or Directives
	Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.

1) Stability Hazard.

2) The television set may fall, causing serious personal injury or death.

3) - ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.

- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.

- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.

- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.

- NEVER place a television set in an unstable location.

- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.


- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.

- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.


4) For pluggable equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.


5) Replaceable components or modules providing safeguard function.

TERMINAL

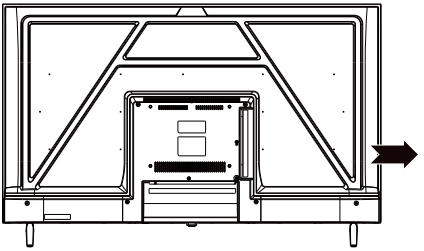

(The picture of the product may vary depending on the model)

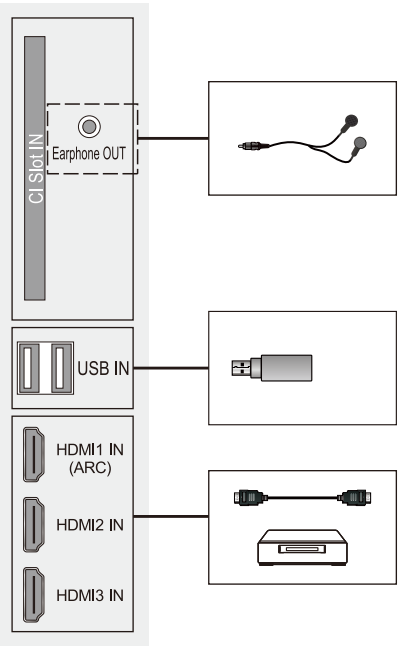

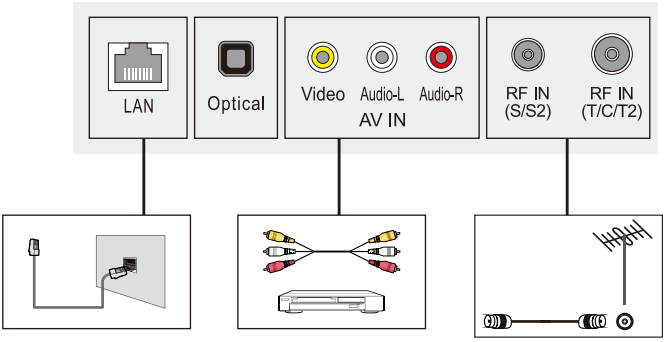

Note:


- Unplug the AC adapter or power cord plug from the power outlet when not using it for a long period of time.
- HDMI-CEC and HDMI-ARC are optional functions.
  This function is not compatible with all DVDs and power amplifiers with this function. In order to ensure normal use, please replace the regular large brand equipment.

STAND ASSEMBLY


1. Please disconnect all the cable connections before installation.
2. Lay the TV face down on a flat surface, on a blanket or towel to avoid damaging the screen.
3. Please keep the TV in a horizontal position and fix the standing base with screws.

Note: Only use matching screws provided by manufacturer in the accessory bag to install the stand of TV unit, in order to avoid damaging the TV unit.

▶32U

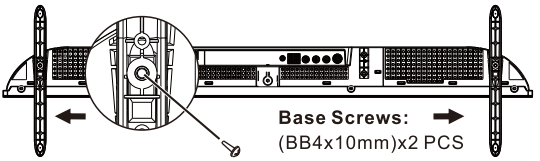


▶43U

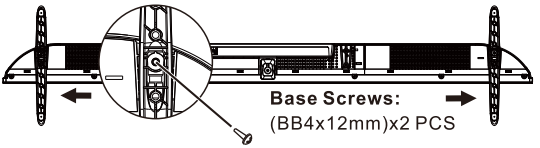

CONTROL BUTTON

Note: The following is only functional schematic, and the actual position and arrangement of differect models may be different.

Press to move focus. Press and hold to confirm.

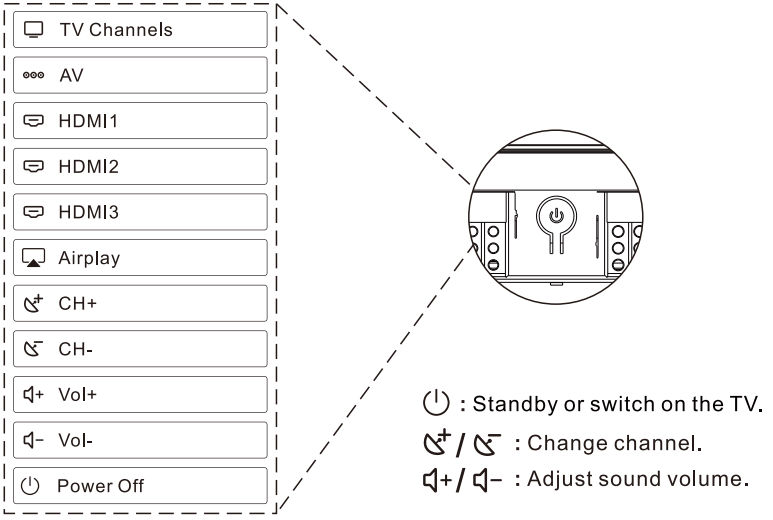

WALL MOUNT BRACKET

Installing the wall mount bracket

Before mounting the TV, remove the TV stand if you have already attached it, and make sure the wall mount bracket supports the weight of your TV.


Caution:

When mounting the TV on a wall, follow instructions provided with the wall mount bracket. If it is not correctly mounted, the TV may fall and cause property damage or personal injury.

- Place spacers between the TV and bracket.
- Standard dimensions are shown below.


▶32U

Wall mount hole pattern (mm)	200 × 150
Wall mount screw size	M4

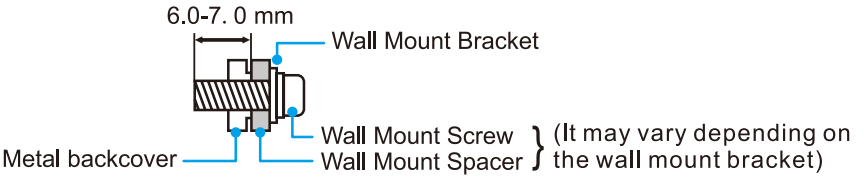

▶43U

Wall mount hole pattern (mm)	200 × 150
Wall mount screw size	M6

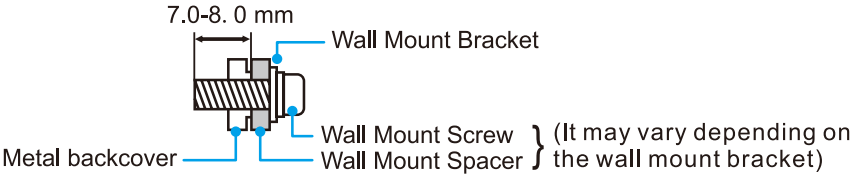

Note:

- The diameter and length of the screws differ depending on the wall mount bracket model.
- Wall mount bracket is optional. Your TV may not have wall mount bracket. Please refer to the actual accessories.

REMOTE CONTROLLER



: Standby or switch on the TV.

INPUT: Select input sources.

0-9: Direct channel selection ornumbers input.

GUIDE: Display the Electronic ProgrammeGuide (DTV mode).

CH.LIST: Display the Channel List on the screen.

Red/Green/Yellow/Blue button: Color keys for direct selection of options.

: Display the Quick setup menu.

: Media content control function buttons.

/ / / : Allows you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference.

OK: Confirm the selection in the on-screen menus.

: Return to previous menu.

EXIT: Exit the menu.

VOL+/-: Adjust the volume.

CH / :Switch channel.

:Enter the main page.

: Mute or restore the TV sound.

TEXT: Turn on/off the teletext function.

SUBTITLE: Activate or deactivate the subtitle mode.

INFO: Display the present programme information.

: Custom button to launch input or apps quickly.

BROWSER: Enter into BROWSER.

APP: Quick access buttons to apps.

Note:

- Some keys may don't work for this TV.
- The included remote control will vary depending on model, country/region. Check information according to the actual remote control in the accessory bag.

REMOTE CONTROLLER

- Open the battery door and insert 2 "AAA" batteries according to different remote control.
- Point the remote control at the remote sensor located on the unit.
- When there is a strong ambient light source, the performance of the infrared remote sensor may be degraded, causing unreliable operation.
- The recommended effective distance for remote operation is about 16 feet (5 meters).
- When the batteries become weak and the operating distance of the remote control is greatly reduced , you will need to replace the batteries.
- If the remote control is not going to be used for a long period of time, remove the batteries to avoid damage caused by battery leakage or corrosion.
- Do not mix old and new batteries or ALKALINE or standard (CARBON-ZINC) or rechargeable (NICKEL-CADMIUM) batteries.
- Always remove batteries as soon as they become weak.
- Weak batteries can leak and severely damage the remote control.
- Do not dispose of batteries in fire, they may explode or leak. Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



CAUTION : Danger of explosion may occur if battery is incorrectly replaced.

Setup Wizard

The system setting will appear when you open the TV on the first time. Please set according to the on-screen guide.

Note:

- When starting the machine for the first time, you need to set Language,Location, Channel Scan,Internet,Postal Code,etc. according to the menu prompt.

Home page

Press the [⌂] button to enter the Main Launcher. You can watch movies online, download applications, system settings, etc. Plug in the standard USB, you can browse pictures, listen to music, enjoy a variety of audio and video files.

Note:

- The problem of slow loading or fail loading of the video played online caused by the program server distribution shall be of irrelevance with this machine.
- USB file systems supported: FAT32. 2.0 USB version is supported. Maximum capacity 1 TB. The output capability of the USB port is 500 mA.

TV setting

In the source of TV, user can bring up the TV menu interface by menu key.
You can set search, image, sound, system reset and other settings, etc.

Note:

- Some functions do not work on different signal sources. Pictures of OSD menu are for reference only; they may differ from the real screens.

SPECIFICATIONS

ATV	Video System	PAL/SECAM
	Sound System	BG, DK, I
DTV	Modulation	DVB-T/C/T2, DVB-S/S2
Input Impedance		75Ω
Standby Power Consumption		≤0.50W
Power Consumption		refer to the rating label
Supply Voltage		refer to the rating label
HDMI format support		720p, 1080i, 1080p
The readable file types from Media (USB)		PHOTO: JPEG、BMP、PNG MUSIC: MP3 MOVIE: AVI、MP4、MKV、MOV、MPG、VOB

Note:

- Design and specifications are subject to change without notice.
- When play multi-media, insert USB to connect TV. Due to programs maybe be made by different coded system under same format name, this TV cannot ensure supporting all formats listed above.

SIMPLE TROUBLESHOOTING

If the display fails or the performance dramatically changes, check the display in accordance with the following instructions. Remember to check the peripherals to pinpoint the source of the failure. If the display still fails to perform as expected, contact the dealer for assistance.

Symptom	DEALING METHOD
No Power	Check the power connection.Pull the plug out, wait for 60 seconds, then reconnect the power and turn on the set.
No Sound	Increase the volume. Check if the set is on the mute state or not. Check the voice setting condition. Check the voice mode setting condition.
Remote not responding	Check the effect of the batteries. If necessary, replace the batteries or clean the remote control sensor window. The distance between the set and the remote control should be less than 6 meters.
Abnormal Color	Check the antenna connection.
TV set needs to be cleaned	Please pull the plug out when cleaning the screen. Use a soft, clean cloth to wipe it off. If needed to clean further, please use dry cloth, do not use naphtha or other thinners liquids.
System Error (For Smart TV only)	• Retry current operation. • Enter the home page, and select "Restore Factory Setting" in the menu of System Setting. Do not cut off power during restore period. • Power off, then restart.

This products is produced on behalf of
WESTnet DISTRIBUTION S.A.
22 Thivaidos Str, 14564, Kifissia
Athens telephone center: 211 300 2100
Fax: 212 121 9382
Email: info@mywestnet.com

www.westnetgroup.com
www.kydostv.gr
www.mywestnet.com

K32VH22SQ00V2-202604
K43VF22SQ00V2-202604

KYDOS

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ QLED Εγχειρίδιο χρήστη

ΜΟΝΤΕΛΟ: K32VH22SQ00V2
K43VF22SQ00V2

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για σωστή χρήση πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση. Συνιστάται να φυλάξετε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντικό έλεγχο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ 2

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 5

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΗΣ 6

ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 6

ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ 7

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ 8

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 10

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ 11


ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 12

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία αυτού του εξοπλισμού, διαβάστε όλες τις οδηγίες σε αυτόν τον οδηγό χρήστη, ειδικά τις πληροφορίες ασφαλείας που αναφέρονται παρακάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΕΤΕ.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.

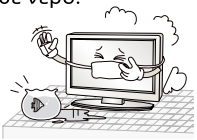

- Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί.



- Μην φράζετε κανένα από τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.



- Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα. Η θερμοκρασία λειτουργίας του προϊόντος είναι 5-35℃.



- Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος από τυχόν πατήματα ή τρύπημα, ειδικά στα βύσματα.




- Χρησιμοποιείτε μόνο καρότσι, βάση, τρίποδο, βραχίονα στήριξης ή τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή.



- Αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.



- Αναθέστε όλες τις εργασίες σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Απαιτείται σέρβις όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.

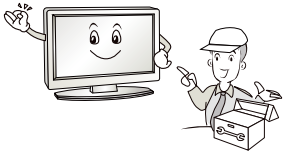

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να αποφύγετε την υπερφόρτωση, μην χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα με πολλά αντικείμενα.
- Μην τοποθετείτε καλώδια σύνδεσης σε σημεία όπου μπορεί να πατηθούν ή να σκοντάψετε πάνω τους.
- Όταν αφαιρείτε το φις από την πρίζα, φροντίστε να τραβάτε το φις και όχι τα καλώδια.
- Μην φράζετε τις σχισμές εξαερισμού στο πίσω κάλυμμα. Μπορείτε να τοποθετήσετε την τηλεόραση σε ένα ντουλάπι, αλλά βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 5 cm (2'') κενό περιμετρικά.
- Για να καθαρίσετε την τηλεόραση, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή υγρά με βάση τη βενζίνη. Για επίμονους λεκέδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό μαλακό πανί με αραιωμένο απορρυπαντικό.
- Εάν η τηλεόραση είναι κρύα, ενδέχεται να υπάρχει ένα μικρό τρεμόπαιγμα όταν την ενεργοποιείτε.
- Αποφύγετε να αγγίζετε την οθόνη LCD ή να κρατάτε το/τα δάχτυλό/α σας πάνω της.
- Προειδοποίηση ότι μια συσκευή κατασκευής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι πρέπει να συνδεθεί σε μια ΚΥΡΙΑ πρίζα με προστατευτική γείωση.
  Όταν το ΚΥΡΙΟ βύσμα ή ένας σύνδεσμος συσκευής χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης, η διάταξη αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει άμεσα λειτουργική.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά που στάζουν ή πιτσιλίζουν και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.

ΠΡΟΣΟΧΗ

	Εξοπλισμός κατηγορίας II
	Συνεχές ρεύμα
	Εναλλασσόμενο ρεύμα
	Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των ισχυόντων ευρωπαϊκών κανονισμών ή οδηγιών.
	Τα άχρηστα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε ανακυκλώστε όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις. Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή το τοπικό σας κατάστημα για συμβουλές ανακύκλωσης.


1) Κίνδυνος σταθερότητας.

2) Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.


3) - ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε ντουλάπια ή βάσεις ή μεθόδους στήριξης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
   - Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ έπιπλα που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
   - ΠΑΝΤΑ να βεβαιώνεστε ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη των επίπλων που τη στηρίζουν.
   - ΠΑΝΤΑ να εκπαιδεύετε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί το σκαρφάλωμα σε έπιπλα για να φτάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήρια της.
   - ΠΑΝΤΑ να δρομολογείτε τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην τηλεόρασή σας έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να σκοντάψει πάνω τους, να τα τραβηχτεί ή να τα πιάσει.
   - ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε μια τηλεόραση σε ασταθές σημείο.
   - ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να αγκυρώσετε τόσο τα έπιπλα όσο και την τηλεόραση σε κατάλληλη βάση.
   - ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ύφασμα ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται ανάμεσα στην τηλεόραση και τα έπιπλα που την υποστηρίζουν.
   - ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε αντικείμενα που μπορεί να δελεάσουν τα παιδιά να σκαρφαλώσουν, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, πάνω στην τηλεόραση ή στα έπιπλα στα οποία είναι τοποθετημένη η τηλεόραση.

4) Για τον εξοπλισμό που μπορεί να συνδεθεί, η πρίζα πρέπει να εγκαθίσταται κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

5) Αντικαταστάσιμα εξαρτήματα ή μονάδες που παρέχουν λειτουργία προστασίας.

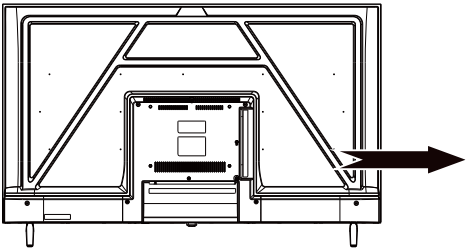

(Η εικόνα του προϊόντος ενδέχεται
να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο)

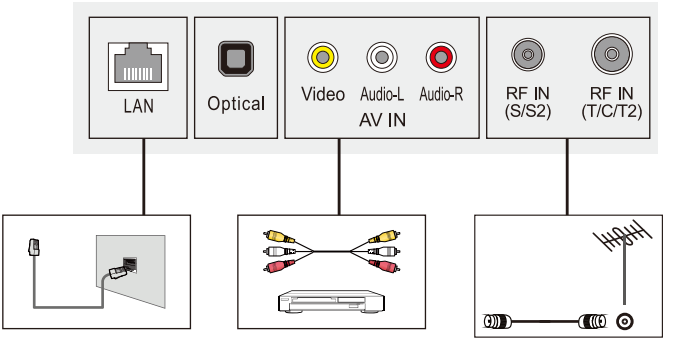

Σημείωμα:


- Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα AC ή το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι λειτουργίες HDMI-CEC και HDMI-ARC είναι προαιρετικές.
  Αυτή η λειτουργία δεν είναι συμβατή με όλα τα DVD και τους ενισχυτές ισχύος που διαθέτουν αυτήν τη λειτουργία. Για να διασφαλίσετε την κανονική χρήση, αντικαταστήστε τον κανονικό εξοπλισμό μεγάλης μάρκας.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΗΣ


1. Αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις καλωδίων πριν από την εγκατάσταση.
2. Τοποθετήστε την τηλεόραση με την μπρούμυτα προς τα κάτω σε μια επίπεδη επιφάνεια, πάνω σε μια κουβέρτα ή πετσέτα για να μην προκαλέσετε ζημιά στην οθόνη.
3. Παρακαλούμε κρατήστε την τηλεόραση σε οριζόντια θέση και στερεώστε τη βάση στήριξης με βίδες.

Σημείωση: Για την εγκατάσταση της βάσης της τηλεόρασης, χρησιμοποιείτε μόνο τις αντίστοιχες βίδες που παρέχονται από τον κατασκευαστή στην τσάντα αξεσουάρ, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στη μονάδα της τηλεόρασης.

▶ **32U**

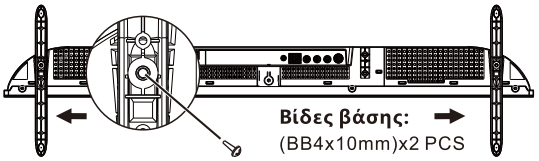


▶ **43U**

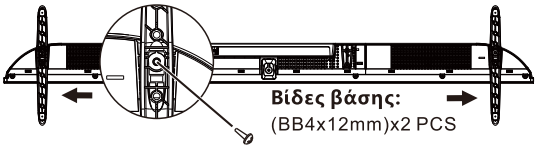

ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σημείωση: Τα παρακάτω είναι μόνο λειτουργικό σχηματικό και η πραγματική θέση και διάταξη διαφορετικών μοντέλων ενδέχεται να διαφέρει.

Πατήστε για να μετακινήσετε την εστίαση. Πατήστε παρατεταμένα για επιβεβαίωση.

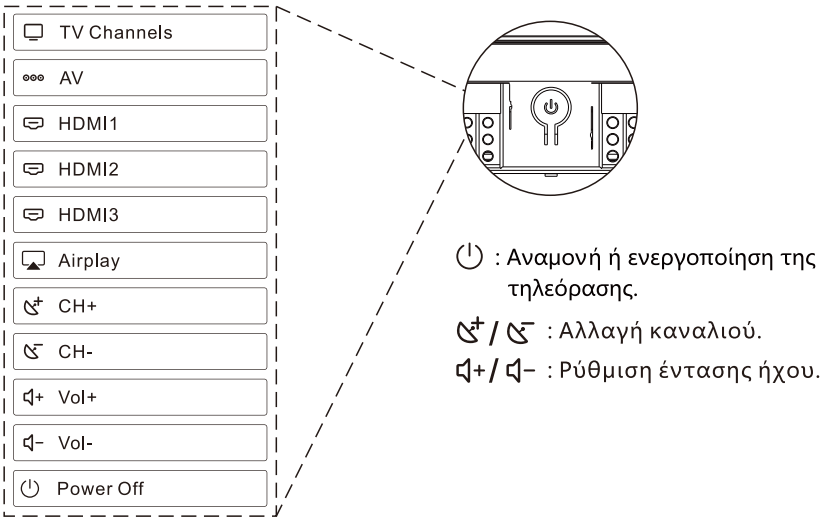

ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ

Εγκατάσταση της βάσης στήριξης στον τοίχο

Πριν τοποθετήσετε την τηλεόραση, αφαιρέστε τη βάση τηλεόρασης, εάν την έχετε ήδη τοποθετήσει, και βεβαιωθείτε ότι η βάση στήριξης στον τοίχο υποστηρίζει το βάρος της τηλεόρασής σας.


Προσοχή:

Όταν τοποθετείτε την τηλεόραση σε τοίχο, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με τη βάση στήριξης στον τοίχο. Εάν δεν τοποθετηθεί σωστά, η τηλεόραση ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει υλικές ζημιές ή τραυματισμό.

- Τοποθετήστε διαχωριστικά ανάμεσα στην τηλεόραση και τη βάση στήριξης.
- Οι τυπικές διαστάσεις εμφανίζονται παρακάτω.


▶**32U**

Διάγραμμα οπών τοποθέτησης σε τοίχο (mm)	200 × 150
Μέγεθος βίδας στήριξης τοίχου	M4

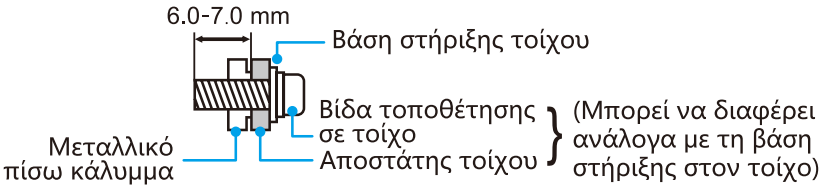

▶**43U**

Διάγραμμα οπών τοποθέτησης σε τοίχο (mm)	200 × 150
Μέγεθος βίδας στήριξης τοίχου	M6

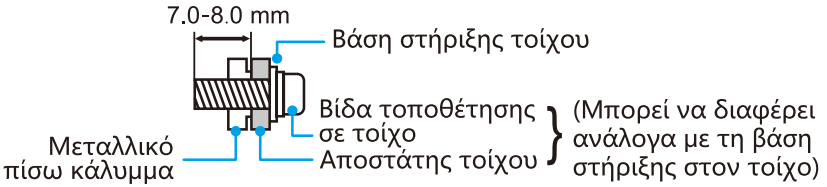

Σημείωση:

- Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της βάσης στήριξης στον τοίχο.
- Η βάση στήριξης στον τοίχο είναι προαιρετική. Η τηλεόρασή σας ενδέχεται να μην διαθέτει βάση στήριξης στον τοίχο. Ανατρέξτε στα πραγματικά αξεσουάρ.



⏻ **:** Θέστε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής ή ενεργοποιήστε την.

INPUT: Επιλέξτε πηγές εισόδου.

0-9: Άμεση επιλογή καναλιού ή εισαγωγή αριθμών.

GUIDE: Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (λειτουργία DTV).

CH.LIST: Εμφάνιση της λίστας καναλιών στην οθόνη.

Red/Green/Yellow/Blue button: Χρωματιστά πλήκτρα για άμεση επιλογή επιλογών.

: Εμφάνιση του μενού Γρήγορης ρύθμισης.

⏯ **:** Κουμπιά λειτουργίας ελέγχου περιεχομένου πολυμέσων.

∧ / ∨ / < / > : Σας επιτρέπει να περιηγηθείτε στα μενού της οθόνης και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του συστήματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

OK: Επιβεβαιώστε την επιλογή στα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.

: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

EXIT: Έξοδος από το μενού.

VOL+/-: Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

CH ∧/∨ : Αλλαγή καναλιού.

: Εισαγάγετε την κύρια σελίδα.

: Σίγαση ή επαναφορά του ήχου της τηλεόρασης.

TEXT: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας teletext.

SUBTITLE: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας υποτίτλων.

INFO: Εμφάνιση των πληροφοριών του τρέχοντος προγράμματος.

: Προσαρμοσμένο κουμπί για γρήγορη εκκίνηση εισόδου ή εφαρμογών.

BROWSER: Μπείτε στο πρόγραμμα περιήγησης.

APP: Κουμπιά γρήγορης πρόσβασης σε εφαρμογές.

Σημείωση:

- Ορισμένα πλήκτρα ενδέχεται να μην λειτουργούν για αυτήν την τηλεόραση.
- Το τηλεχειριστήριο που περιλαμβάνεται διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, τη χώρα/περιοχή. Ελέγξτε τις πληροφορίες σύμφωνα με το πραγματικό τηλεχειριστήριο στην τσάντα αξεσουάρ.

Σημείωση

- Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και τοποθετήστε 2 μπαταρίες "AAA".
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού που βρίσκεται στη μονάδα.
- Όταν υπάρχει ισχυρή πηγή φωτισμού περιβάλλοντος, η απόδοση του αισθητήρα υπερύθρων μπορεί να υποβαθμιστεί, προκαλώντας αναξιόπιστη λειτουργία.
- Η συνιστώμενη αποτελεσματική απόσταση για το τηλεχειριστήριο είναι περίπου 5 μέτρα (16 πόδια).
- Όταν οι μπαταρίες εξασθενήσουν και η απόσταση λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου μειωθεί σημαντικά, θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.
- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε ζημιές που προκαλούνται από διαρροή μπαταριών ή διάβρωση.
- Μην αναμειγνύετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ή τυπικές (ΑΝΘΡΑΚΑ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ) ή επαναφορτιζόμενες (ΝΙΚΕΛΙΟ-ΚΑΔΜΙΟ) μπαταρίες.
- Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες μόλις εξασθενήσουν.
- Οι αδύναμες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή και να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στο τηλεχειριστήριο.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά, ενδέχεται να εκραγούν ή να παρουσιάσουν διαρροή.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.



ΠΡΟΣΟΧΗ :
Ενδέχεται να προκύψει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα.

Οδηγός εγκατάστασης

Η ρύθμιση συστήματος θα εμφανιστεί όταν ανοίξετε την τηλεόραση για πρώτη φορά. Παρακαλούμε ρυθμίστε την σύμφωνα με τον οδηγό στην οθόνη.

Σημείωμα:

• Όταν ξεκινάτε τη συσκευή για πρώτη φορά, πρέπει να ορίσετε τη Γλώσσα, την Τοποθεσία, τη Σάρωση Καναλιών, το Διαδίκτυο, τον Ταχυδρομικό Κώδικα κ.λπ. σύμφωνα με το μενού.

Αρχική σελίδα

Πατήστε το κουμπί [⌂] για να εισέλθετε στην κύρια εφαρμογή εκκίνησης. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ταινίες online, να κατεβάσετε εφαρμογές, ρυθμίσεις συστήματος κ.λπ. Συνδέστε την τυπική θύρα USB, μπορείτε να περιηγηθείτε σε εικόνες, να ακούσετε μουσική και να απολαύσετε μια ποικιλία αρχείων ήχου και βίντεο.

Σημείωμα:

• Το πρόβλημα της αργής φόρτωσης ή της αποτυχίας φόρτωσης του βίντεο που αναπαράγεται online, που προκαλείται από την κατανομή του προγράμματος στον διακομιστή, δεν έχει σημασία για αυτό το μηχάνημα.

• Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων USB: FAT32. Υποστηρίζεται η έκδοση USB 2.0. Μέγιστη χωρητικότητα 1 TB. Η δυνατότητα εξόδου της θύρας USB είναι 500 mA.

Ρύθμιση τηλεόρασης

Στην πηγή της τηλεόρασης, ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει το μενού της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο μενού. Μπορείτε να ορίσετε την αναζήτηση, την εικόνα, τον ήχο, την επαναφορά συστήματος και άλλες ρυθμίσεις, κ.λπ.

Σημείωμα:

• Ορισμένες λειτουργίες δεν λειτουργούν σε διαφορετικές πηγές σήματος. Οι εικόνες του μενού OSD είναι μόνο για αναφορά. Ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές οθόνες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

ATV	Σύστημαβίντεο	PAL /SECAM
	Σύστημαήχου	BG, DK, I
DTV	Διαμόρφωση	DVB-T/C/T2,DVB-S/S2
Αντίσταση εισόδου		75Ω
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής		≤0.50W
Κατανάλωσηενέργειας		ανατρέξτε στην ετικέτα χαρακτηριστικών
Τάση τροφοδοσίας		ανατρέξτε στην ετικέτα χαρακτηριστικών
Υποστήριξη μορφής HDMI		720p, 1080i, 1080p
Οι αναγνώσιμοι τύποι αρχείων από Μέσα (USB)		PHOTO: JPEG、BMP、PNG MUSIC: MP3 MOVIE: AVI、MP4、MKV、MOV、MPG、VOB、TS

Σημείωση:

• Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

• Κατά την αναπαραγωγή πολυμέσων, τοποθετήστε USB για να συνδέσετε την τηλεόραση. Λόγω του ότι τα προγράμματα ενδέχεται να δημιουργούνται από διαφορετικά κωδικοποιημένα συστήματα με το ίδιο όνομα μορφής, αυτή η τηλεόραση δεν μπορεί να διασφαλίσει την υποστήριξη όλων των μορφών που αναφέρονται παραπάνω.

ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν η οθόνη παρουσιάσει βλάβη ή η απόδοση αλλάξει δραματικά, ελέγξτε την οθόνη σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες. Θυμηθείτε να ελέγξετε τα περιφερειακά για να εντοπίσετε την πηγή της βλάβης. Εάν η οθόνη εξακολουθεί να μην λειτουργεί όπως αναμένεται, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για βοήθεια.

Σύμπτωμα	**ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ**
Χωρίς ρεύμα	Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα, περιμένετε 60 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια επανασυνδέστε την τροφοδοσία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Δεν υπάρχει ήχος	Αυξήστε την ένταση του ήχου. Ελέγξτε αν η συσκευή είναι σε κατάσταση σίγασης ή όχι. Ελέγξτε την κατάσταση ρύθμισης φωνής. Ελέγξτε την κατάσταση ρύθμισης λειτουργίας φωνής.
Το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται	Ελέγξτε την απόδοση των μπαταριών. Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τις μπαταρίες ή καθαρίστε το παράθυρο του αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου. Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του τηλεχειριστηρίου πρέπει να είναι μικρότερη από 6 μέτρα.
Μη φυσιολογικό χρώμα	Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας.
Η τηλεόραση χρειάζεται καθάρισμα	Παρακαλούμε αποσυνδέστε την οθόνη από την πρίζα όταν την καθαρίζετε. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί για να την σκουπίσετε. Εάν χρειάζεται να καθαρίσετε περαιτέρω, χρησιμοποιήστε στεγνό πανί, μην χρησιμοποιείτε νάφθα ή άλλα αραιωτικά υγρά.
Σφάλμα συστήματος (Μόνο για Smart TV)	● Επαναλάβετε την τρέχουσα λειτουργία. ● Μεταβείτε στην αρχική σελίδα και επιλέξτε "Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων" στο μενού "Ρυθμίσεις συστήματος". Μην διακόπτετε την παροχή ρεύματος κατά την περίοδο επαναφοράς. ● Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε.

Το παρόν προϊόν κατασκευάζεται για λογαριασμό της
WESTnet DISTRIBUTION A.E.
Θηβαΐδος 22, 14564, Κηφισιά
Τηλεφωνικό κέντρο Αθήνας: 211 300 21 00
Φαξ: 212 121 9382
Email: info@mywestnet.com

www.westnetgroup.com
www.kydostv.gr
www.mywestnet.com

K32VH22SQ00V2-202604
K43VF22SQ00V2-202604