
1485x21_Manual_ENG_4Page.pdf 2 12/03/2019 11:40 AM

14,85x21

KYDOS

USER MANUAL

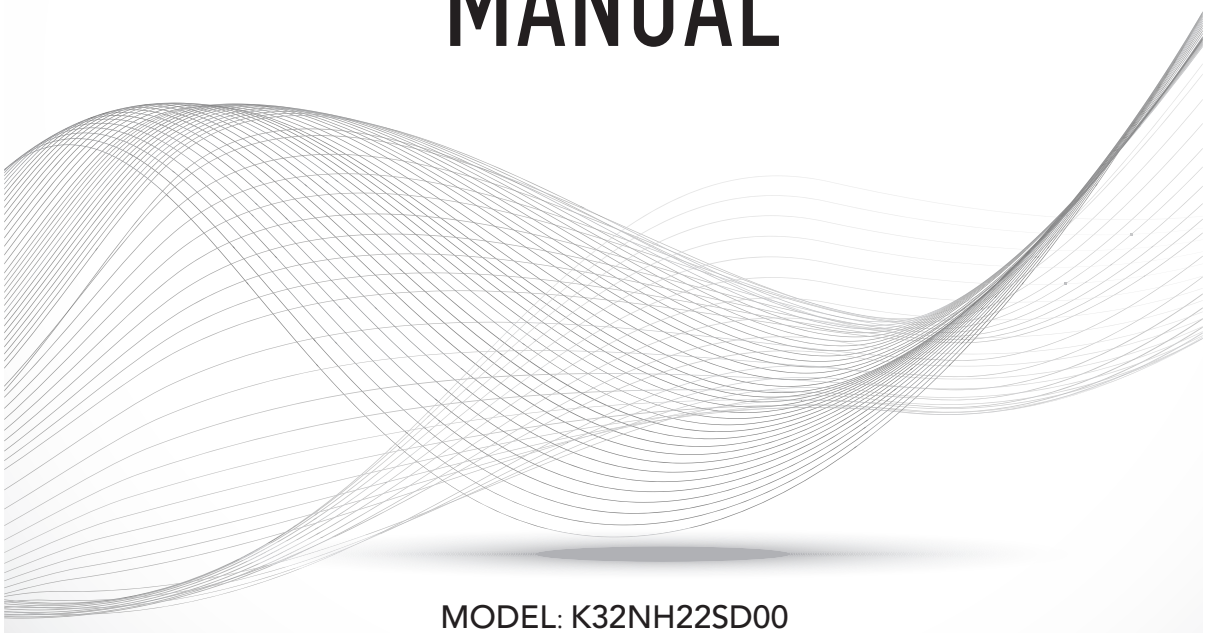

MODEL: K32NH22SD00
K40NF22SD00V3

IMPORTANT
Please read this manual carefully before installing and operating the TV.
Keep this manual handy for further reference.

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 4 12/03/2019 11:42 AM

TABLE OF CONTENTS

Table of Contents 3
Preparation Guide 4
- Safety Information 4
- Important Safety Warnings 5

Installation and Connection Instructions 7
- Installing and Connecting the TV 7
- Mounting the TV 8
- Buttons and Interfaces 9

External Device Connection Diagram 10
Remote Control 11
TV Menu 13
- First Time Installation 13
- Channel Menu 15
- Picture Menu 20
- Sound Menu 22
- Time Menu 23
- Lock Menu 25
- Setup Menu 28
- Media Mode 31
- Photo Menu 32
- Music Menu 33
- Movie Menu 33
- Text Menu 34

Visually Impaired and Hearing Impaired Auxiliary function 35
Troubleshooting 36
Specifications 37

The images/figures, the technical specifications and the indications noted at this manual are only for reference and may vary according to the model.

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 5 12/03/2019 11:42 AM

Safety Information


This guide contains important information regarding the use and operation of your device. Please read all information carefully to ensure the optimum performance of your device and avoid harming yourself or your device.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

This device operates under high voltage. In order to prevent an electric shock, do not remove its housing. Please contact exclusively the dealer for any repairs.

You must not attempt to repair the device yourself because there is a risk of electric shock. For any problem, please contact the dealer.

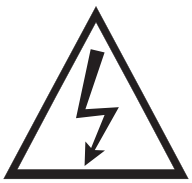	**The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.**
	**Warning:** **The lightning flash with the arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.**

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 6 12/03/2019 11:42 AM

Important Safety Warnings

1. Please read these instructions before using the TV set and follow them carefully.
2. Keep these instructions in a safe place.
3. Heed all warnings.
4. Do not use or place the TV set near water, clean only with a dry cloth and do not expose the TV set to rain or moisture.
5. Do not block the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
6. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
7. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
8. Protect the power cable from being pinched, pierced or walked on, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the television set.
9. Do not use a cable that has been damaged.
10. Do not insert the cable in an outlet if the plug that does not fit properly.
11. Do not connect multiple devices on one power strip, as this could cause heat or fire.
12. Do not handle the cable with wet hands.
13. Do not bend or forcefully pull the cable.
14. Please use the cable provided with the TV set.
15. When disconnecting the TV set from power, please hold the cable plug.
16. Only use accessories and parts approved by the manufacturer.
17. Only use a cart, tripod, support bracket or table specified by the manufacturer or sold with the TV set. When using a cart for transport, use caution when the TV set is loaded on the cart in order to avoid any injuries in case it tips over.



18. Unplug the television during lightning storms or when unused for long periods of time.
19. In order to cut off power entirely, disconnect the plug of the power cable from the power outlet to which it is connected.
20. The power outlet where the TV set will be connected must be near the TV set and easily accessible.
21. The TV set must not be placed in a bookcase or on a shelf unless proper ventilation is provided or unless recommended by the manufacturer.
22. Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the TV set.
23. The TV set should be mounted on a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
24. Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from the TV, remote control or batteries at all times.



25. Under normal operating conditions, the USB port must have a load of 0.5A. Refer all servicing to qualified service personnel. Do not attempt to service the TV set yourself.
26. Do not expose the TV set to excessive heat, such as sunlight, fire, or any other source of heat.
27. This is a Class II, double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 7 12/03/2019 11:42 AM


28. The usage environment temperature must not exceed 45 degrees. The maximum usage altitude is 2,000 metres.
29. Keep all packaging materials and plastic bags away from children. There is a risk of choking.
30. Do not place the TV set on an unstable surface. The TV set may fall and be damaged or cause injuries to persons.
31. Do not place the TV set in a vehicle or places with excessive dust, moisture or heat.
32. Place the TV set out of the reach of children to avoid potential injuries if the TV set falls.
33. Please ensure that the external antenna cable is placed in a way that prevents water from entering the TV set.
34. Do not place the TV set with the screen area facing down.
35. If the product is installed in an unusual environment (e.g. at a location exposed to large numbers of particles, chemical substances or extreme temperatures, in airports or train stations where it will operate continuously for long periods), its performance may be affected. Before installing the TV set at such locations, please consult the supplier.
36. The TV set operates under high voltage. Do not disassemble, repair or modify the TV set yourself. There is a risk of electrical shock or fire. Repairs may only be performed by qualified personnel.
37. Before moving the TV set, turn off the power and disconnect the power cable, the antenna and all other connected cables.
38. If unusual sounds are heard or the TV set emits burning odours or smoke, immediately remove the power cable and contact the supplier.
39. If the product falls or the external frame is damaged, turn off the TV set and disconnect from power. There is a risk of electrical shock or fire.
40. Do not place any heavy objects or children£s toys on top of the TV set. If the children attempt to reach them, the objects or toys may fall and injure the children.
41. Do not throw any objects at the TV set.
42. Do not move the TV set by pulling the cables.
43. Do not insert in the TV set any metal objects (coins, hair pins etc.) or flammable objects (papers, matches etc.). If water or any foreign matter enters the TV set, turn off the TV set and remove the power cable.
44. Do not let the monitor display a static image for long periods of time. The monitor may overheat and burn or defective pixels may appear.
45. Use the recommended display resolution and refresh rate to prevent vision problems.
46. Do not view the screen from a very short distance for long periods of time. You may develop vision problems.
47. Rest your eyes for at least 5 minutes per hour of use.
48. Do not touch the monitor if the product has been operating for a long time, since high tempera tures may be reached.
49. If using headphones, do not listen at a very high volume.
50. Caution! Children must not insert the remote control batteries in their mouth.
51. Always use the recommended batteries with the appropriate polarity.
52. Batteries are not general waste. Batteries must be disposed of at the appropriate collection points in order to be recycled. The battery content in mercury, cadmium or lead must not exceed the limits defined by Directive 2006/66/EC on batteries. For your own safety, refer to the product user manual for instructions on the safe removal of batteries.


knro³lköàúžþúŽö{ŽŽöçÊÞ–hÝÊÒZZZrZZZklijmiljksZZZkktnlZ{à

INSTALLATION AND CONNECTION INSTRUCTIONS

Installing and Connecting the TV

1. Open the packaging and remove the TV and its accessories (some models do not include a stand).
2. Cover the TV using a soft cloth to avoid scratching. The base of the stand neck is connected to the TV using screws.
3. Tighten the screws so that the stand is safely mounted on the TV.
4. Installation is now complete.

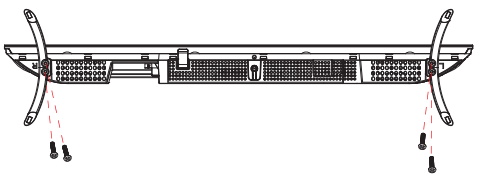

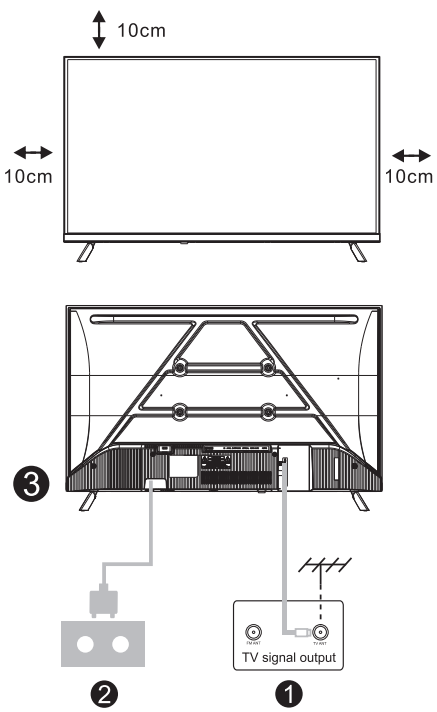

Installing the TV

Place the TV on a flat surface that can support its weight.

To avoid danger, please do not expose the TV set to water or excessive heat (e.g. near lit candles or heaters). Also, do not block the ventilation openings on the back of the TV.

Connecting the antenna and the power cable


1. Connect the antenna cable to the antenna port on the back of the TV.
2. Connect the TV power cable to a power outlet (100-240V~50/60Hz) alternating current. (The attached power cord is for this model only)

Powering on the TV

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV.

Note: Images are only indicative.

Note: If the model has a CI card slot on its top and includes a silicone plug in the packaging, please insert the silicone plug into the slot when no CI card is in use. No action required for models with a slot but without a silicone plug.

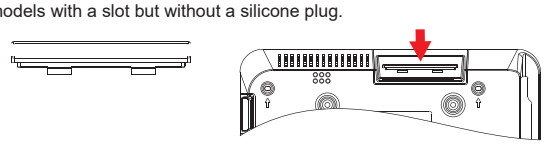


Note: Picture for reference purposes only.

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 9 12/03/2019 11:42 AM

Mounting the TV

Mounting the TV on the wall (optional)

1. Place the TV on a flat, smooth surface where a soft cloth has been laid to prevent scratching the monitor.
2. Using a screwdriver, remove the screws located on the tabletop stand (following the direction of the arrow, see Image 1). Remove the tabletop stand (please remove the screws and the tabletop stand carefully).
3. Mark on the wall the points to be drilled (see Image 3).
4. Drill four holes at the points marked on the wall (the size depicted in the image is only indicative) a nd insert four screws (optional accessories) to stabilise the wall section of the wall bracket that you have (optionally) purchased.
5. Use a screwdriver or any other item indicated in the instructions provided with the wall bracket that you have (optionally) purchased, in order to mount the TV on the TV mounting section of the wall bracket (optional). Then, mount the TV on the appropriate section of the wall bracket that you have already fixed on the wall.

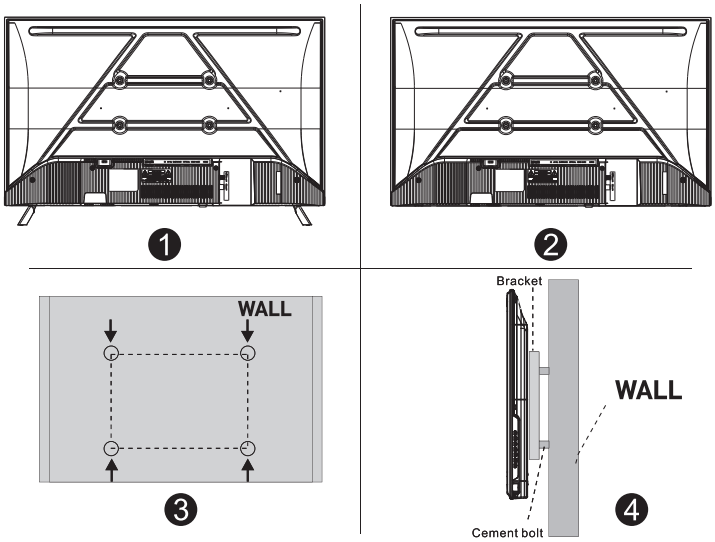

Note:

1. The wall bracket is an optional accessory.
2. When mounting the TV, there should be no other items on or around the TV. Please remove any other items.
3. Mounting a TV is a procedure that involves risks. Contact a qualified technician from our company to handle mounting.
4. Please follow the user instructions provided with the wall bracket you will purchase.
5. To fix the bracket on the back of the TV, use the appropriate mounting accessories (screws and/ or spacers) (VESA type).

Note:
Images are only indicative.

NQURñON|j~âi~ã|^äâ|oÉëïKéÇÑ===NM===NOLMPLOMNV===NNWQO=^j

Buttons and Interfaces

TV Buttons

Note: The key instructions are subject to below.



Display \ Hide key icon: When there is no button icon popping up, press the key, the key icon will pop up like the picture shows above, the key icon will automatically turn off after 5 seconds of inactivity.

Icon selection: Short press the button, move the loop to the right, select the icon.

Icon function selection: Long press the key to achieve the function of the selected icon.

Icon Description:

- : **Power off Icon**: Corresponding to the "POWER" button of remote .
- : **Menu Icon**: Corresponding to the "MENU" button of remote.
- : **Source Icon**: Corresponding to the "SOURCE" button of remote.
- : **CH+ Icon**: Corresponding to the "CH+" button of remote.
- : **CH- Icon**: Corresponding to the "CH-" button of remote.
- : **Volume+ Icon**: Corresponding to the "VOL+" button of remote.
- : **Volume- Icon**: Corresponding to the "VOL-" button of remote.


Terminal Interface

Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

AV IN	**AV input** External AV Signal Input	EARPHONE	**Earphone output** Allows you to connect earphones. Speakers are disabled when earphones are connected.
CI	**CI slot** Slot for a CI (Common Interface) card. Used for pay TV.	USB 5V ⎓500mA	**USB input** Connect a USB device to play back multimedia files or record TV programmes through the PVR function.
HDMI	**HDMI input** Connect devices with an HDMI output.	OPTICAL	**OPTICAL output** Connect the SPDIF receiver.
ANT75	**ANT75** Connect an antenna TV.	ANT 75 (S2)	**ANT 75 (S2)** Connect a cable TV.

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 11 12/03/2019 11:42 AM

EXTERNAL DEVICE CONNECTION DIAGRAM

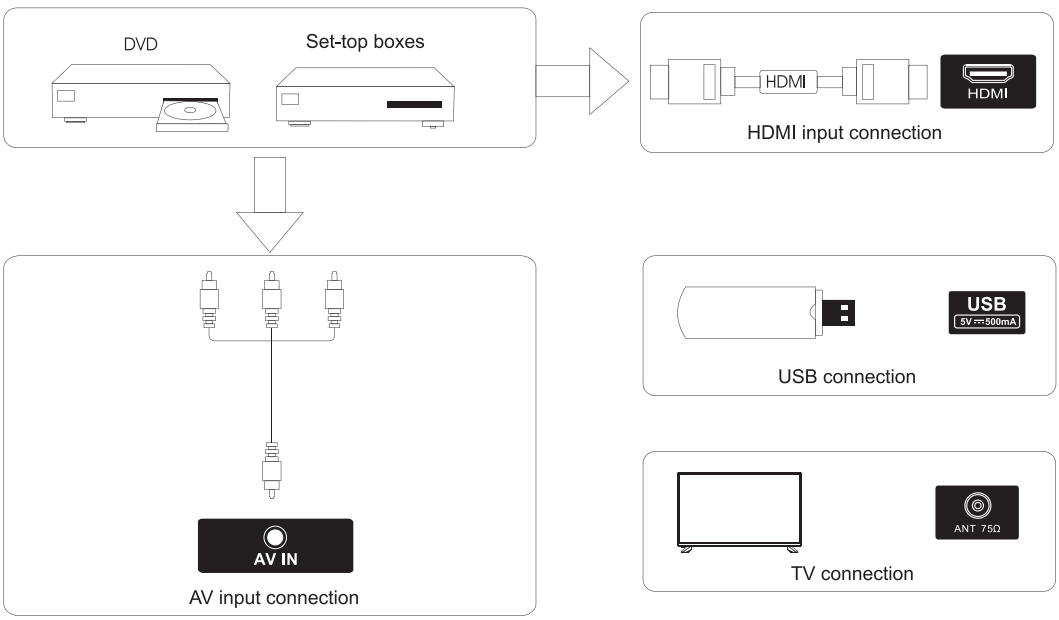


1485x21_Manual_All_Rest.pdf 12 12/03/2019 11:42 AM

REMOTE CONTROL

Inserting the batteries:
Remove the battery compartment lid on the rear of the remote control by sliding downwards. Insert two AAA batteries with the polarity (+/-) indicated inside the battery compartment. Do not mix new and old batteries or different types of batteries.

Replace the lid, sliding it until it locks (clicks) in place.

Using the Remote Control:
Unless otherwise stated, the remote control enables you to use all TV functions. Always direct the remote control towards the remote control sensor located on the front of the TV.

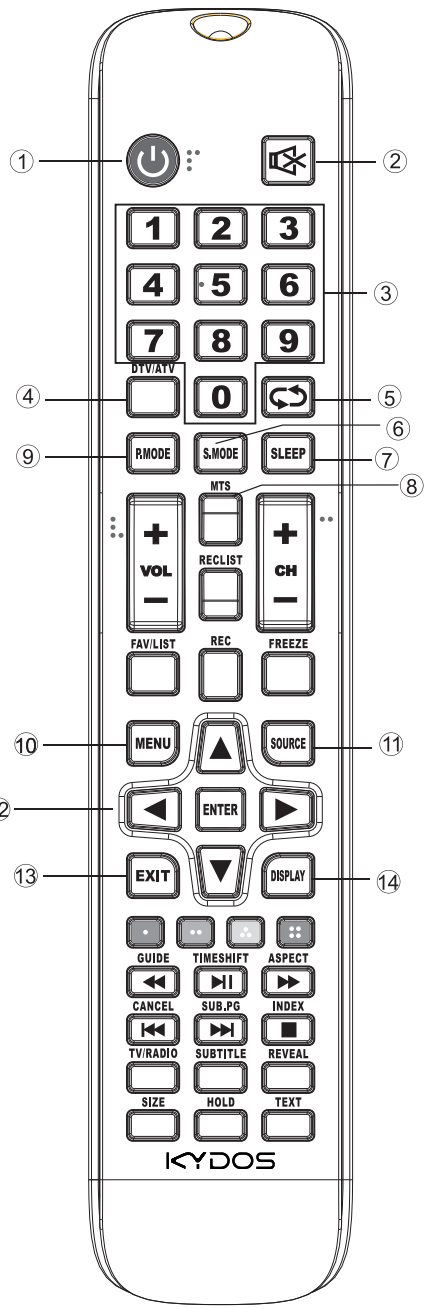

1. **POWER:** Press to turn TV on/off.
2. **MUTE:** Press to mute audio or to restore audio volume. Alternatively, press VOL+ to restore audio volume.
3. **NUMBERED KEYS 0 ~ 9:** Press the desired key to select the corresponding TV channel. The selected channel will appear after two seconds. When in Teletext mode, press to enter Teletext page number.
4. **DTV/ ATV:** Switch between Analogue and Digital TV.
5. **RETURN** to the previous channel viewed.
6. **S. MODE:** Press to cycle through the different sound settings.
7. **SLEEP:** Select the period of time after which the TV will be turned off automatically.
8. **MTS:** Press to search for NICAM modes.
9. **P. MODE:** Press to cycle through the different picture settings.
10. **MENU:** Press to browse the on-screen menu.
11. **SOURCE:** Select the desired source.
12. **ENTER:** Press to browse the on-screen menus and adjust settings as desired.
13. **EXIT:** Exit the menu or sub-menu and cancel the function in process.
14. **DISPLAY:** Press to display source and channel information.

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 13 12/03/2019 11:42 AM

15. **VOL +/ VOL:** Press to increase/decrease audio volume.

16. **TV/ RADIO:** When watching a channel, press to switch between TV and radio stations.

17. **GUIDE:** 1. Press to display the programme guide (show schedule). 2. In recording/playback mode: Fast reverse to the beginning.

18. **TIME SHIFT:** 1. Time scheduling of DTV channels. 2. Playback in PVR or Media Player mode.

19. **CANCEL:** 1. When a page is selected in text mode, some time may be required until it becomes available. Press CANCEL to return to TV mode. When the desired page is found, it will be displayed at the top of the TV picture. Press CANCEL to return to text mode in order to browse the page. 2. In PVR or Media Player mode, press to access the previous file.

20. **INDEX:** 1. In Teletext mode, press to display the Index page. 2. In recording/playback mode: Exit the recording/ playback mode.

21. **SIZE:** Change picture size.

22. **REVEAL:** Reveal/hide hidden text.

23. **COLOUR BUTTONS:** In Teletext mode, press to perform the function that appears in the same colour on the screen or to display MHEG5 characters on the DVB menu.

24. **CH+/CH-:** Press to select the next/previous channel.

25. **FAV/ LIST:** Press to open the list of favourite channels and select the desired one.

26. **ASPECT:** 1. Select picture size. 2. In recording/playback mode: Fast forward to the end.

27. **FREEZE:** Press to freeze the picture.

28. **SUB. PG:** 1. Press to display sub-page. 2. In recording/ playback mode, press to access the next file.


29. **SUBTITLE:** Press to display and set subtitles for the currently viewed digital TV channel.

30. **HOLD:** In Teletext mode, press to hold/restore picture.

31. **TEXT:** Turns Teletext mode on/off.

32. **RECLIST:** Press to display the list of recordings.

33. **REC:** Start recording from the selected digital TV channel.

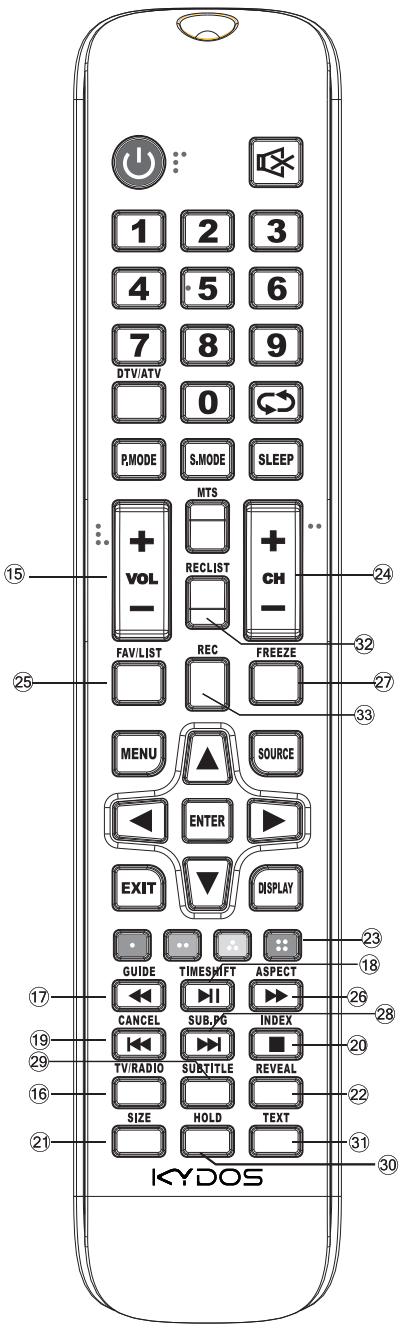

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 14 12/03/2019 11:42 AM


TV MENU


First Time Installation

Connect RF cable from the TV´s input called RF-In and to your TV antenna input.

Select Language
Press ◄/► button to select the language to be used for menus and message.

Select Country
Press ▲/▼ button to highlight country menu.
Press ◄/► button to select the desired country.

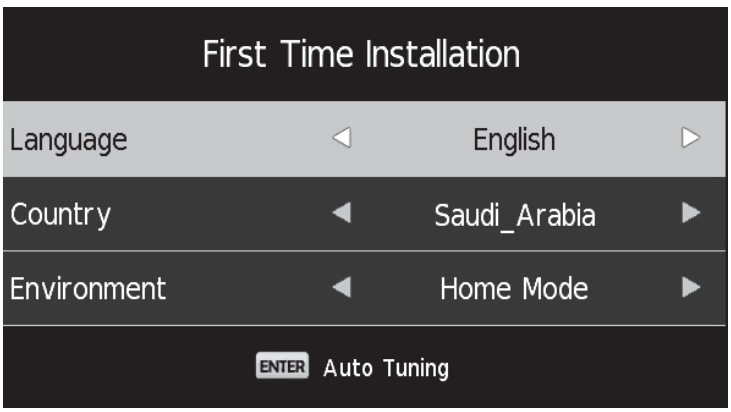

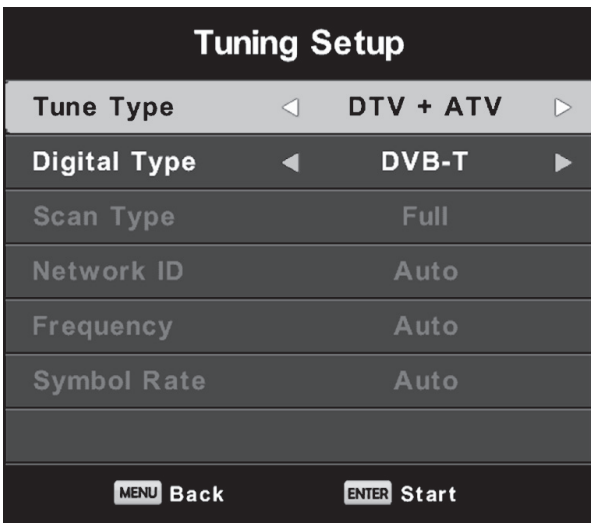


1485x21_Manual_All_Rest.pdf 15 12/03/2019 11:42 AM

Auto Tuning


First, tune analog TV (ATV) channels.


Press Menu and left arrow button to skip ATV tuning.

Subsequently, tune digital TV (DTV) channels. Press MENU and left arrow button to skip DTV tuning.

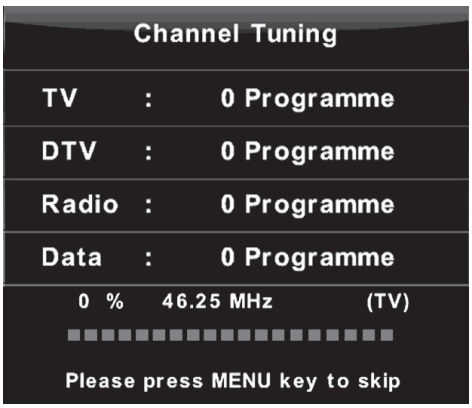



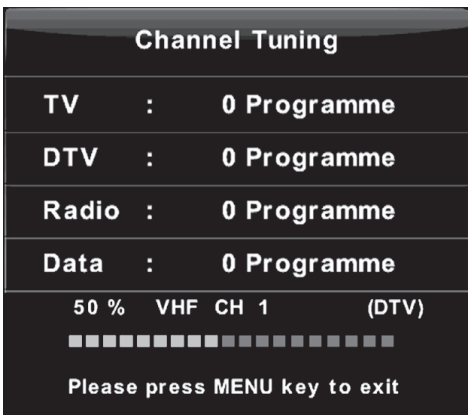

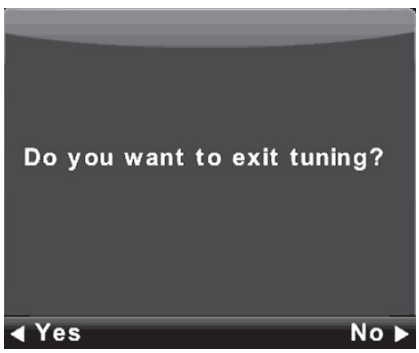


15.pdf 16 12/03/2019 1:39 PM

14,85x21


Channel Menu

Press MENU button to display the main menu.
Press ◄/► button to select Channel in the main menu.

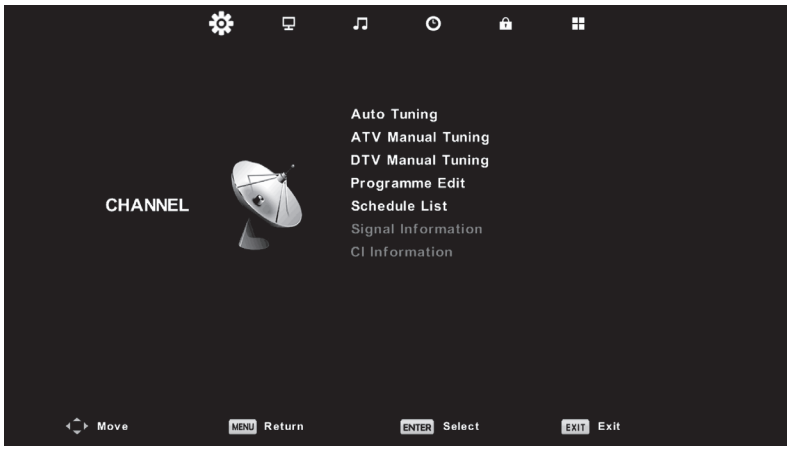


1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the Channel menu.
2. Press ENTER to adjust.
3. After finishing your adjustment, press ENTER to save and return to the previous menu.

Auto Tuning
Press ▲/▼ button to select Auto Tuning, then press ENTER or ►button to enter the sub-menu.

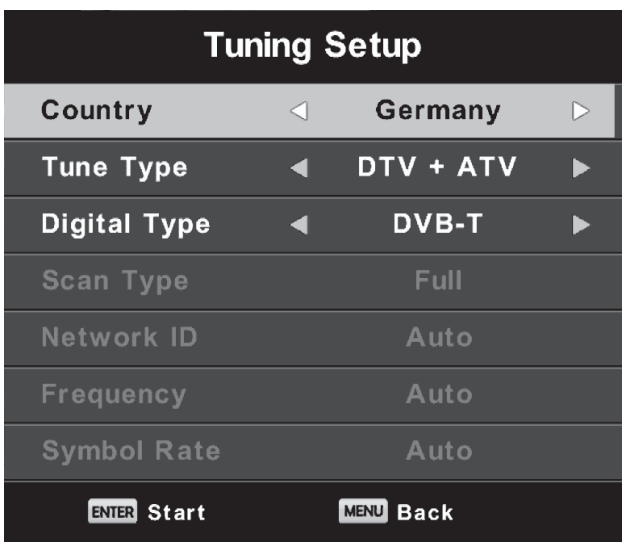



1485x21_Manual_All_Rest.pdf 17 12/03/2019 11:42 AM

14,85x21

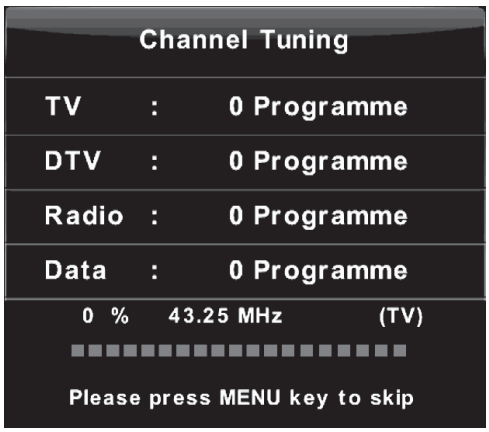



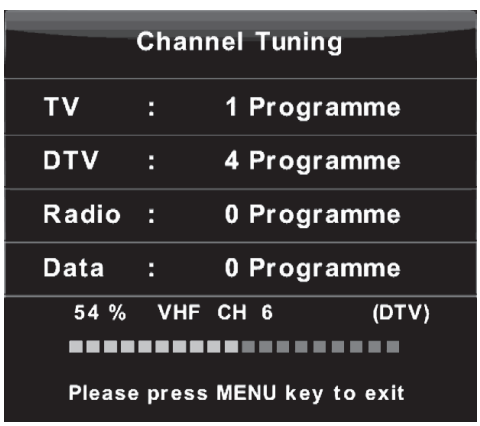

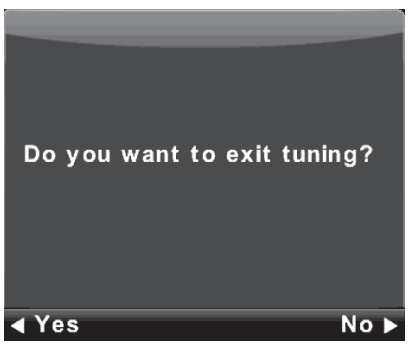

ATV Manual Tuning



Current CH
Set the channel number.

Colour System
Select the Colour system
(Available System: AUTO, PAL, SECAM)

Sound System
Select the Sound system


Fine-Tune
Make fine adjustments to the frequency of the channel.

Search
Start searching channels.

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 18 12/03/2019 11:42 AM


DTV Manual Tuning

Press ▲/▼ button to select DTV Manual Tuning, then press ENTER to enter the sub-menu.
Press ◄/► button to select channel, then press ENTER to search programme.

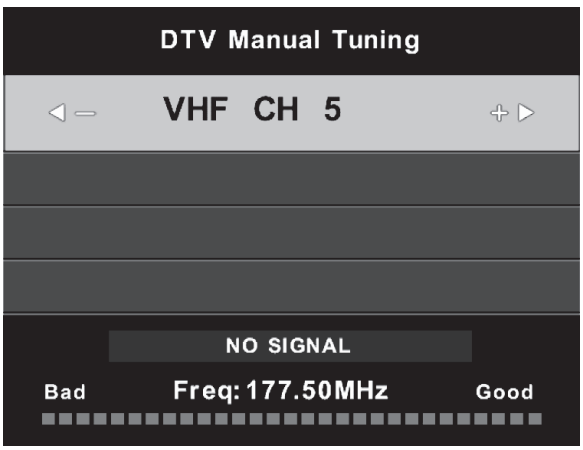

Programme Edit

Press ▲/▼ button to select Programme Edit, then press ENTER button to enter sub-menu.

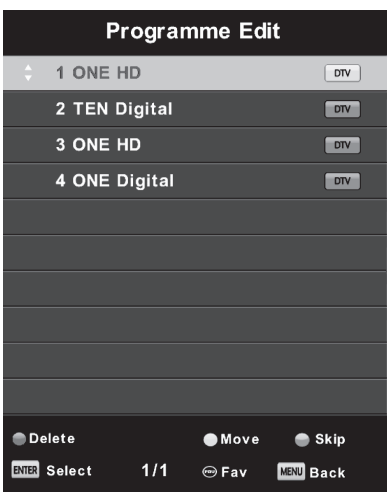


The three coloured key is the shortcut key for programming the channel.
First press ▲/▼ to highlight the channel you want to select, then:
Press the RED button to delete the programme in the list.
Press the YELLOW button to move the channel in the list.
Press the BLUE button to skip the selected channel.
Press Fav button to add or remove the channel from your favorite list.

(Your TV set will skip the channel automatically when using CH+/- to view the channels.)


1485x21_Manual_All_Rest.pdf 19 12/03/2019 11:42 AM

Schedule List

Press ▲/▼ button to select Schedule List, then press ENTER to enter sub-menu.
It is available in DTV and satellite source.

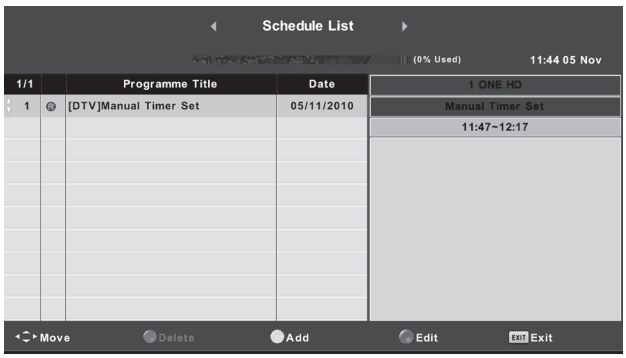


Press the Yellow button to enter the following menu.

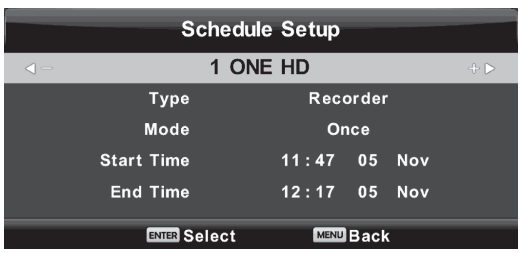

Signal Information

Press ▲/▼ button to select Signal Information, press the ENTER to see the detailed information about the signal. Only available in DTV mode.

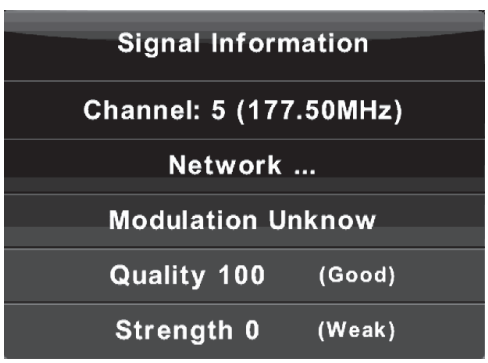

CI Information (Optional)

Press ▲/▼ button to select CI Information, then press ENTER to display detailed information on the connected CI card.


1485x21_Manual_All_Rest.pdf 20 12/03/2019 11:42 AM


CHANNEL List for a Satellite Source. (Your model needs to support the DVB-S2 function)



Auto Tuning


Press ▲/▼ button to select Auto Tuning, the press ENTER or ► to enter the sub-menu.

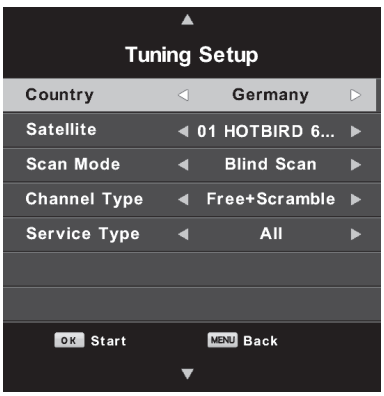

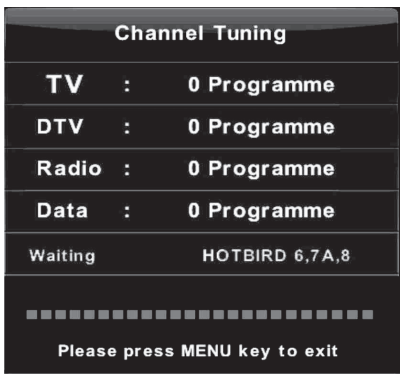

Dish Setup

Press ▲/▼ button to select Dish Setu, the press ENTER or ► button to enter the sub-menu.

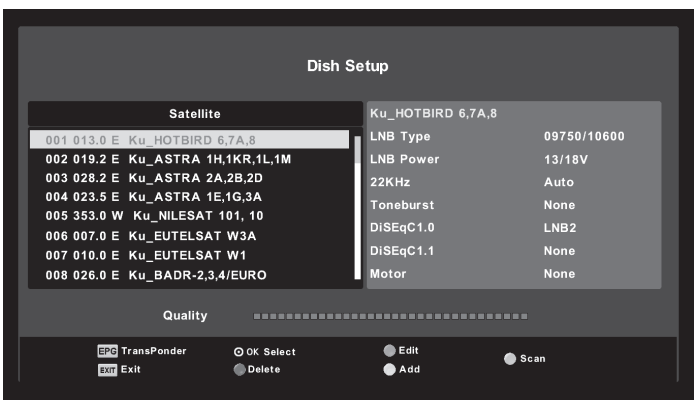


1485x21_Manual_All_Rest.pdf 21 12/03/2019 11:42 AM

14,85x21

Picture Menu

Press the MENU button to display the main menu.
Press ◄/► button to select Picture in the main menu.

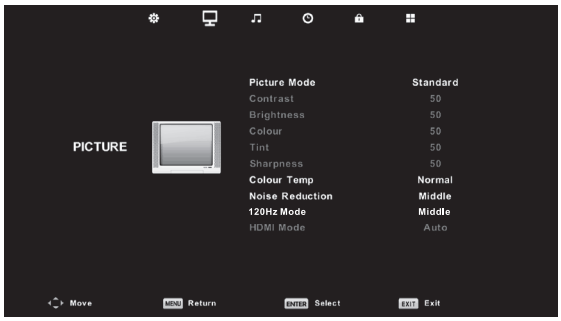

Note: 120Hz MODE Function is only supported with UHD TV

1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the Picture menu.
2. Press OK to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press the MENU button to save and return back to the previous menu.

Picture Mode
Press ▲/▼ button to select Picture Mode, then press OK to enter the sub-menu.
You can change the value of contrast, brightness, colour, sharpness and tint when the picture is in **Personal** mode.

TIPS: You can press the PMODE button on the remote control multiple times to change the Picture Mode directly.



Contrast/Brightness/Colour/Tint/Sharpness:

Press ▲/▼ button to select option, then press ENTER or ► button to adjust.

Contrast: Adjust the difference in brightness between dark and light areas of the picture.

Brightness: Adjust the overall lightness or darkness of the entire picture. It affects the darker areas of the picture.


Colour: Adjust colour intensity (saturation).

Tint: Affects colour compensation in NTSC mode.

Sharpness: Adjust the definition (discrete details) of the picture.

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 22 12/03/2019 11:42 AM


Color Temp

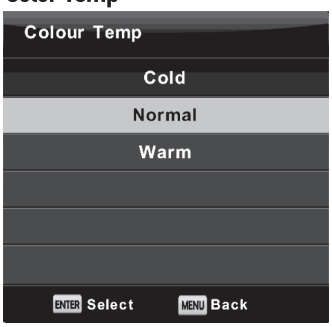

Change the overall colour cast of the picture.
Press ▲/▼ button to select Colour Temperature , then press OK button to enter sub-menu.
Press ▲/▼ button to select. (Available Picture modes: Cool, Normal, Warm).

Cold	Slightly bluish hue.
Normal	Normal picture .
Warm	Slightly reddish hue.

Noise Reduction

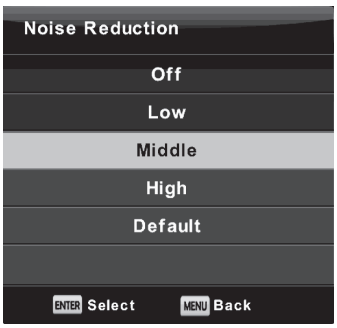

To filter out and reduce the image noise, improving picture quality.
Press ▲/▼ button to select Noise Reduction , then press OK to enter the sub-menu.


Off	Select to turn off video noise detection.
Low	Detect and reduce low video noise.
Middle	Detect and reduce moderate video noise.
High	Detect and reduce enhanced video noise.
Default	Set as Default.

120Hz MODE (Only with UHD TVs)



Adjust the motion compensation.
Higher setting may improve motion performance when watching sports or playing games.
Press ▲/▼ button to select(Off/Low/Middle/High)

HDMI Mode

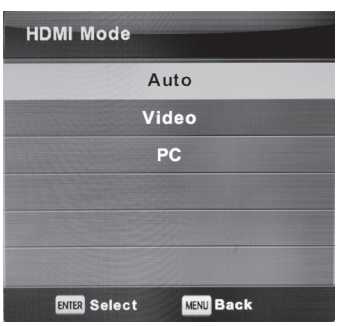


Press ▲/▼ button to select HDMI Mode, then press OK to enter the sub-menu.
Press ▲/▼ button to select (Available Picture mode:Auto, Video,PC).

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 23 12/03/2019 11:42 AM

Sound Menu

Press the MENU button to display the main menu.
Press ◄/► button to select Sound in the main menu.

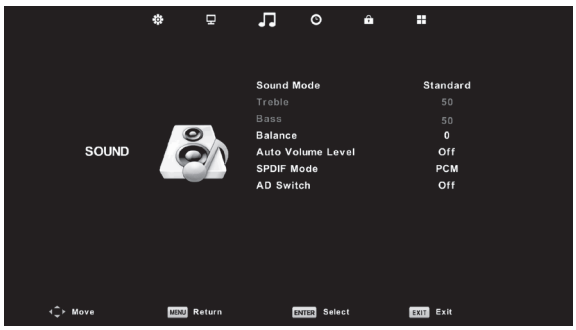

1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the Sound menu.
2. Press OK to adjust.
3. After finishing your adjustment, press the MENU button to save and return to the previous menu.

Sound Mode



Press ▲/▼ button to select Sound Mode, then press ENTER to enter the sub-menu.
Press ▲/▼ button to select.

You can change the value of Treble and Bass when the sound is in Personal mode.
TIPS: You can press **SMODE** button on the remote control to change the Sound Mode directly.

Standard	Produces a standard sound.
Music	Good for musical programmes.
Movie	Enhances treble and bass for a rich sound experience.
Sports	Enhances vocals for sports.
Personal	Select to customize picture settings.

Note: The treble and bass are only available in personal mode, where you can adjust them as you wish.
Balance
Press ▲/▼ button to select option, press ◄/► button to adjust.
Auto Volume level
Press ▲/▼ button to select Auto Volume Level, then press ◄/► button to select On or Off.
SPDIF Mode
Press ▲/▼ button to select SPDIF Mode, then press ◄/► button to select Off / PCM / Auto.
AD Switch
Press ▲/▼ button to select AD Switch, then press ◄/► button to select On or Off.
Auxiliary function for amblyopia patients. The function must be supported by the TV show.
NOTE:
Balance: Set sound balance (right/left speaker).
Auto Volume: Automatically reduce differences in the sound levels of various programmes.

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 24 12/03/2019 11:42 AM

Time Menu

Press the MENU button to display the main menu.
Press ◄/► button to select Time in the main menu



1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the Time menu.
2. Press ENTER to adjust.
3. After finishing your adjustment, press ENTER to save and return to the previous menu.


Time Zone



Press▲/▼ button to select Time Zone, then press ENTER button to enter sub-menu.

Press ▲/▼ ◄/► button to select time zone.

Sleep Timer

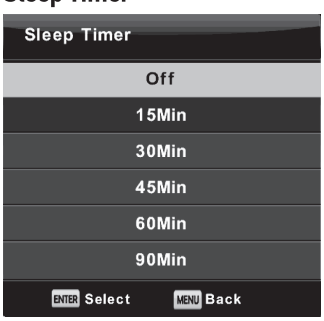


Press ▲/▼ button to select Sleep Timer, then press ENTER to enter sub-menu.

Press ▲/▼ button to select.
(Available options are: Off, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min).

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 25 12/03/2019 11:42 AM

Auto Standby

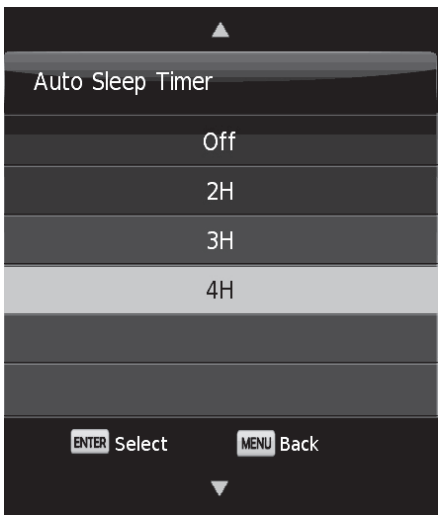

Press ▲/▼ button to select Auto Standby, then press ENTER to enter the sub-menu.

Press ▲/▼ button to select.

Tips: If no key is pressed during the selected period of time, the TV will shut down automatically.

OSD Timer




Press ▲/▼ button to select OSD Timer, then press ENTER to enter the sub-menu.

Press ▲/▼ button to select.

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 26 12/03/2019 11:42 AM

Lock Menu

Press the MENU button to display the main menu.
Press ◄/► button to select Lock in the main menu.

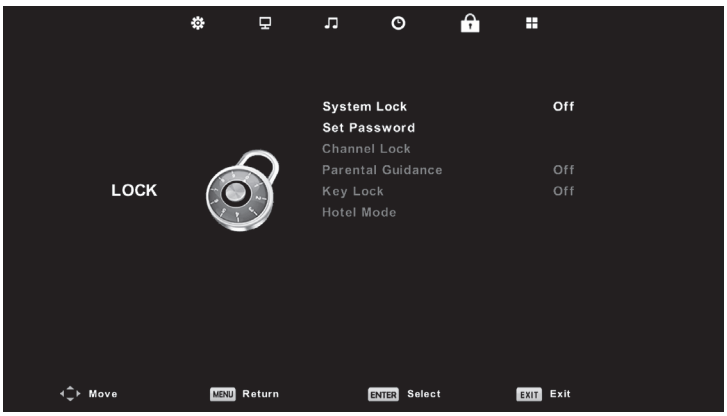

1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the Lock System menu.
2. Press ENTER or ◄/► button to adjust.
3. After finishing your adjustment, press the MENU button to return to the previous menu.


Lock System



Press ▲/▼ button to select System Lock,
then press ENTER to activate the following 3 options valid.

Default password is 0000/8888. If you set a new code and forget it, please call the service center.


Set Password

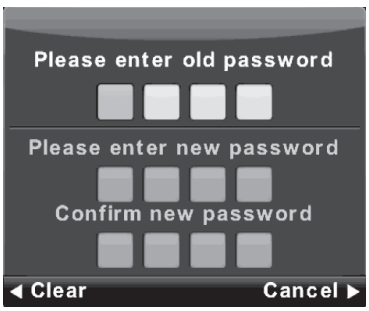

Press ▲/▼ button to select Set Password,
then press ENTER to enter the sub-menu to and set a new password.


1485x21_Manual_All_Rest.pdf 27 12/03/2019 11:42 AM

Channel Lock

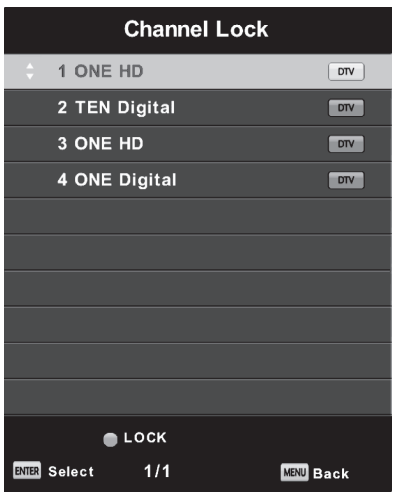

Press ▲/▼ button to select Channel Lock
then press ENTER to enter the sub-menu.
Press the Green button to lock or unlock the channel.

Parental Guidance

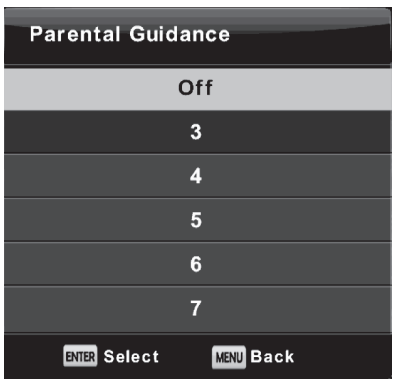


Press ▲/▼ button to select Parental Guidance,
then press ENTER to enter the sub-menu and select the number corresponding to your children´s age .

Key Lock

This is used to prevent unintentional key presses.
Press ▲/▼ button to select Key Lock, then press ◄/► button to select Off or On.

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 28 12/03/2019 11:42 AM

Hotel Mode *(Not supported by all models)*

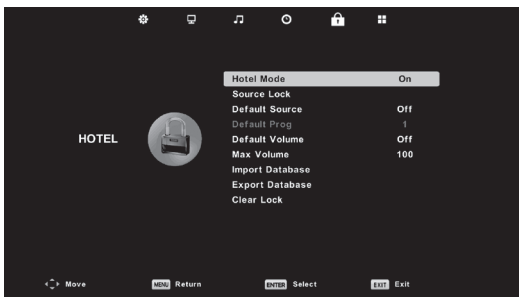

1. Press ▲/▼ button on the remote control to select Hotel Mode in the Lock menu.
2. Press ENTER on the remote control to enter the sub-menu.
3. After finishing your adjustment, press MENU button to save and return to the previous menu.

Hotel Mode
Press ▲/▼ button to select Hotel Mode, then press ◄/► button to select on or off.

Source Lock
Press ▲/▼ button to select Source Lock, then press ENTER to enter sub-menu to select.

Default Source
Press ▲/▼button to select Default Source, then press ENTER to enter sub-menu to select.

Default Prog
Press ▲/▼ button to select Default Prog, then press ◄/► button to adjust.
It is available when the default source is TV (DTV & ATV).

Max Volume
Press ▲/▼ button to select Max Volume, then press ◄/► button to adjust. Set a maximum value between 0 and 100. The volume cannot exceed the maximum volume setting. The default value is 100.


Clear Lock
Press ▲/▼ button to select Clear Lock, then press ENTER to clear Hotel Mode setting. The TV will revert to the default Hotel Mode settings.

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 29 12/03/2019 11:42 AM

14,85x21


Setup Menu

Press the MENU button to display the main menu.
Press ▲/▼ button to select Setup in the main menu.

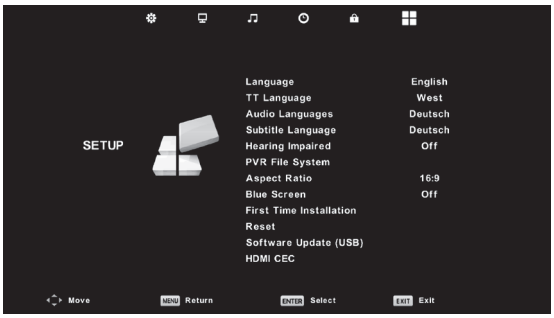


1. Press ▲/▼ button to select the option that you want to adjust in the Setup menu.
2. Press ENTER to adjust.
3. After finishing your adjustment, press ENTER to save and return to the previous menu.

OSD Language
Select the menu display language. The default menu language is English.
Press ▲/▼ ◄/► button to select Menu Language.

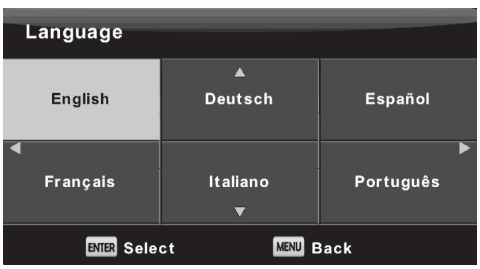

TT Language
Press ▲/▼ button to select TT (Teletext) Language, then press ENTER to enter the sub-menu.
Press ▲/▼ button to select TT Language.

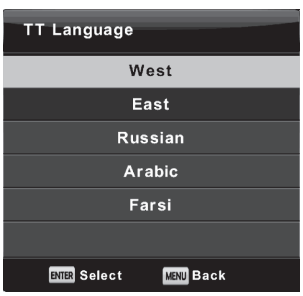


1485x21_Manual_All_Rest.pdf 30 12/03/2019 11:42 AM

Audio Languages
Press ▲/▼ button to select Audio Languages, then press ENTER to enter the sub-menu.
Press ▲/▼ button to select the primary audio language.
Press ▲/▼◄/► button to select audio languages.




Subtitle Language
Press ▲/▼ button to select Subtitle Language, then press ENTER to enter the sub-menu.
Press ◄/► button to select the primary of subtitle language.
Press ▲/▼◄/► button to select subtitle languages.

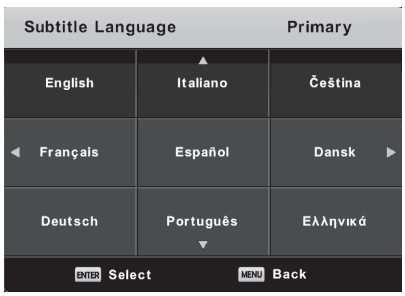


Hearing Impaired
Press ▲/▼ button to select Hearing Impaired, then press ENTER to select On or Off.

PVR File System
Press ▲/▼ button to select PVR File System, then press button to enter the sub-menu.
Press ▲/▼ button to select Check PVR File System,
then press ENTER to enter. A USB speed test will be performed.

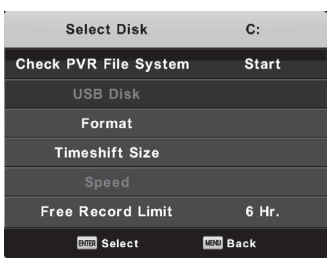

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 31 12/03/2019 11:42 AM

Aspect Ratio
Press ▲/▼ button to select Aspect Ratio, then press ENTER to enter the sub-menu.
Press ▲/▼ button to select aspect ratio. (Available options are: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).

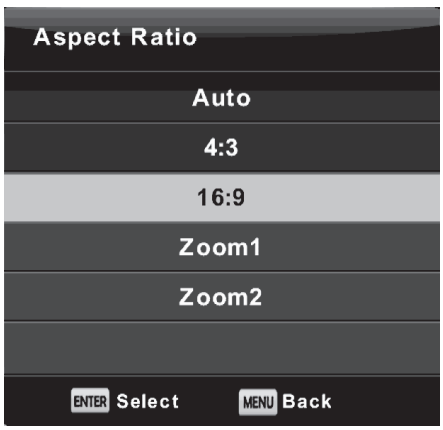


Blue Screen
Press ▲/▼ button to select Blue Screen, then press ENTER to select On or Off.

First Time Installation
Press ▲/▼ button to select First Time Installation, then press ENTER to enter.

Reset
Press ▲/▼ button to select Reset, then press ENTER to enter the sub-menu.

HDMI CEC (The HDMI CEC/ARC function must be supported)
Press ▲/▼ button to select HDMI CEC, then press ENTER to enter the sub-menu.

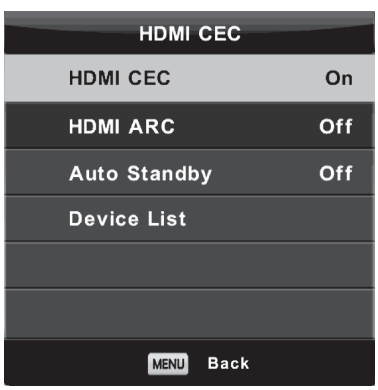

HDMI CEC: Press ▲/▼ button to turn HDMI CEC on or off

HDMI ARC: Press ▲/▼ button to turn HDMI ARC on or off.


Auto Standby: Press ▲/▼ button to turn Auto Standby on or off.

Device List: Press ENTER button to open the main menu the of device.

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 32 12/03/2019 11:42 AM

Media Mode

Note: Before operating the Media menu, plug in a USB storage device, then press Source button to set the Input Source to Media.
Press ▲/▼ button to select Media in the Source menu, then press ENTER to enter.

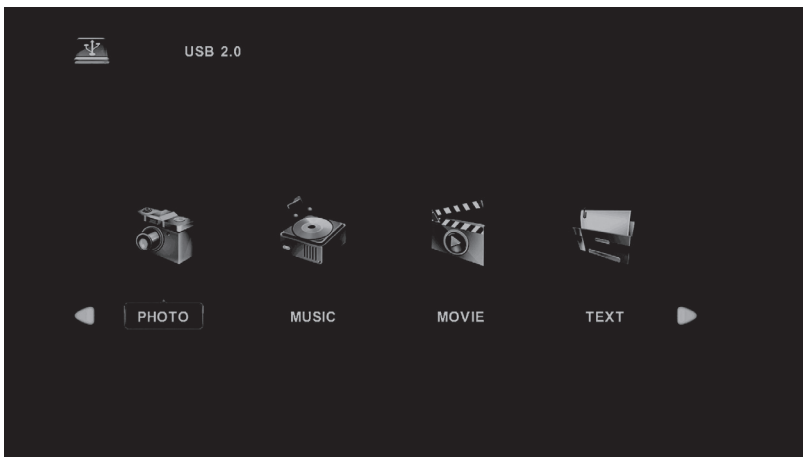


Press ◄/► button to select the option you want to adjust in the main Media menu, then press ENTER button to enter.

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 33 12/03/2019 11:42 AM

14,85x21


Photo Menu

Press ◀/▶ button to select Photo in the main menu, then press ENTER button to enter.
Press EXIT button to return to the previous menu and.

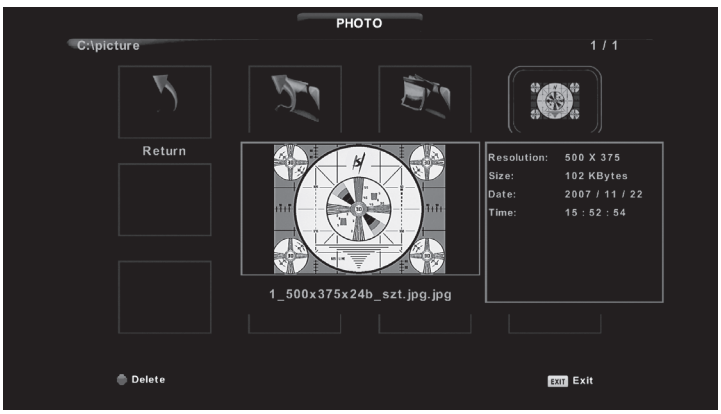

Press ◀/▶ button to select the file you want to watch in the file selection menu, then press enter to display picture.


When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and the picture will be previewed in the centre.

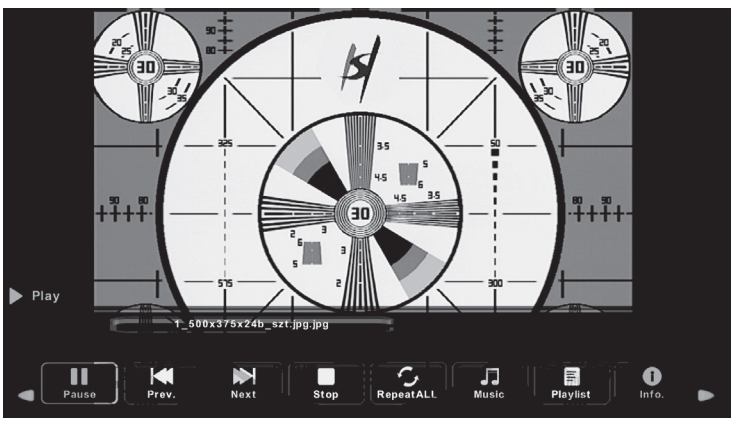


1485x21_Manual_All_Rest.pdf 34 12/03/2019 11:42 AM


Music Menu

Press ◄/► button to select Music in the main menu, then press ENTER button to enter.
Press EXIT button to return to the previous menu and exit menu to quit.

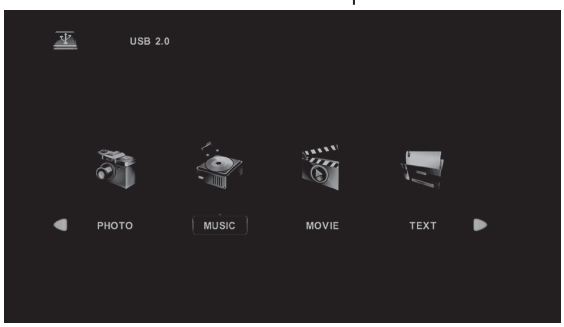

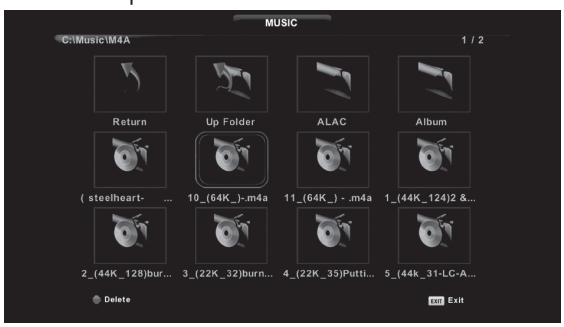


Press ◄/► button to select the desired storage medium and then press ENTER button to enter.
Press ◄/► button to return to the previous menu.

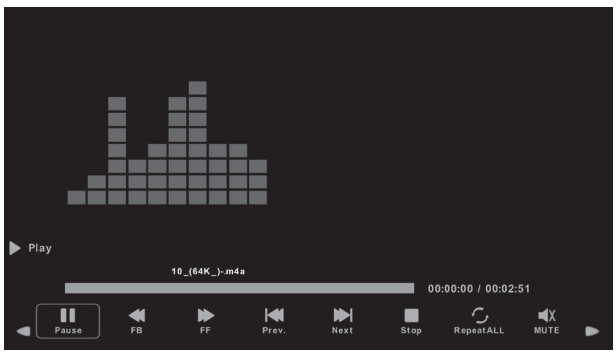

Movie Menu

Press ◄/► button to select Movie in the main menu, then press ENTER button to enter.
Press EXIT button to return to the previous menu and exit.

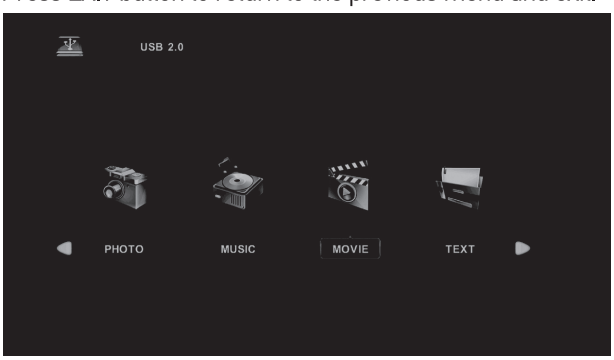

Press ◄/► button to select the desired storage medium, then press ENTER button to enter.

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 35 12/03/2019 11:42 AM

14,85x21


Movie Menu

Press the Playback button to play the selected movie.
Press the Display button to select the desired menu, then press ENTER button to enter.
Press EXIT button to return to the previous menu and exit.



Text Menu

Press ◄/► button to select Text in the main menu, then press ENTER button to enter.
Press EXIT button to return to the previous menu and exit.

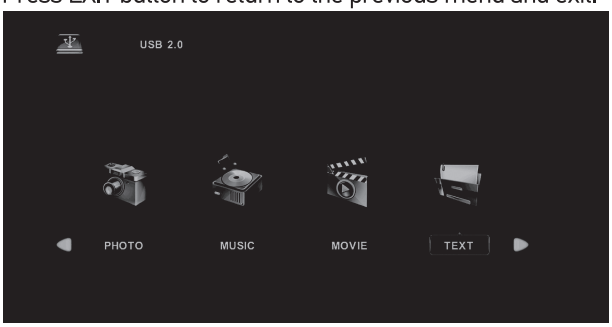


Press◄/► button to select the desired storage medium, then press ENTER button to enter.
Press◄/► button to return to the previous menu.




1485x21_Manual_All_Rest.pdf 36 12/03/2019 11:42 AM

Visually Impaired and Hearing Impaired Auxiliary function

Certain features require support from the video source and may vary depending on system version and device model. Actual functionality may differ from specifications. Please refer to the product you have purchased for details.

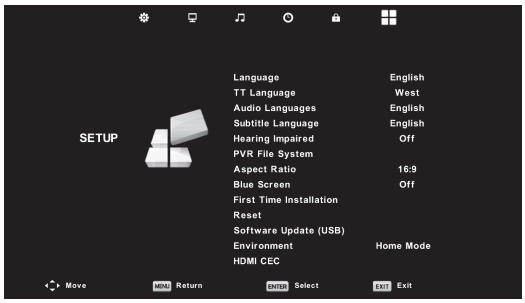

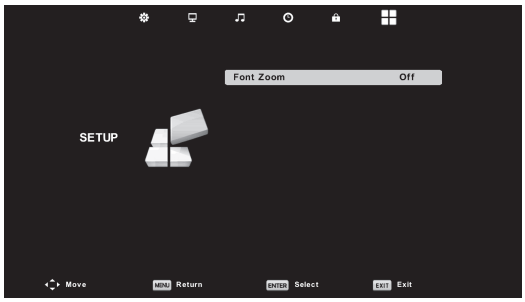

1.Hearing Impaired Function

Introduction: The hearing impaired function (hearing assistance) in digital television is an assistive technology designed specifically for users with hearing impairments, aiming to help users better understand television content through visual subtitles.

How to enable: menu -> Setup -> Hearing Impaired

2.Setting user preferences

Introduction: Set colour correction, font contrast, font size, focus cursor, etc. Operating instructions: Settings -> Accessibility -> Subtitles allows you to set font size and focus. Settings -> Accessibility -> High Contrast Text allows you to set font contrast.

How to enable: menu -> Setup -> Font Zoom

Multimedia:



Under Multimedia: When playing videos with subtitles, use this feature to switch subtitle size and color.

36.pdf 37 12/03/2019 1:41 PM

14,85x21

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	CONTROL CHECK
The TV cannot be powered on	• Check if the power cable of the TV is plugged in. If there´s still no power, please disconnect the power cable and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	• Double or phantom images may appear on your TV if the signal follows two routes: direct route as well as indirect route (i.e. the signal is reflected on high buildings or other objects). You can improve reception by changing the position or direction of the external antenna. • If you are using an indoor antenna, under certain circumstances signal reception may not be satisfactory. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	• Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. • View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	• Try increasing the volume. • If the TV£s sound has been muted, unmute.
Audio is present, but video does not appear or is discoloured	• Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality.	• Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	• Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote control does not work	• Make sure the plastic packaging which came with the remote control has been removed. Try using the remote control in a shorter distance from the TV. Check if the batteries are correctly placed or try using new batteries • The TV will go into Standby mode if it receives no signal from the remote control in a few minutes.
No video (PC mode)	• Check if the cable is connected to the HDMI port correctly. • Check if the cable is bent in some places.
Vertical line blinking (PC Mode)	• Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (PC Mode)	• Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	• Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	• Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	• Make sure you are using a high-quality cable.
Problems are unresolved	• Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service centre.

1485x21_Manual_All_Rest.pdf 38 12/03/2019 11:42 AM

SPECIFICATIONS

Screen Size	Power Consumption (LED)	Accessories provided
22"/24"	30W/36W	User manual x1 Remote controller x1 Power cable x1 AAA Batteries x2
32"	56W/60W	
40"	75W/90W	
43"	75W/90W/100W/120W	
50"	100W/120W/140W/250W/300W	
55"	110W/140W/170W/220W/250W/260W	
65"	160W/200W/320W/335W/400W	
75"	180W/220W/240W/440W	
77"	570W	
85"	300W	
100"	500W	

LIFE TIME: 60,000 Hrs

Dolby AUDIO

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

1.Choose a good location for the television, in a clean place, away from sources of heat (sun, radiators, fireplaces), plants (pollen, dust, water) and the ground (risk of knocks, dust).

2.Do not place cloth, paper or other materials over the openings on the top, sides or bottom of the appliance.

3.Switch off the television after use (unless the manufacturer's operating instructions advise against it, as is usually the case for OLED televisions) and unplug it if it is not going to be used for (if it is an OLED television, leave it on standby before unplugging it).

4.Store the remote control carefully, do not expose it to liquids and check the condition of the remote control batteries regularly to prevent corrosion of the contacts.

5.Clean the screen with a soft, dry cloth after switching off and unplugging the television,and avoid glass sprays and other household cleaning agents.

1485x21_Manual_GRE.pdf 1 12/03/2019 11:44 AM

14,85x21

KYDOS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



Μοντέλο: K32NH22SD00
K40NF22SD00V3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική αναφορά.

1485x21_Manual_GRE.pdf 2 12/03/2019 11:44 AM

14,85x21

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα 39
Προετοιμασία 40
Πληροφορίες Ασφάλειας 40
Σημαντικές Προειδοποιήσεις Ασφάλειας 41
Οδηγίες Εγκατάστασης και Σύνδεσης 43
Εγκατάσταση και Σύνδεση της Τηλεόρασης 43
Στήριξη Τηλεόρασης 44
Πλήκτρα και Υποδοχές 45
Σχεδιάγραμμα Σύνδεσης Εξωτερικών Συσκευών 46
Τηλεχειριστήριο 47
Μενού Τηλεόρασης 49
Πρώτη Εγκατάσταση 49
Μενού Channel (Κανάλι) 51
Μενού Picture (Εικόνα) 56
Μενού Sound (Ήχος) 58
Μενού Time (Ώρα) 59
Μενού Lock (Κλείδωμα) 61
Μενού Setup (Ρυθμίσεις) 64
Χρήση Media (Πολυμέσα) 67
Μενού Photo (Φωτογραφίες) 68
Μενού Music (Μουσική) 69
Μενού Movie (Ταινία) 69
Μενού Text (Κείμενο) 70
Βοηθητική λειτουργία για άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής 71
Αντιμετώπιση Προβλημάτων 72
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 73

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

1485x21_Manual_GRE.pdf 3 12/03/2019 11:44 AM

Πληροφορίες Ασφάλειας

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.


ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ

Αυτή η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, να μην αφαιρέσετε το περίβλημά της.

Για επισκευές θα πρέπει να απευθύνεστε μόνο στον αντιπρόσωπο.

Δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

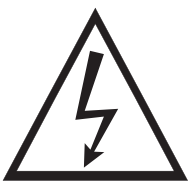	**Το σήμα με το θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε ισοσκελές τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης στα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή.**
	**Προειδοποίηση:** **Το σήμα με τον κεραυνό εγγεγραμμένο σε ισοσκελές τρίγωνο, προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης, μη μονωμένης τάσης εντός της συσκευής, η οποία έχει αρκετή ένταση ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.**

1485x21_Manual_GRE.pdf 4 12/03/2019 11:44 AM

Σημαντικές Προειδοποιήσεις Ασφάλειας

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και ακολουθήστε τις προσεκτικά.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος.
3. Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Μη χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί και μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
5. Μη φράσετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
6. Μην την εγκαταστήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, αερόθερμα, σόμπες, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών), που μπορεί να παράγουν θερμότητα.
7. Μην παραβλέπετε τον παράγοντα ασφάλειας που παρέχει το βύσμα πολικότητας ή γείωσης. Το βύσμα πολικότητας έχει δύο λεπίδες εκ των οποίων η μία είναι πιο πλατιά. Το βύσμα γείωσης έχει δύο λεπίδες και μία τρίτη προεξοχή, που αποτελεί τη γείωση. Η πλατιά λεπίδα ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Αν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.
8. Μην τσακίζετε, μην τρυπάτε και μην πατάτε το καλώδιο ρεύματος, ειδικά στα φις, στις υποδοχές και το σημείο εξόδου από την τηλεόραση.
9. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο που έχει υποστεί ζημιά.
10. Μην βάζετε το καλώδιο το καλώδιο σε πρίζα που το βύσμα δεν έχει καλή εφαρμογή.
11. Μην χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές στο ίδιο πολύπριζο διότι υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και φωτιάς.
12. Μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
13. Μην λυγίζετε ή τραβάτε το καλώδιο με δύναμη.
14. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχετε με τη συσκευή.
15. Κρατείστε από το βύσμα του καλωδίου όταν αποσυνδέεται τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
16. Χρησιμοποιήστε μόνο αξεσουάρ και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
17. Χρησιμοποιήστε μόνο τροχήλατη βάση, τρίποδο, βραχίονα στήριξης ή τραπέζι που να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε τροχήλατη βάση για τη μεταφορά και έχετε τη συσκευή φορτωμένη πάνω του, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε τραυματισμό από τυχόν ανατροπή του φορτίου.



18. Αποσυνδέετε την τηλεόραση κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
19. Ο τρόπος πλήρους διακοπής της τροφοδοσίας είναι η αποσύνδεση του φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα ρεύματος στην οποία είναι συνδεδεμένο.
20. Η πρίζα ρεύματος στην οποία θα συνδέσετε τη συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται κοντά της και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
21. Δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε βιβλιοθήκη ή ράφι, εκτός κι αν υπάρχει επαρκής εξαερισμός ή το υποδεικνύουν οι οδηγίες χρήσης.
22. Δεν θα πρέπει να εκθέσετε τη συσκευή σε πιτσιλιές και νερό και μην τοποθετήσετε πάνω της αντικείμενα γεμάτα με νερό όπως βάζα.
23. Για να στηρίζετε τη συσκευή σε τοίχο ή οροφή, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
24. Ποτέ να μην τοποθετήσετε την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε γυμνές εστίες φωτιάς ή σε πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανόμενης της άμεσης έκθεσης στον ήλιο. Για να αποφύγετε πυρκαγιά θα πρέπει να κρατάτε τα κεριά ή άλλες εστίες φωτιάς μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες.



25. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας η θύρα USB θα πρέπει να έχει φορτίο 0.5A. Για επισκευές απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Μην επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
26. Δεν θα πρέπει να εκθέσετε τη συσκευή σε υπερβολική ζέστη όπως ηλιοφάνεια, φωτιά και ό,τι άλλο μπορεί να την θερμάνει.

1485x21_Manual_GRE.pdf 5 12/03/2019 11:44 AM


27. Αυτή η συσκευή είναι Κλάσης II, διπλά μονωμένη ηλεκτρική συσκευή. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην απαιτεί ασφαλή σύνδεση σε γείωση.
28. Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση της συσκευής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 45 βαθμούς. Το μέγιστο υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα.
29. Απομακρύνεται τα πλαστικά και τα περιτυλίγματα της συσκευασίας από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού.
30. Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε ασταθή επιφάνεια. Μπορεί να πέσει η συσκευή και να υποστεί ζημιά ή να προκαλέσει τραυματισμό.
31. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε όχημα ή σε μέρος με πολλή σκόνη, υγρασία ή καπνό .
32. Τοποθετείστε τη συσκευή σε μέρος που δεν μπορεί να προσεγγιστεί από παιδιά για να αποφευχθεί τραυματισμός από πτώση της.
33. Προσοχή στο καλώδιο της εξωτερικής κεραίας να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το νερό της βροχής να μην μπορεί να εισέλθει στη συσκευή.
34. Μην το αφήνετε με την επιφάνεια της οθόνης προς το κάτω.
35. Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη σύνηθες περιβάλλον (για παράδειγμα σε μέρος εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια, χημικές ουσίες ή ακραίες θερμοκρασίες, σε αεροδρόμια ή σταθμούς τρένων όπου θα λειτουργεί συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά η απόδοση του. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σε περίπτωση εγκατάστασης σε τέτοιο χώρο.
36. Η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και φωτιάς. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό είναι αρμόδιο για επισκευές.
37. Πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση της συσκευής απενεργοποιήστε τη, αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος, της κεραίας και όλα τα υπόλοιπα συνδεδεμένα καλώδια.
38. Αν από το προϊόν ακούγονται περίεργοι ήχοι, αναδύονται μυρωδιές καψίματος ή καπνός, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος, της κεραίας και όλα τα υπόλοιπα συνδεδεμένα καλώδια.
39. Αν το προϊόν πέσει ή γίνει ζημιά στο εξωτερικό πλαίσιο απενεργοποιείστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το ρεύμα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και φωτιάς.
40. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή παιχνίδια παιδιών πάνω στη συσκευή. Υπάρχει πιθανότητα να πέσουν καθώς τα παιδιά προσπαθούν να τα φτάσουν και να τραυματιστούν.
41. Μην πετάτε αντικείμενα στη συσκευή.
42. Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας τα καλώδια.
43. Μην βάζετε στο εσωτερικό της συσκευής μεταλλικά αντικείμενα (κέρματα, τσιμπιδάκια κ.α.) ή αντικείμενα που αναφλέγονται εύκολα (χαρτιά, σπίρτα κ.α.). Απενεργοποιείστε τη συσκευή και αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος σε περίπτωση που εισέρθει νερό ή άλλη ξένη ουσία στη συσκευή.
44. Μην αφήνετε την οθόνη να προβάλει μια στατική εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να καεί η οθόνη ή να υπάρξουν ελαττωματικά pixels.
45. Χρησιμοποιήστε το προϊόν στην προτεινόμενη ανάλυση και συχνότητα ανανέωσης της οθόνης για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην όρασή σας.
46. Μην κοιτάτε την οθόνη από πολύ μικρή απόσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στην όρασή σας.
47. Ξεκουράστε τα μάτια σας για τουλάχιστον πέντε λεπτά για κάθε ώρα χρήσης της συσκευής.
48. Μην αγγίζετε την οθόνη αν το προϊόν είναι σε λειτουργία για αρκετή ώρα γιατί θα αναπτυχθεί μεγάλη θερμότητα.
49. Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά μην αυξάνετε την ένταση υπερβολικά.
50. Προσοχή! Τα παιδιά να μην τοποθετούν τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου στο στόμα τους.
51. Χρησιμοποιείτε πάντα τις κατάλληλες μπαταρίες και με τη σωστή πολικότητα.
52. Οι μπαταρίες δεν είναι κοινά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.


NQURñON|j~âi~ã|dobKéÇÑ===S===NOLMPLOMNV===NNWQQ=^j


14,85x21

Εγκατάσταση και Σύνδεση της Τηλεόρασης

1. Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε την τηλεόραση και τα εξαρτήματά της (κάποια μοντέλα δεν διαθέτουν βάση).
2. Για να αποφύγετε γρατσουνιές στην τηλεόραση, καλύψτε την με ένα απαλό πανί. Η βάση του λαιμού στήριξης είναι τοποθετημένη στην τηλεόραση με βίδες.
3. Βιδώστε τη βάση ώστε να την σταθεροποιήσετε στην τηλεόραση.
4. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

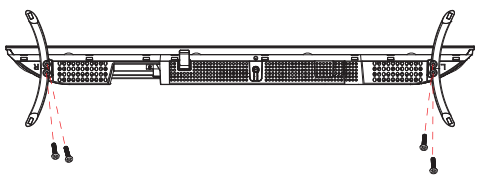

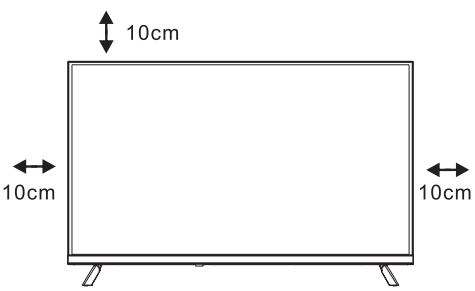

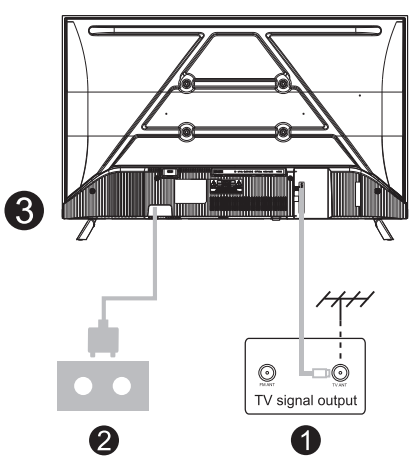

Εγκατάσταση της τηλεόρασης

Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μία επίπεδη επιφάνεια που να αντέχει το βάρος της.
Για αποφυγή κινδύνων παρακαλούμε να μην εκθέσετε την τηλεόραση σε νερό ή σε πολύ ζεστά μέρη (όπως κοντά σε αναμμένα κεριά ή θερμαντικά σώματα). Επίσης, να μην φράσσετε τις οπές εξαερισμού στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.


Σύνδεση της κεραίας και του καλωδίου ρεύματος

1. Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στην υποδοχή κεραίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης σε πρίζα (εναλλασσόμενο ρεύμα 100-240V~50/60Hz)

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

3. Συνδεστε το καλώδιο ρεύματος και η τηλεόραση θα μπει σε κατάσταση αναμονής. Πιέστετο power button πάνω στη ντηλεόραση ή στο τ ηλεχειριστήριο για να ενεργοποιηθεί η τηλεόραση.

Σημείωση: Εάν το μοντέλο διαθέτει υποδοχή κάρτας CI στο πάνω μέρος του και περιλαμβάνει βύσμα σιλικόνης στη συσκευασία, τοποθετήστε το βύσμα σιλικόνης στην υποδοχή όταν δεν χρησιμοποιείται κάρτα CI. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια για μοντέλα με υποδοχή αλλά χωρίς βύσμα σιλικόνης.

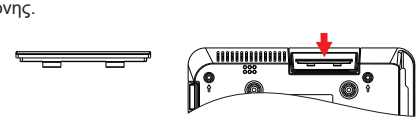

Σημείωση:


Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

1485x21_Manual_GRE.pdf 7 12/03/2019 11:44 AM

Στήριξη της Τηλεόρασης

Στήριξη της τηλεόρασης σε τοίχο (προαιρετικά)

1. Αρχικά τοποθετήστε την τηλεόραση σε επίπεδη, λεία επιφάνεια και τοποθετήστε απαλό πανί στην επιφάνεια για να μη γδαρθεί η οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να βγάλετε τις βίδες οι οποίες είναι τοποθετημένες στην επιτραπέζια βάση στήριξης (ακολουθήστε τη φορά του βέλους. Ανατρέξτε στην Εικόνα 1). Αφαιρέστε την επιτραπέζια βάση στήριξης (παρακαλούμε να αφαιρέσετε προσεκτικά τις βίδες και την επιτραπέζια βάση στήριξης),
3. Σημειώστε στον τοίχο τα σημεία στα οποία θα τρυπήσετε (Βλ. Εικόνα 3).
4. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι ή ό,τι άλλο υποδεικνύεται στις οδηγίες χρήσης της βάσης στήριξης τοίχου που αγοράσατε (προαιρετικά), για να στηρίξετε την τηλεόραση στο εξάρτημα στήριξης τηλεόρασης της βάσης στήριξης (προαιρετικά). Στη συνέχεια κρεμάστε την τηλεόραση στο κομμάτι της βάσης που έχετε ήδη στηρίξει στον τοίχο.

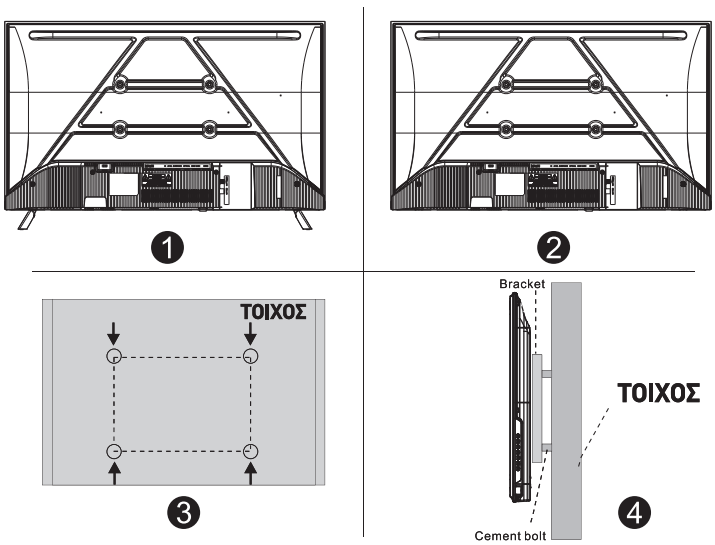

Σημείωση:

1. Η βάση στήριξης τοίχου είναι προαιρετικό εξάρτημα.
2. Κατά τη στήριξη της τηλεόρασης δεν θα πρέπει να υπάρχουν άλλα αντικείμενα πάνω ή γύρω από την τηλεόραση. Παρακαλούμε απομακρύνετε τυχόν άλλα αντικείμενα.
3. Η στήριξη της τηλεόρασης είναι μια διαδικασία που ενέχει κινδύνους. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας για να αναλάβει τη στήριξη.
4. Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης της βάσης στήριξης τοίχου που θα αγοράσετε.
5. Για να βιδώσετε τη βάση στο πίσω μέρος της τηλεόρασης χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εξαρτήματα στήριξης (Βίδες και/ή αποστάτες) (τύπου VESA).

Σημείωση:
Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

NQURñON|j~âi~ã|dobKéÇÑ===U===NOLMPLOMNV===NNWQQ=^j

14,85x21

Πλήκτρα και Υποδοχές

Κουμπιά της τηλεόρασης

Σημείωση: Τα παρακάτω αποτελούν απλώς μια σχηματικά αναπαράσταση.



Εμφάνιση \ Απόκρυψη εικονιδίων: Οταν δεν εμφανίζεται κάποιο εικονίδιο, πιέστε το πλήκτρο. Το παραπάνω εικονίδιο πλήκτρων θα εμφανιστεί, και θα εξαφανιστεί αυτόματα μετά από 5 δευτ. χωρίς κάποια ενέργεια.

Επιλογή εικονιδίου: πιέστε για λίγο το πλήκτρο, για μετακίνηση προς τα δεξιά και επιλογή εικονιδίου.

Επιλογή λειτουργίας: Πιέστε παρατεταμένα για επιλογή της λειτουργίας του ορισμένου εικονιδίου

Περιγραφή Εικονιδίων

- : **Εικονίδιο απενεργοποίησης:** Αντιστοιχεί στο πλήκτρο “POWER” του χειριστηρίου
- : **Εικονίδιο μενού:** Αντιστοιχεί στο πλήκτρο “MENU” του χειριστηρίου
- : **Εικονίδιο πηγής:** Αντιστοιχεί στο πλήκτρο “SOURCE” του χειριστηρίου
- : **Εικονίδιο Κανάλι+:** Αντιστοιχεί στο πλήκτρο “CH+” του χειριστηρίου
- : **Εικονίδιο Κανάλι-:** Αντιστοιχεί στο πλήκτρο “CH-” του χειριστηρίου
- : **Εικονίδιο Ήχος+:** Αντιστοιχεί στο πλήκτρο “VOL+” του χειριστηρίου
- : **Εικονίδιο Ήχος-:** Αντιστοιχεί στο πλήκτρο “VOL-” του χειριστηρίου


Υποδοχές

Σημείωση: Τα παρακάτω είναι απεικονίσεις για τις διάφορες υποδοχές. Η πραγματική θέση και η διευθέτηση καθώς και ο αριθμός τους μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

AV IN	**Είσοδος AV** Είσοδος εξωτερικού σήματος AV.	EARPHONE	**Έξοδος ακουστικών** Για σύνδεση ακουστικών. Τα ηχεία απενεργοποιούνται όταν συνδέετε ακουστικά.
CI	**Υποδοχή CI** Για σύνδεση κάρτας CI (Common Interface). Χρησιμοποιείται για συνδρομητική τηλεόραση.	USB 5V ⎓500mA	**Είσοδος** USB Συνδέστε συσκευή USB για αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων ή για εγγραφή τηλεοπτικών εκπομπών μέσω της λειτουργίας PVR.
HDMI	**Είσοδος HDMI** Για σύνδεση συσκευών που διαθέτουν έξοδο HDMI.	OPTICAL	**Εξοδος OPTICAL** Συνδέστε τον δέκτη SPDIF.
ANT 75	**ANT 75** Για σύνδεση κεραίας.	ANT 75 (S2)	**ANT 75 (S2)** Για σύνδεση δορυφορικής κεραίας.

1485x21_Manual_GRE.pdf 9 12/03/2019 11:44 AM

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

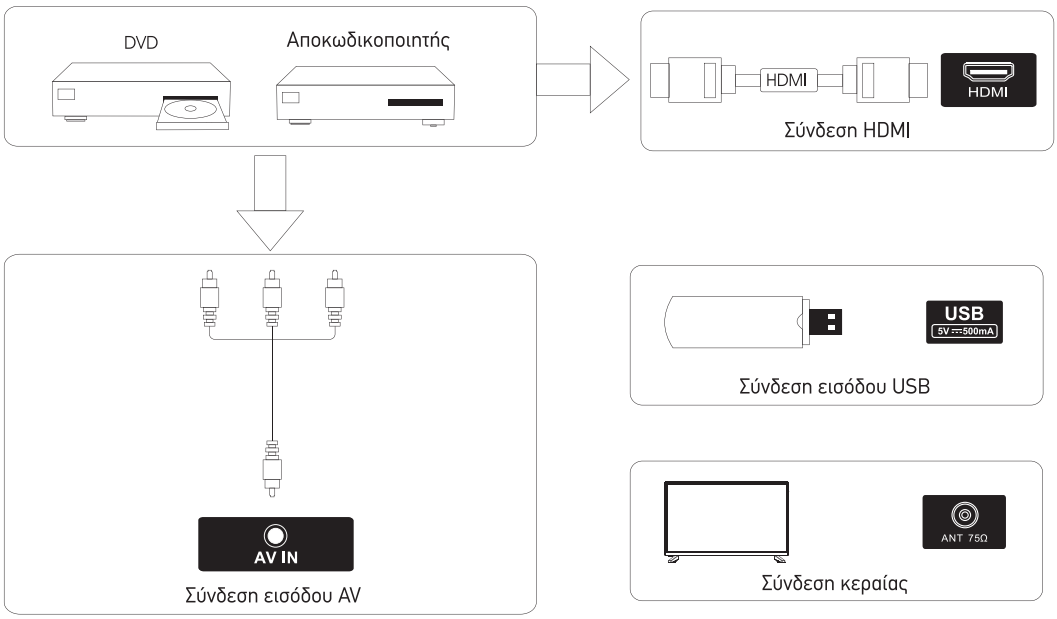


1485x21_Manual_GRE.pdf 10 12/03/2019 11:44 AM

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τοποθέτηση Μπαταριών:
Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου σύροντάς το προς τα κάτω. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA με την πολικότητα (+/-) που εικονίζεται στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών. Μην αναμειγνύετε παλιές με καινούριες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα σύροντάς το μέχρι να ασφαλίσει (κλικ) στη θέση του.

Χρήση του Τηλεχειριστηρίου:
Εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, το τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της τηλεόρασης. Πάντα να στοχεύετε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου που βρίσκεται στην πρόσοψη της τηλεόρασης.

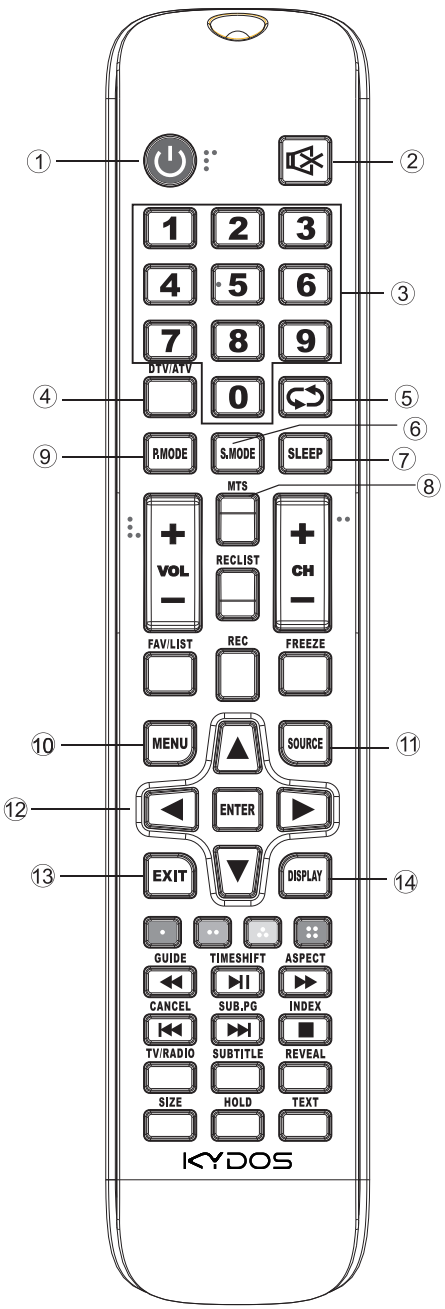

1. **POWER**: Πατήστε για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
2. **MUTE:** Πατήστε για σιγή ή για επαναφορά της έντασης του ήχου. Εναλλακτικά, πιέστε το VOL+ για επαναφορά της έντασης του ήχου.
3. **ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 0 ~ 9:** Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο για επιλογή του αντίστοιχου τηλεοπτικού καναλιού. Το κανάλι θα εμφανιστεί μετά από δύο δευτερόλεπτα. Σε κατάσταση Teletext, πατήστε για πληκτρολόγηση αριθμού σελίδας Teletext.
4. **DTV/ ATV:** Εναλλαγή μεταξύ Αναλογικής και Ψηφιακής τηλεόρασης.
5. **ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ** στο κανάλι που παρακολουθούσατε προηγουμένως.
6. **S. MODE:** Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων καταστάσεων ήχου.
7. **SLEEP:** Επιλογή του χρονικού διαστήματος μετά από το οποίο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα η τηλεόραση.
8. **MTS:** Πατήστε για αναζήτηση κατάστασης NICAM.
9. **P. MODE:** Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων καταστάσεων εικόνας.
10. **MENU:** Πατήστε για να πλοηγηθείτε στο μενού οθόνης.
11. **SOURCE:** Επιλέξτε την πηγή που επιθυμείτε.
12. **ENTER:** Σας επιτρέπει να πλοηγείστε στα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη και να πραγματοποιείτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.
13. **EXIT:** Έξοδος από το μενού ή από κάποιο υπομενού και ακύρωση της λειτουργίας που επιτελείται.
14. **DISPLAY:** Πατήστε για να εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με την πηγή και το κανάλι.

1485x21_Manual_GRE.pdf 11 12/03/2019 11:44 AM

15. VOL +/ VOL: Πατήστε για να αυξήσετε/ μειώσετε την ένταση του ήχου.

16. TV/ RADIO: Κατά την παρακολούθηση καναλιών, σας επιτρέπει να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών.

17. GUIDE: 1. Πατήστε για να εμφανίσετε τον οδηγό προγράμματος (χρονοδιάγραμμα εκπομπών).
2. Σε κατάσταση εγγραφής/ αναπαραγωγής: Γρήγορη μετάβαση προς την αρχή.

18. TIME SHIFT: 1. Λειτουργία χρονοπρογραμματισμού καναλιών DTV. 2. Αναπαραγωγή σε λειτουργία PVR ή Media Player.

19. CANCEL: 1. Όταν επιλεγεί μία σελίδα στη λειτουργία κειμένου, μπορεί να χρειαστεί χρόνο μέχρι να γίνει διαθέσιμη. Πατήστε CANCEL για να επιστρέψετε στη λειτουργία τηλεόρασης. Όταν βρεθεί η σελίδα που θέλετε, θα εμφανιστεί στην κορυφή της τηλεοπτικής εικόνας. Πατήστε CANCEL για να επιστρέψετε στη λειτουργία κειμένου ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτή τη σελίδα. 2. Σε κατάσταση PVR ή Media Player πατήστε για πρόσβαση σε προηγούμενο αρχείο.

20. INDEX: 1. Σε κατάσταση Teletext, εμφάνιση της σελίδας περιεχομένων. 2. Σε κατάσταση εγγραφής/ αναπαραγωγής: Έξοδος από την κατάσταση εγγραφής/ αναπαραγωγής.

21. SIZE: Αλλαγή του μεγέθους της εικόνας.

22. REVEAL: Εμφάνιση/ απόκρυψη κρυφών κειμένων.

23. ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ: Σε κατάσταση Teletext, πατήστε για να πραγματοποιηθεί η λειτουργία που εμφανίζεται με το αντίστοιχο χρώμα στην οθόνη και για εμφάνιση χαρακτήρων MHEG5 στο μενού DVB.

24. CH+/CH-: Πατήστε για επιλογή του επόμενου/ προηγούμενου καναλιού.

25. FAV/ LIST: Πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα με τα αγαπημένα κανάλια και να επιλέξετε το επιθυμητό

26. ASPECT: 1. Επιλογή του μεγέθους της εικόνας.
2. Σε κατάσταση εγγραφής/ αναπαραγωγής: Γρήγορη μετάβαση προς το τέλος.

27. FREEZE: Πατήστε για ακινητοποίηση της εικόνας.

28. SUB. PG: 1. Πατήστε για εμφάνιση υποσελίδας.
2. Σε κατάσταση εγγραφής/αναπαραγωγής, πατήστε για πρόσβαση στο επόμενο αρχείο.


29. SUBTITLE: Πατήστε για εμφάνιση και ρύθμιση των υπότιτλων για το τρέχον κανάλι ψηφιακής τηλεόρασης.

30. HOLD: Σε κατάσταση Teletext, πατήστε για ακινητοποίηση/ επαναφορά της εικόνας.

31. TEXT: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας Teletext.

32. RECLIST: Εμφάνιση της λίστας εγγραφών.

33. REC: Έναρξη εγγραφής από το επιλεγμένο ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι.

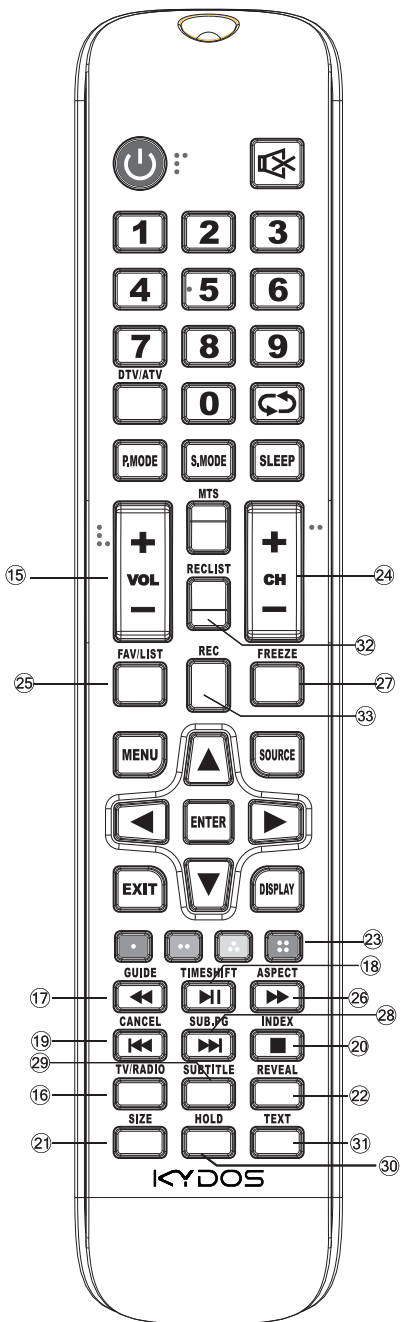

1485x21_Manual_GRE.pdf 12 12/03/2019 11:44 AM


14,85x21


Πρώτη Εγκατάσταση

Συνδέστε το καλώδιο RF (κεραίας) με την υποδοχή RF IN (είσοδος κεραίας) της τηλεόρασης με την κεραία του σπιτιού σας.

Επιλογή Γλώσσας
Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για τα μενού και τα μηνύματα.

Επιλογή Χώρας
Πιέστε τα πλήκτρα ▼/▲ για να επιλέξετε το μενού χώρας.
Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε την επιθυμητή χώρα.

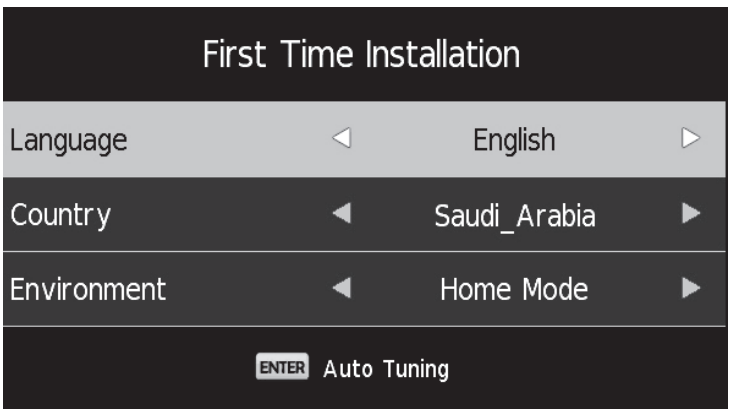

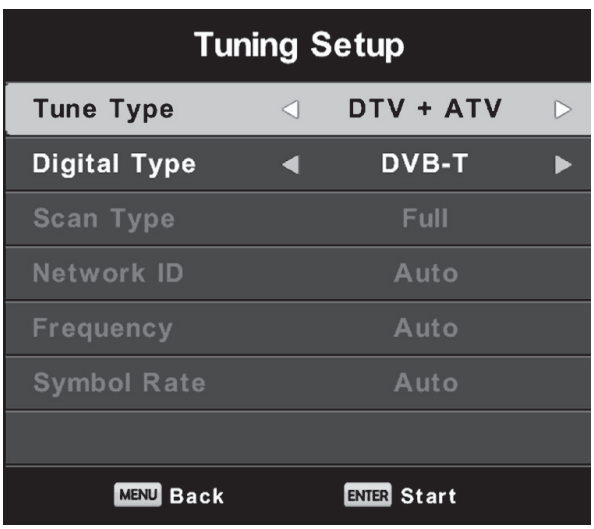


1485x21_Manual_GRE.pdf 13 12/03/2019 11:44 AM


Αυτόματος Συντονισμός
Πρώτα συντονίστε τα κανάλια για την αναλογική τηλεόραση (ATV).


Πιέστε MENU και το αριστερό βέλος αν θέλετε να παραλείψετε τον αναλογικό συντονισμό.

Στη συνέχεια συντονίστε τα κανάλια για την ψηφιακή τηλεόραση (DTV). Πιέστε MENU και το αριστερό βέλος αν θέλετε να παραλείψετε τον ψηφιακό συντονισμό

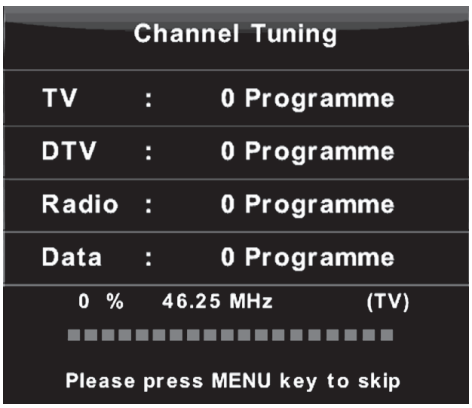



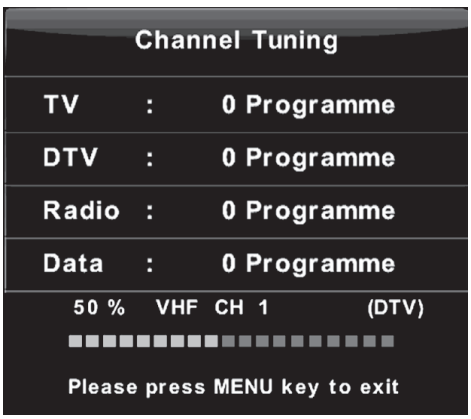

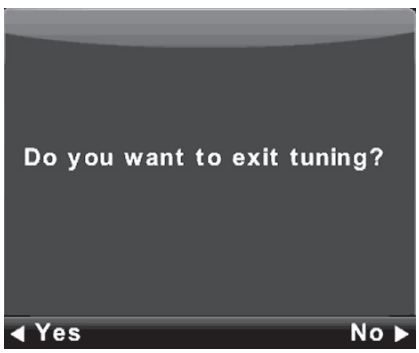


1485x21_Manual_GRE.pdf 14 12/03/2019 11:44 AM

14,85x21


Μενού Channel (Κανάλι)

Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού.
Πιέστε τα πλήκτρα ◄/► για να επιλέξετε την ένδειξη Channel (Κανάλι) στο κεντρικό μενού.

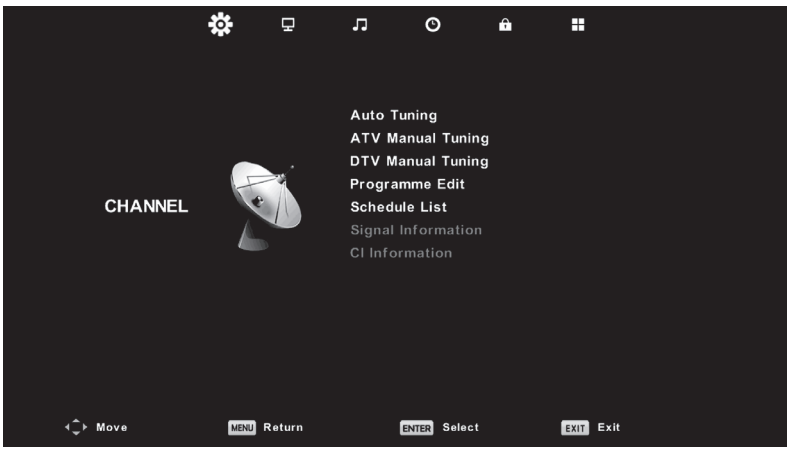



1. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση.
2. Στη συνέχεια πιέστε ENTER για ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο ENTER για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.


Auto Tuning (**Αυτόματος Συντονισμός**)
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Auto Tuning (**Αυτόματος Συντονισμός**) και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ENTER ή ► για είσοδο στο υπομενού

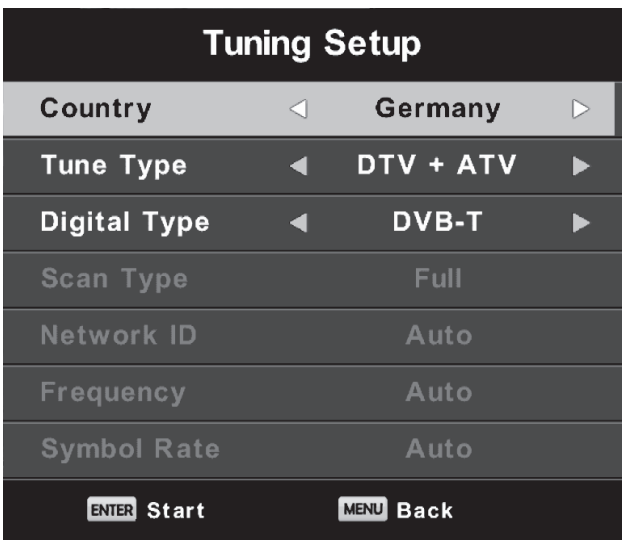


1485x21_Manual_GRE.pdf 15 12/03/2019 11:44 AM

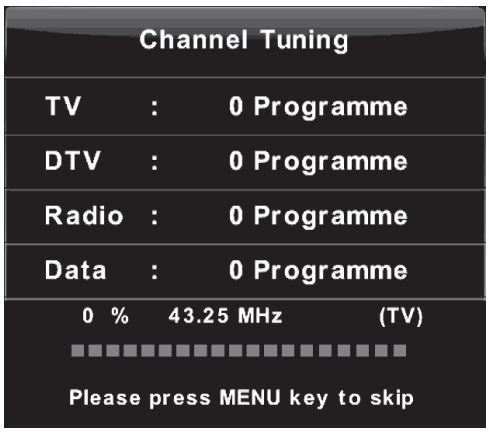

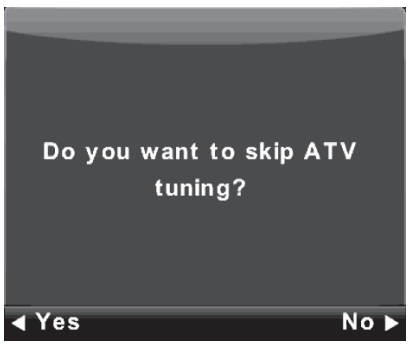

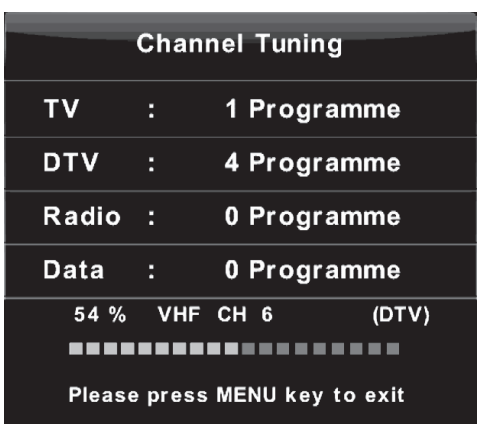

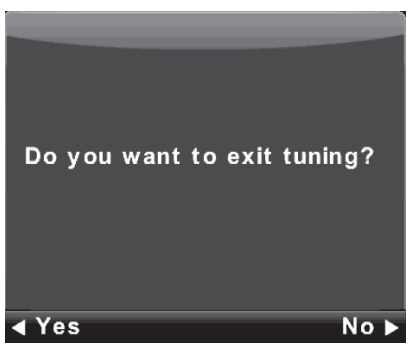

ATV Manual Tuning (**Χειροκίνητος Συντονισμός** ATV (**Αναλογικής τηλεόρασης**))



Current CH (Τρέχον Κανάλι)
Για να ρυθμίσετε τον αριθμό καναλιού.

Color System (Χρωματικό Σύστημα)
Για να επιλέξετε το χρωματικό σύστημα.
(Διαθέσιμα Συστήματα: AUTO, PAL, SEC AM).

Sound System (Ηχητικό Σύστημα)
Για να επιλέξετε το ηχητικό σύστημα.


Fine-Turn (Μικροσυντονισμός)
Για μικροσυντονισμό του καναλιού.

Search (Αναζήτηση)
Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.


1485x21_Manual_GRE.pdf 16 12/03/2019 11:44 AM

14,85x21

DTV Manual Tuning (**Χειροκίνητος Συντονισμός** DTV (**Ψηφιακής τηλεόρασης**))
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε DTV Manual Tuning (**Χειροκίνητος Συντονισμός** DTV (**Ψηφιακής τηλεόρασης**)) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού
Πιέστε τα πλήκτρα ◄/► για να επιλέξετε κανάλι και στη συνέχεια πιέστε ENTER για αναζήτηση.

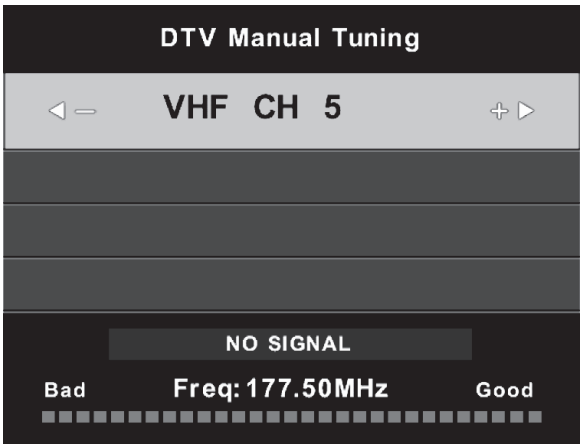

Program Edit (**Επεξεργασία καναλιών**)
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Program Edit (**Επεξεργασία καναλιών**) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.

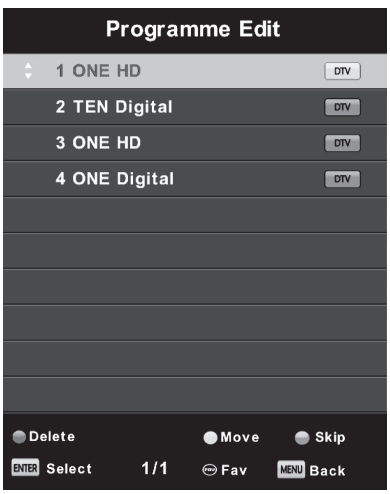


Τα τρία χρωματιστά πλήκτρα είναι τα πλήκτρα συντόμευσης για την επεξεργασία των καναλιών.
Πρώτα πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να επεξεργαστείτε και στη συνέχεια:
Πιέστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο για διαγραφή του καναλιού.
Πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να μετακινήσετε το κανάλι στη λίστα με τα αγαπημένα.
Πιέστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο για παράλειψη του επιλεγμένου καναλιού.


(Η τηλεόραση θα παραλείπει αυτόματα το συγκεκριμένο κανάλι όταν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα CH+/- για να αλλάζετε κανάλια

1485x21_Manual_GRE.pdf 17 12/03/2019 11:44 AM


Schedule List (**Λίστα Χρονοδιαγράμματος**)
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Schedule List (**Λίστα Χρονοδιαγράμματος**) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.

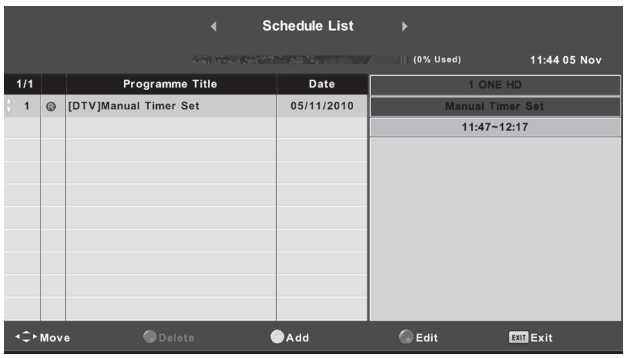

Πιέστε το Κίτρινο πλήκτρο για να μπείτε στο ακόλουθο μενού

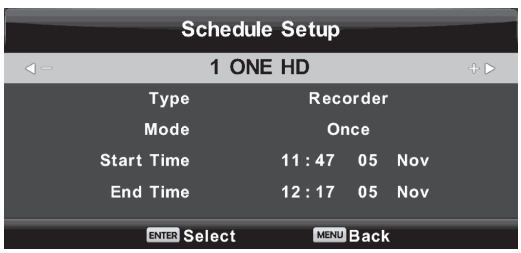

Signal Information (**Πληροφορίες σήματος**)
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Signal Information (**Πληροφορίες σήματος**) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το σήμα. Διαθέσιμο μόνο σε κατάσταση DTV (Ψηφιακή τηλεόραση).

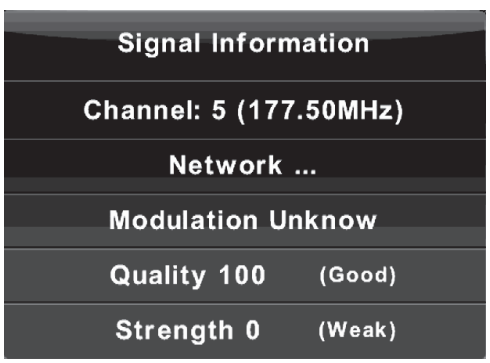


Common Interface (CI) (Προαιρετικά)
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε CI Information (**Πληροφορίες** CI) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού όπου εμφανίζονται οι λεπτομέρειες για την κάρτα CI που έχετε συνδέσει.


1485x21_Manual_GRE.pdf 18 12/03/2019 11:44 AM

Λίστα καναλιών από δορυφορική πηγή (Το μοντέλο σας πρέπει να υποστηρίζει DVB-S2**),**




Auto Tuning (Αυτόματος Συντονισμός)
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Auto Tuning (Αυτόματος Συντονισμός) και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ENTER ή ► για είσοδο στο υπομενού.

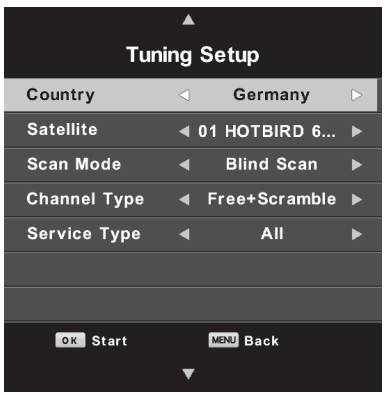

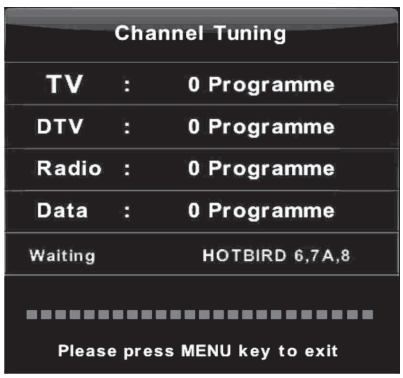


Dish Setup (Ρύθμιση Πιάτου)
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Dish Setup (**Ρύθμιση Πιάτου**) και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ENTER ή ► για είσοδο στο υπομενού.

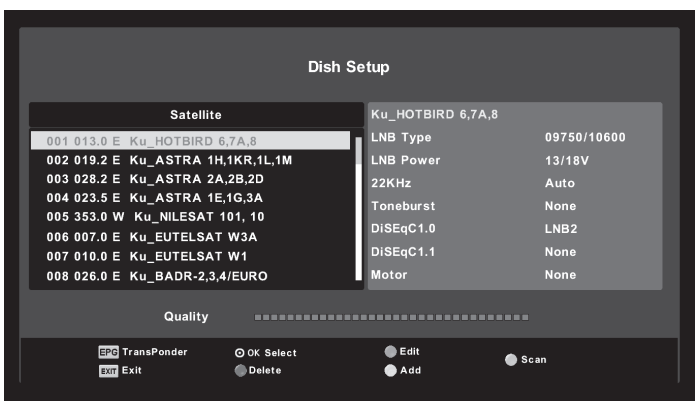

1485x21_Manual_GRE.pdf 19 12/03/2019 11:44 AM

Μενού Picture (Εικόνα)

Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού.
Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε την ένδειξη Picture (**Εικόνα**) στο κεντρικό μενού.

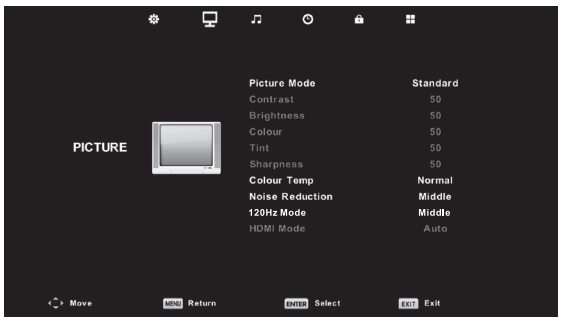

Σημείωση: Η λειτουργία 120Hz υποστηρίζεται μόνο στα μοντέλα UHD.

1. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση.
2. Στη συνέχεια πιέστε ENTER για ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο MENU για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Πιέστε EXIT για έξοδο από το μενού.

Picture Mode (**Κατάσταση εικόνας**)
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Picture Mode (Κατάσταση Εικόνας) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.
Αν επιλέξετε Personal (**Προσωπική ρύθμιση**) θα μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές των ρυθμίσεων Φωτεινότητας, Αντίθεσης, Χρώματος, Ευκρίνειας και Απόχρωσης.

Μάθε ακόμα: Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο P-MODE στο τηλεχειριστήριο πολλές φορές για να αλλάξετε Picture Mode (**Κατάσταση εικόνας**).



Brightness (**Φωτεινότητα**)/Contrast (**Αντίθεση**)/ Sharpness (**Ευκρίνεια**)/ Color (**Χρώμα**)/ Tint (**Απόχρωση**)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε κάποια από τις παραπάνω ρυθμίσεις και στη συνέχεια πιέστε ◀/▶ για ρύθμιση.

Brightness (**Φωτεινότητα**)
Είναι η φωτεινότητα της εικόνας. Επηρεάζει τις σκοτεινές περιοχές.

Contrast (**Αντίθεση**)
Είναι η αντίθεση μεταξύ των σκοτεινών και φωτεινών περιοχών της εικόνας.


Sharpness (**Ευκρίνεια**)
Είναι η ευκρίνεια (οι διακριτές λεπτομέρειες) της εικόνας.

Color (**Χρώμα**)
Είναι ο χρωματικός κορεσμός (πόσο έντονα θα είναι τα χρώματα) της εικόνας.

Tint (**Απόχρωση**)
Αφορά μόνο το χρωματικό σύστημα NTSC και επηρεάζει την αντιστάθμιση των χρωμάτων

1485x21_Manual_GRE.pdf 20 12/03/2019 11:44 AM

Color Temp (**Θερμοκρασία Χρώματος**)

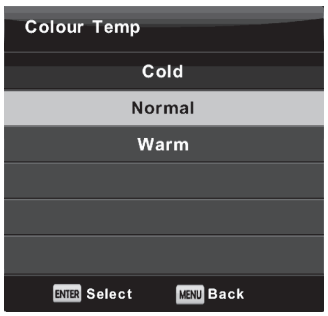

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Color Temp (Θερμοκρασία Χρώματος) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.
Πιέστε τα πλήκτρα ◄/► για επιλογή: Cold (Ψυχρό) / Normal (Κανονικό)/ Warm (Θερμό).
Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές του κόκκινου, πράσινου και μπλε χρώματος αν επιλέξετε User (Προσαρμογή) στο μενού Color Temp (Θερμοκρασία Χρώματος).
Cold (Ψυχρό): Παράγει εικόνα με ελαφρώς μπλε απόχρωση.
Normal (Κανονικό): Παράγει κανονική εικόνα.
Warm (Θερμό): Παράγει εικόνα που έχει ελαφρώς κόκκινη απόχρωση.

Noise Reduction (**Μείωση Θορύβου**)



Για φιλτράρισμα της εικόνας και μείωση του ψηφιακού θορύβου ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της εικόνας.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε τιμή μείωσης θορύβου και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.
Off (Απενεργοποίηση): Επιλέξτε για απενεργοποίηση της μείωσης θορύβου.
Low (Χαμηλή): Εντοπισμός και μείωση χαμηλού επιπέδου θορύβου.
Middle (Μέτρια): Εντοπισμός και μείωση μέτριου επιπέδου θορύβου.
High (Υψηλή): Εντοπισμός και μείωση υψηλού επιπέδου θορύβου.
Default (Προεπιλογή): Ρύθμιση ως προεπιλογή.

120Hz Mode **(Κατάσταση** 120Hz**)** (**Μόνο για τηλεοράσεις** UHD)



Για να ρυθμίσετε την αντιστάθμιση κίνησης.
Πιο υψηλή ρύθμιση βελτιώνει την κίνηση όταν βλέπετε αθλητικά ή παίζετε παιχνίδια.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Off (Απενεργοποίηση), Low (Χαμηλό), Middle (Μέτριο) ή High (Υψηλό).

HDMI Mode (**Κατάσταση** HDMI)




Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε HDMI Mode (Κατάσταση HDMI) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.
Πιέστε τα πλήκτρα ◄/► για να επιλέξετε (Διαθέσιμες ρυθμίσεις: Auto (Αυτόματο), Video (Βίντεο), PC (Υπολογιστής)).

1485x21_Manual_GRE.pdf 21 12/03/2019 11:44 AM

Μενού Sound (Ήχος)

Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού.
Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε την ένδειξη Sound (**Ηχος**) στο κεντρικό μενού.

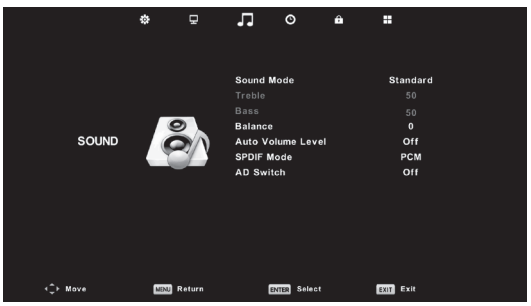

1. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση.
2. Στη συνέχεια πιέστε ENTER για ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο ENTER για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Πιέστε EXIT για έξοδο από το μενού.

Sound Mode (**Κατάσταση ήχου**)



Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Sound Mode (Κατάσταση ήχου) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε.
Αν επιλέξετε Personal (Προσωπική Ρύθμιση) μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο των Πρίμων και των Μπάσων.

Μάθε ακόμα: Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **SMODE** στο τηλεχειριστήριο για άμεση αλλαγή Sound Mode (Κατάστασης ήχου).

Standard (Κανονικό):	Παράγει κανονικό ήχο.
Music (Μουσική):	Καλό για ακρόαση μουσικής.
Movie (Ταινία):	Εμπλουτίζει τα μπάσα και τα πρίμα. Καλό για προβολή ταινιών.
Sports (Σπορ):	Εμπλουτίζει τη φωνή. Καλό για αθλητικά.
Personal (Προσωπική Ρύθμιση):	Για να ρυθμίσετε την κάθε τιμή ξεχωριστά.

Σημείωση: Τα μπάσα και τα πρίμα ρυθμίζονται μόνο αν επιλέξετε Personal (Προσωπική Ρύθμιση).

Balance (**ισορροπία**) Για να ρυθμίσετε την ισορροπία του ήχου (δεξί/ αριστερό ηχείο).
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για ρύθμιση.

Auto Volume Level (Επίπεδο Αυτόματης Έντασης) Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼για να επιλέξετε Auto Volume Level (Επίπεδο Αυτόματης Έντασης) και τη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για ρύθμιση σε On (ενεργοποίηση) ή OnZ (απενεργοποίηση).

SPDIF
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε SPDIF και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε Off (Απενεργοποίηση)/ Auto (Αυτόματο)/ PCM.

AD Switch (Αλλαγή AD)
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε AD Switch (Αλλαγή AD) και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).

Αυτή είναι μια βοηθητική λειτουργία για άτομα με αμβλυωπία. Απαιτείται υποστήριξη από την τηλεοπτική εκπομπή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Balance (Ισορροπία του ήχου): Για να ρυθμίσετε την ισορροπία του ήχου (δεξί/ αριστερό ηχείο).
Auto Volume (Αυτόματη Ένταση): Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για να μειώσετε τη διαφορά μεταξύ των επιπέδων ήχου των διαφόρων τηλεοπτικών εκπομπών.

1485x21_Manual_GRE.pdf 22 12/03/2019 11:44 AM

Μενού Time (Ώρα)

Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού.
Πιέστε τα πλήκτρα ◄/► για να επιλέξετε την ένδειξη Time (Ώρα) στο κεντρικό μενού.



1. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε τα αντικείμενα που θέλετε να ρυθμίσετε.
2. Πιέστε το πλήκτρο ENTER για ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πιέστε ENTER για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Πιέστε EXIT για έξοδο από το μενού.

Time Zone (**Ζώνη Ώρας**)



Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας και πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ ◄/► για να επιλέξετε ζώνη ώρας.

Sleep Timer (**Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης**)




Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼για να επιλέξετε Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε.
(Οι διαθέσιμες επιλογές είναι Off (Απενεργοποίηση), 15min, 30min, 45min,60min,90min, 120min,240min) (min = λεπτά)

1485x21_Manual_GRE.pdf 23 12/03/2019 11:44 AM

Auto Standby (**Αυτόματη απενεργοποίηση**)

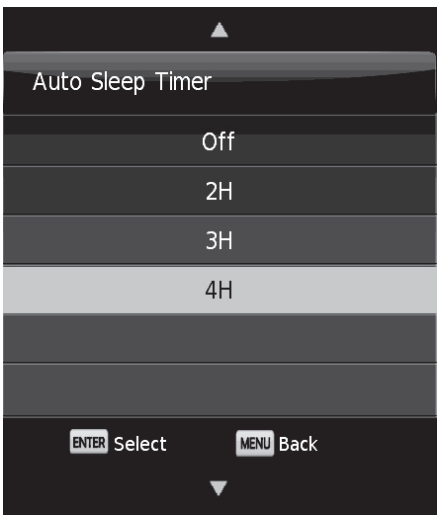


Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Auto Standby (Αυτόματη απενεργοποίηση) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε.

Σε περίπτωση που δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα, η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

OSD Timer (**Χρονοδιακόπτης** OSD)

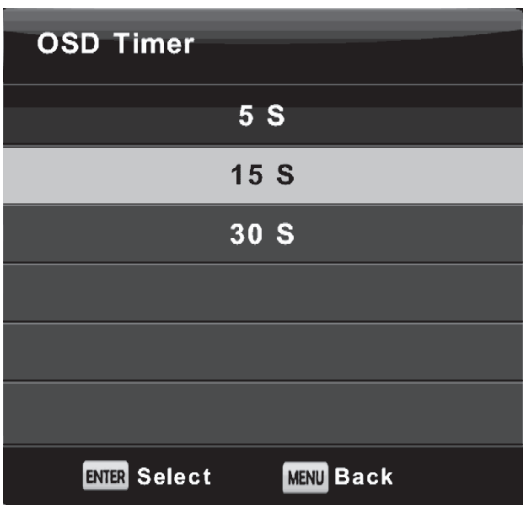

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε OSD Timer (Χρονοδιακόπτης OSD) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε.

1485x21_Manual_GRE.pdf 24 12/03/2019 11:44 AM

Μενού Lock System (Κλείδωμα Συστήματος)

Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού.
Πιέστε τα πλήκτρα ◄/► για να επιλέξετε την ένδειξη Lock System (**Κλείδωμα συστήματος**) στο κεντρικό μενού και συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο.



1. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση.
2. Στη συνέχεια πιέστε ENTER ή ◄/► για ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο MENU για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Lock System (**Κλείδωμα Συστήματος**)



Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Lock System (Κλείδωμα Συστήματος) και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◄/► για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) και πιέστε ENTER για να ενεργοποιήσετε τις 3 ακόλουθες επιλογές.

Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000/8888. Αν αλλάξετε κωδικό και τον ξεχάσετε, παρακαλούμε καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.


Set Password (**Αλλαγή κωδικού**)



Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Set Password (Αλλαγή κωδικού) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού ώστε να αλλάξετε τον κωδικό.


1485x21_Manual_GRE.pdf 25 12/03/2019 11:44 AM

Channel Lock (**Κλείδωμα καναλιών**)

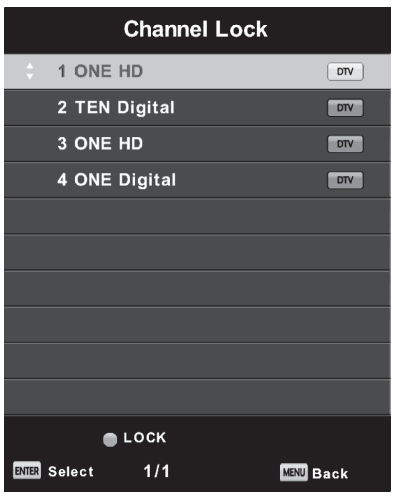

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Channel Lock (Κλείδωμα καναλιών) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού. Πιέστε το Πράσινο πλήκτρο για κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το κανάλι.

Parental Guidance (**Γονικός έλεγχος**)

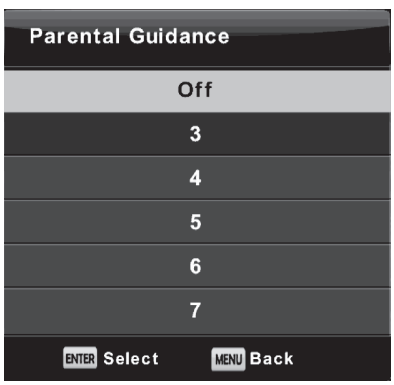


Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Parental Guidance (Γονικός έλεγχος) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού. Επιλέξτε τον αριθμό που αντιστοιχεί στην ηλικία των παιδιών σας.

Key Lock (**Κλείδωμα πλήκτρων**)
Για αποφυγή ακούσιων πατημάτων από παιδιά.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Key Lock (Κλείδωμα πλήκτρων) και στη συνέχεια πιέστε ◄/► για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).

Σημείωση : Οι λειτουργίες Channel Lock (Κλείδωμα καναλιών) , Parental Guidance (Γονικός έλεγχος) και Key Lock (Κλείδωμα πλήκτρων) μπορούν να είναι διαθέσιμες μόνο όταν το Lock System (Κλείδωμα Συστήματος) είναι ενεργοποιημένο.

1485x21_Manual_GRE.pdf 26 12/03/2019 11:44 AM

Hotel Mode (Λειτουργία Ξενοδοχείου)

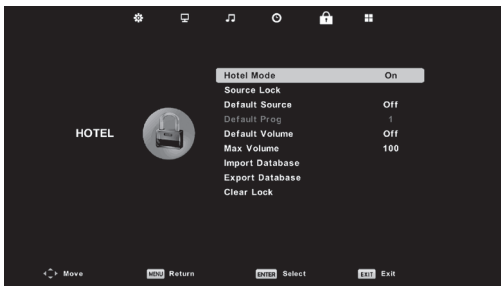

1. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία Hotel Mode (Λειτουργία ξενοδοχείου) από το μενού Lock (Κλείδωμα).
2. Πιέστε ENTER στο τηλεχειριστήριο για να μπείτε στο υπομενού.
3. Αφού ολοκληρώσετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο MENU για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.


Hotel Mode (Λειτουργία Ξενοδοχείου)
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Hotel Mode (Λειτουργία Ξενοδοχείου) και στη συνέχεια πιέστε ◄/► για επιλέξετε τις διαθέσιμες τιμές On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).
Σημείωση : Εάν ορίσετε On η συσκευή θα ανοίξει σε λειτουργία ξενοδοχείου , θα ενεργοποιηθούν οι λειτουργίες της λίστας και θα μπορούν να ρυθμιστούν.
Source Lock (Κλείδωμα Πηγής)
Επιλέξτε Source Lock (Κλείδωμα Πηγής) και στη συνέχεια πατήστε ENTER για να μπείτε στο υπομενού επιλογής. Επιλέξτε ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας την πηγή που επιθυμείτε.
Default Source (Προεπιλεγμένη Πηγή)
Επιλέξτε Default Source (Προεπιλεγμένη Πηγή) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για να μπείτε στο υπομενού επιλογής.
Σημείωση : Όταν η τηλεόραση είναι ανοιχτή και η Προεπιλεγμένη Πηγή έχει την τιμή Απενεργοποιημένη, προεπιλέγεται αυτόματα η ρύθμιση του χρήστη.
Default Prog (Προεπιλεγμένο Πρόγραμμα)
Επιλέξτε Default Prog (Προεπιλεγμένο Κανάλι) και στη συνέχεια πιέστε ◄/► για να ρυθμίσετε. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η προεπιλεγμένη πηγή είναι σε mode τηλεορασης (DTV & ATV).
Max Volume (Μεγίστη Ένταση)
Επιλέξτε Max Volume (Μέγιστη Ένταση) και στη συνέχεια πιέστε για να ρυθμίσετε. Ορίστε τη μέγιστη τιμή έντασης που επιθυμείτε επιλέγοντας μια τιμή από 0 έως το 100. Η τιμή έντασης δεν μπορεί να υπερβεί τη μέγιστη ρύθμιση έντασης φωνής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100.
Default Volume (Προεπιλεγμένη Ένταση)
Επιλέξτε Default Volume (Προεπιλεγμένη Ένταση) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένη τιμή έντασης που επιθυμείτε πατώντας τα πλήκτρα ◄/► .
Channel (Κανάλι)
Επιλέξτε Channel (Κανάλι) και στη συνέχεια πιέστε ◄/► για να επιλέξετε on (Ενεργοποίηση) ή off (Απενεργοποίηση).
Picture (Εικόνα)
Επιλέξτε Picture (Εικόνα) και στη συνέχεια πιέστε για να επιλέξετε on (Ενεργοποίηση) ή off (Απενεργοποίηση).
Sound (Ήχος)
Επιλέξτε Sound (Ήχος) και στη συνέχεια πιέστε ◄/► για να επιλέξετε on (Ενεργοποίηση) ή off (Απενεργοποίηση).
Time (Ώρα)
Επιλέξτε Time (Ώρα) και στη συνέχεια πιέστε ◄/► για να επιλέξετε on (Ενεργοποίηση) ή off (Απενεργοποίηση).
Clear Lock (Κατάργηση Κλειδώματος)
Επιλέξτε Clear Lock (Ακύρωση Κλειδώματος) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για να καταργήσετε τη λειτουργία ξενοδοχείου. Η τηλεόραση θα επαναφέρει την προεπιλεγμένη τιμή ρύθμισης για τη λειτουργία του ξενοδοχείου.

Η Λειτουργία Ξενοδοχείου (Hotel Mode) δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

1485x21_Manual_GRE.pdf 27 12/03/2019 11:44 AM

Μενού Setup (Ρυθμίσεις)


Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε την ένδειξη Setup (Ρυθμίσεις) στο κεντρικό μενού.

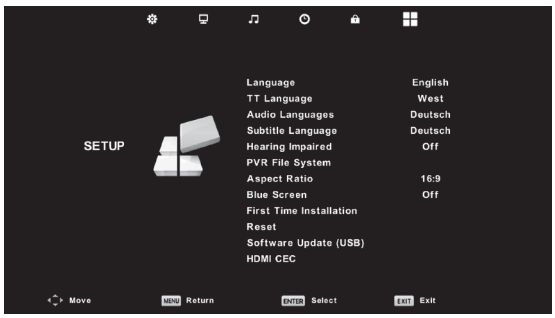

1. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση.
2. Στη συνέχεια πιέστε ENTER για ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο MENU για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

OSD Language (**Γλώσσα** OSD)

Για να επιλέξετε τη γλώσσα που θα εμφανίζεται στα διάφορα μενού.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ ◄/► για να επιλέξετε γλώσσα.

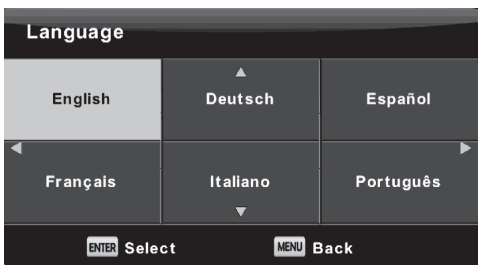

TT Language (**Γλώσσα** Teletext)
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼για να επιλέξετε TT Language (**Γλώσσα** Teletext) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ ◄/► για να επιλέξετε γλώσσα TT.




1485x21_Manual_GRE.pdf 28 12/03/2019 11:44 AM

Audio Languages (**Γλώσσες ήχου**)
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Audio Language (**Γλώσσες ήχου**) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.
Πιέστε ◄/► για να επιλέξετε την πρωτεύουσα γλώσσα ήχου.
Πιέστε ▲/▼◄/► για να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου.




Subtitle Language (**Γλώσσα υποτίτλων**)
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Subtitle Language (Γλώσσα υποτίτλων) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.
Πιέστε ◄/► για να επιλέξετε την πρωτεύουσα γλώσσα υποτίτλων.
Πιέστε ▲/▼◄/► για να επιλέξετε την γλώσσα υποτίτλων.

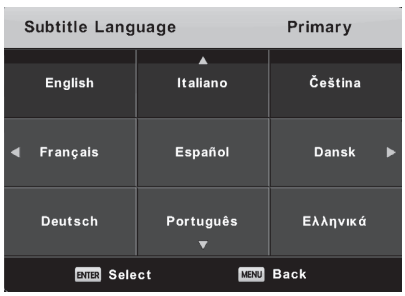


Hearing Impaired (**Άτομα με προβλήματα ακοής**)
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Hearing Impaired (Άτομα με προβλήματα ακοής) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).

PVR File System (**Σύστημα αρχείων** PVR)
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε PVR File System (Σύστημα αρχείων PVR) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Check PVR File System (**Ελεγχος συστήματος αρχείων** PVR) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί έλεγχος της ταχύτητας USB.

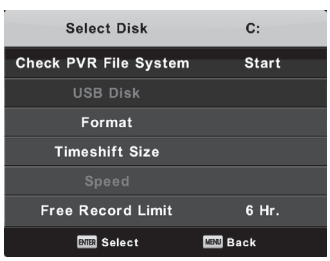

1485x21_Manual_GRE.pdf 29 12/03/2019 11:44 AM


Aspect Ratio (**Αναλογία διαστάσεων**)
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Aspect Ratio (Αναλογία διαστάσεων) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο.
Πιέστε τα πλήκτρα ◄/► για να επιλέξετε αναλογία διαστάσεων (Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Auto (Αυτόματο), 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).

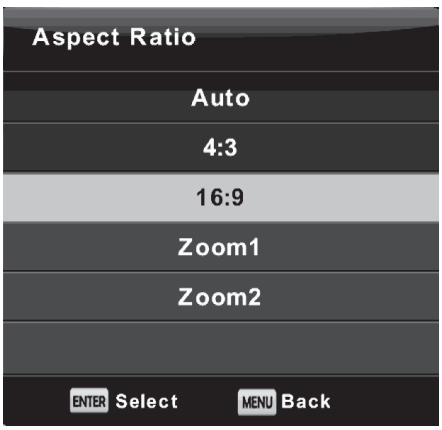

Blue Screen (**Μπλε οθόνη**)
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Blue Screen (Μπλε οθόνη) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).

First Time Installation (**Πρώτη ρύθμιση**)
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε First Time Installation (Πρώτη ρύθμιση) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο.
Reset (**Επαναφορά**)
Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Reset (Επαναφορά) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού επαναφοράς στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

HDMI CEC (Απαιτείται υποστήριξη της λειτουργίας HDMI CEC/ ARC)

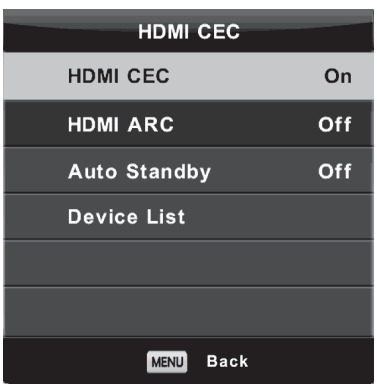

HDMI CEC: Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση)

HDMI ARC: Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).

Auto Standby (Αυτόματη απενεργοποίηση): Πιέστε ▲/▼για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).


Device list (Λίστα συσκευών): Πιέστε ENTER για να ανοίξετε το κεντρικό μενού της συσκευής.

1485x21_Manual_GRE.pdf 30 12/03/2019 11:44 AM

14,85x21

Χρήση Media (Πολυμέσα)

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε το μενού Media (Πολυμέσα), θα πρέπει να συνδέσετε κάποια συσκευή αποθήκευσης USB και στη συνέχεια να πιέσετε το πλήκτρο INPUT για να επιλέξετε Media (Πολυμέσα) ως πηγή.

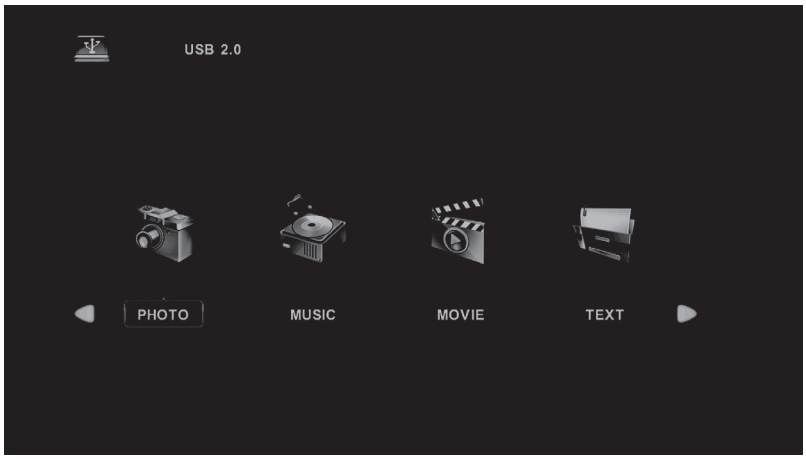


Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή που θέλετε στο μενού Media (Πολυμέσα) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο.

1485x21_Manual_GRE.pdf 31 12/03/2019 11:44 AM


Μενού Photo (Φωτογραφίες)

Πιέστε τα πλήκτρα ◄/► για να επιλέξετε Photo (Φωτογραφίες) στο κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο.
Πιέστε Exit για επιστροφή στο προηγούμενο μενού και έξοδο.

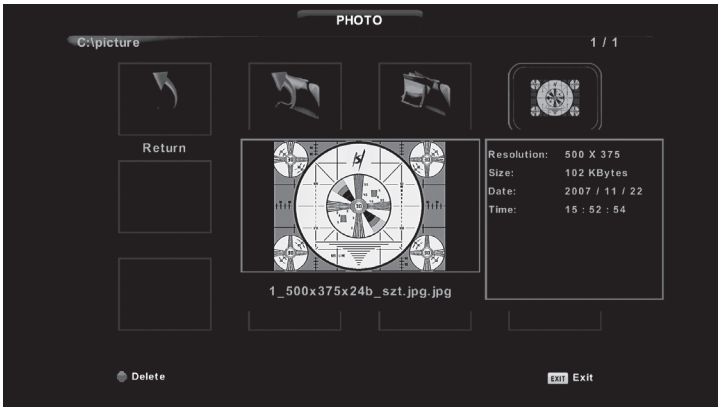

Πιέστε τα πλήκτρα ◄/► για να επιλέξετε τη φωτογραφία που θέλετε να προβάλλετε και πιέστε το πλήκτρο Αναπαραγωγής.

Μόλις επιλέγετε την επιθυμητή φωτογραφία, οι πληροφορίες της εμφανίζονται πάνω δεξιά ενώ η ίδια η φωτογραφία προβάλλεται στο κέντρο.

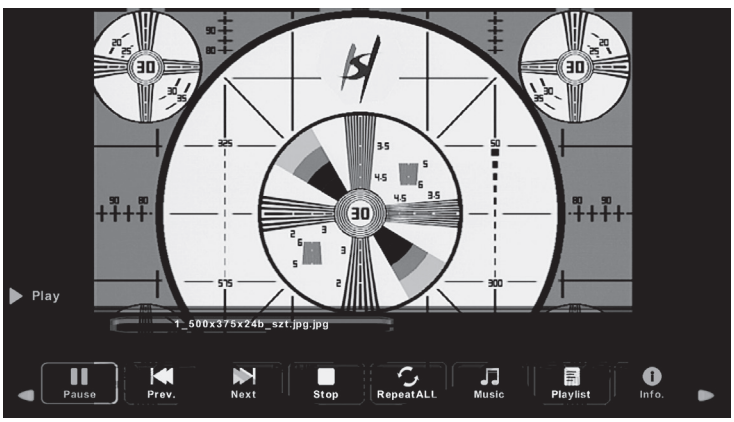



1485x21_Manual_GRE.pdf 32 12/03/2019 11:44 AM

14,85x21

Μενού Music (Μουσική)

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε Music (Μουσική) στο κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο.
Πιέστε EXIT για επιστροφή στο προηγούμενο μενού και έξοδο.

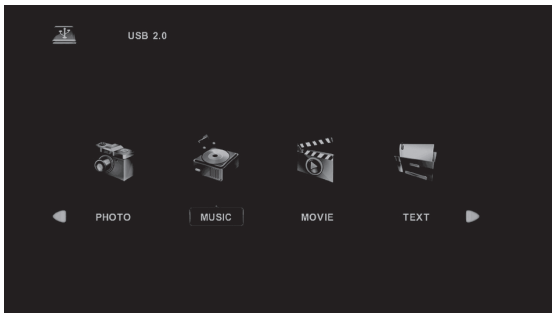

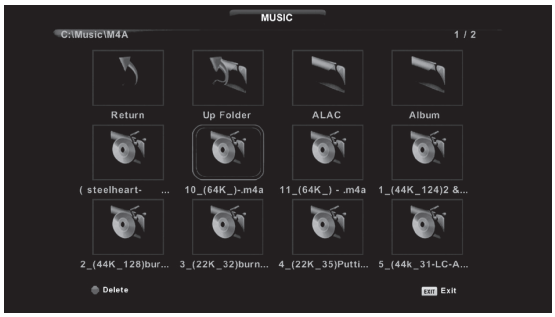


Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε το επιθυμητό αποθηκευτικό μέσο και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο.
Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να κάνετε την επιλογή επιστροφής στο προηγούμενο μενού



Μενού Movie (Ταινία)

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε Movie (Ταινία) στο κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο.
Πιέστε EXIT για επιστροφή στο προηγούμενο μενού και έξοδο.

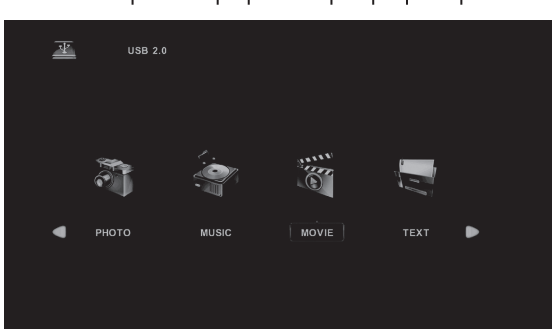

1485x21_Manual_GRE.pdf 33 12/03/2019 11:44 AM


Μενού Movie (Ταινία)

Πιέστε τα πλήκτρα ◄/► για να επιλέξετε το επιθυμητό αποθηκευτικό μέσο και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο.
Πιέστε το πλήκτρο Αναπαραγωγής για να αναπαράγετε την επιλεγμένη ταινία.
Πιέστε το πλήκτρο Display για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο.
Πιέστε EXIT για επιστροφή στο προηγούμενο μενού και έξοδο.



Μενού Text (Κείμενο)

Πιέστε τα πλήκτρα ◄/► για να επιλέξετε Text (Κείμενο) στο κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο.
Πιέστε EXIT για επιστροφή στο προηγούμενο μενού και έξοδο.

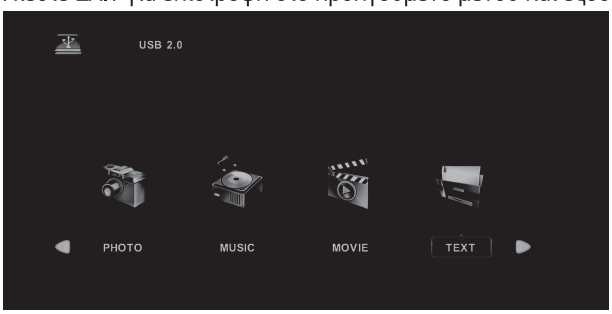

Πιέστε τα πλήκτρα ◄/► για να επιλέξετε το επιθυμητό αποθηκευτικό μέσο και στη συνέχεια πιέστε Enter για είσοδο.
Πιέστε τα πλήκτρα ◄/►για να κάνετε την επιλογή επιστροφής στο προηγούμενο μενού.





1485x21_Manual_GRE.pdf 34 12/03/2019 11:44 AM

14,85x21

Βοηθητική λειτουργία για άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής

Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν υποστήριξη πηγής βίντεο και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση συστήματος και το μοντέλο της συσκευής. Η πραγματική λειτουργικότητα ενδέχεται να διαφέρει από τις προδιαγραφές. Ανατρέξτε στο προϊόν που αγοράσατε για λεπτομέρειες.

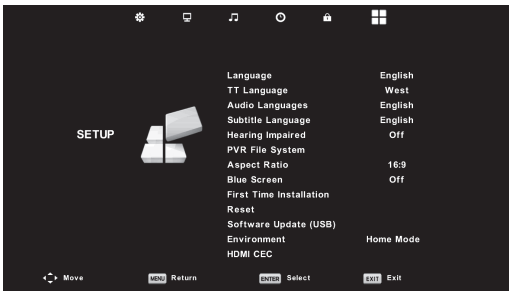

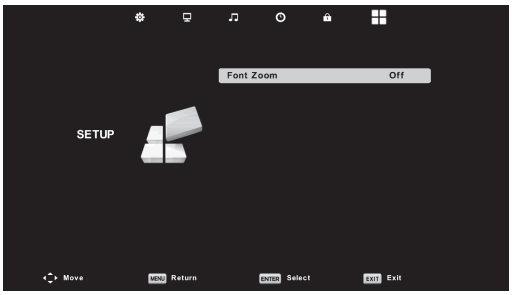

1. Λειτουργία Ακουστικού Βαρηκοΐας
Εισαγωγή: Το Ακουστικό Βαρηκοΐας (Ακουστικό Βαρηκοΐας) στην ψηφιακή τηλεόραση είναι μια υποστηρικτική τεχνολογία σχεδιασμένη ειδικά για χρήστες με προβλήματα ακοής, η οποία στοχεύει να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα το τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσω οπτικών υποτίτλων.
Τρόπος ενεργοποίησης: Μενού -> Ρυθμίσεις -> Ακουστικό Βαρηκοΐας

2. Ρύθμιση Προτιμήσεων Χρήστη
Εισαγωγή: Ορίστε τη διόρθωση χρώματος, την αντίθεση γραμματοσειράς, το μέγεθος γραμματοσειράς, την ένδειξη εστίασης κ.λπ. Οδηγίες χρήσης: Ρυθμίσεις -> Προσβασιμότητα -> Υπότιτλοι σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε το μέγεθος και την εστίαση της γραμματοσειράς. Ρυθμίσεις -> Προσβασιμότητα -> Κείμενο υψηλής αντίθεσης σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε την αντίθεση της γραμματοσειράς.
Τρόπος ενεργοποίησης: Μενού -> Ρυθμίσεις -> Μεγέθυνση γραμματοσειράς

Πολυμέσα:



Στην ενότητα Πολυμέσα: Κατά την αναπαραγωγή βίντεο με υπότιτλους, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να αλλάξετε το μέγεθος και το χρώμα των υποτίτλων.

1485x21_Manual_GRE.pdf 35 12/03/2019 11:44 AM

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ
Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται	Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Αν το πρόβλημα επιμένει, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα και συνδέστε το ξανά μετά από 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά την τηλεόραση.
Το σήμα είναι ασταθές	• Διπλή εικόνα: Η διπλή εικόνα (σαν φάντασμα) προκαλείται όταν το τηλεοπτικό σήμα ακολουθεί δύο διαδρομές. Η μία είναι η άμεση και η δεύτερη η έμμεση (το σήμα ανακλάται σε ψηλά κτήρια ή άλλα αντικείμενα). Αλλάξτε τη θέση ή τον προσανατολισμό της κεραίας για να βελτιώσετε τη λήψη. • Αν χρησιμοποιείτε κεραία εσωτερικού χώρου, ενδέχεται η λήψη να μην είναι καλή. Αλλάξτε τη θέση ή τον προσανατολισμό της κεραίας για να βελτιώσετε τη λήψη. Αν δεν υπάρξει βελτίωση, χρησιμοποιήστε εξωτερική κεραία.
Δεν εμφανίζεται εικόνα	• Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένη σωστά η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. • Δοκιμάστε να αλλάξετε κανάλι για να δείτε αν υπάρχει πρόβλημα στην τηλεόραση.
Εμφανίζεται εικόνα αλλά δεν ακούγεται ήχος	• Πιέστε το πλήκτρο αύξησης έντασης για να αυξήσετε την ένταση του ήχου. • Έχετε επιλέξει σιγή του ήχου. Πιέστε MUTE για ακύρωση της σιγής.
Ακούγεται ήχος αλλά υπάρχει σφάλμα στο χρώμα ή δεν εμφανίζεται εικόνα.	• Αυξήστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση.
Εμφανίζονται χιόνια και παρεμβολές.	• Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένη η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Ακανόνιστοι κυματισμοί στην οθόνη	• Προκαλούνται συνήθως από τοπικές παρεμβολές, όπως αυτοκίνητα, σεσουάρ κ.α. Απενεργοποιήστε τη συσκευή που προκαλεί την παρεμβολή.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την πλαστική συσκευασία του τηλεχειριστηρίου. Προσπαθήστε να φέρετε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στην τηλεόραση. Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν ενέργεια ή αλλάξτε μπαταρίες. • Η τηλεόραση θα μπει σε κατάσταση αναμονής αν δεν λάβει κανένα σήμα από το τηλεχειριστήριο για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.
Δεν υπάρχει σήμα (Σε σύνδεση με υπολογιστή)	• Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο σωστά το καλώδιο HDMI. • Παρακαλούμε ελέγξτε μήπως έχει τσακίσει το καλώδιο.
Υπάρχει κάθετη γραμμή (Σε σύνδεση με υπολογιστή)	• Μπείτε στο κεντρικό μενού. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση κάθετης θέσης για να εξαλειφθεί η κάθετη γραμμή.
Υπάρχει οριζόντια γραμμή (Σε σύνδεση με υπολογιστή)	• Ρυθμίστε την οριζόντια θέση μέσω του μενού για να εξαλείψετε τη γραμμή.
Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή (Σε σύνδεση με υπολογιστή)	• Αυξήστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση μέσω του μενού.
Δεν υπάρχει απόκριση κατά τη σύνδεση με υπολογιστή	• Ελέγξτε αν η κάρτα γραφικών του υπολογιστή είναι ρυθμισμένη σε ανάλυση που να υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
Εμφανίζεται γραμμή κατά τη σύνδεση RCA	• Χρησιμοποιήστε καλώδιο καλής ποιότητας.
Το πρόβλημα επιμένει	• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

1485x21_Manual_GRE.pdf 36 12/03/2019 11:44 AM

14,85x21

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγεθος οθόνης	Κατανάλωση ενέργειας (LED)	Παρεχόμενα εξαρτήματα
22"/24"	30W/36W	Οδηγίες Χρήσης x1 Τηλεχειριστήριο x 1 Καλώδιο ρεύματος x1 Μπαταρίες AAA x2
32"	56W/60W	
40"	75W/90W	
43"	75W/90W/100W/120W	
50"	100W/120W/140W/250W/300W	
55"	110W/140W/170W/220W/250W/260W	
65"	160W/200W/320W/335W/400W	
75"	180W/220W/240W/440W	
77"	570W	
85"	300W	
100"	500W	

Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby, Dolby Audio, και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI, είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

- Επιλέξτε μια καλή θέση για την τηλεόραση, σε έναν καθαρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας (ήλιος, καλοριφέρ, τζάκι), φυτά (πολτός, σκόνη, νερό) και το έδαφος (κίνδυνος χτυπημάτων, σκόνη).
- Μην τοποθετείτε ύφασμα, χαρτί ή άλλα υλικά πάνω από τις οπές στην κορυφή, στις πλευρές ή στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση μετά τη χρήση (εκτός αν οι οδηγίες του κατασκευαστή λένε το αντίθετο, κάτι που ισχύει συνήθως για τις τηλεοράσεις OLED) και αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (αν είναι τηλεόραση OLED, αφήστε την σε κατάσταση αναμονής πριν την αποσυνδέσετε).
- Φυλάξτε προσεκτικά το τηλεκοντρόλ, μην το εκθέτετε σε υγρά και ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών του τηλεκοντρόλ για να αποφύγετε τη διάβρωση των επαφών.
- Καθαρίστε την οθόνη με ένα μαλακό, στεγνό πανί αφού απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και αφαιρέσετε το καλώδιο από την πρίζα, αποφεύγοντας τη χρήση ψεκασμάτων για τζάμια και άλλων καθαριστικών προϊόντων.

NQURñON|j~âi~ã|dobKéÇÑ===PT===NOLMPLOMNV===NNWQQ=^j

Δήλωση Συμμόρφωσης

CE

Με την παρούσα, η με την επωνυμία «WESTNET DISTRIBUTION (ΓΟΥΕΣΤΝΕΤ ΝΤΙΣΤΡΙΜΠΙΟΥΣΙΟΝ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «WESTnet DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. » δηλώνει ότι αυτή η τηλεόραση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των κάτωθι οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου:

- Οδηγία 2014/30/ΕΕ για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC Directive)
- Οδηγία 2014/35ΕΕ για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης (Low Voltage Directive)
- Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ErP Directive)
- Οδηγία 2017/2102/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Directive amending the RoHS2 Directive)

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της WESTnet DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στη διεύθυνση: Θηβαϊδος 22, Κηφισιά 145 64, Αθήνα, Ελλάδα
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.mywestnet.com/company/contact.jsp
ή στο τηλέφωνο:
+30 211 300 2150

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ:



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 2003/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003 και την Οδηγία 2008/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 και ισχύει σήμερα και φέρει την ακόλουθη σήμανση:

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού το προϊόν που αγοράσατε και τα επιμέρους εξαρτήματα αυτού μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους μπορούν να ανακυκλωθούν.
Το ως άνω σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να ανακυκλώνονται και να μην τοποθετούνται στους κάδους απορριμμάτων αλλά σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ KYDOS:
Επωνυμία: WESTnet DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (WESTNET DISTRIBUTION S.A.)
Διεύθυνση: Θηβαϊδος 22, Κηφισιά 145 64, Αθήνα, Ελλάδα
Γραμμή επικοινωνίας: +30 211 300 2150
Web: www.mywestnet.com

1485x21_Manual_GRE.pdf 38 12/03/2019 11:44 AM

14,85x21


SUGGESTION

English:

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

Ελληνικά:

Για ευκολότερη εγκατάσταση της βάσης και προς αποφυγή γρατσουνιών και ζημιών, προτείνεται η χρήση κατσαβιδιού τύπου PH2.

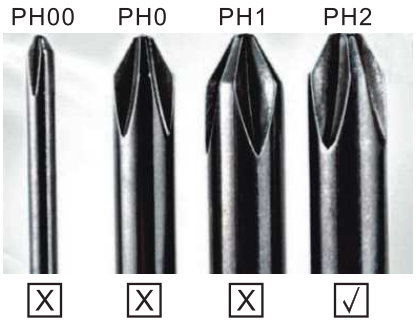

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases).without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture,
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw:22-24 inch M4, 28-75/85inch M6,77/100inch M8

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

1485x21_Manual_GRE.pdf 39 12/03/2019 11:44 AM

14,85x21

Το παρόν προϊόν κατασκευάζεται για λογαριασμό της
WESTnet DISTRIBUTION A.E.
Θηβαΐδος 22, 14564, Κηφισιά
Τηλεφωνικό κέντρο Αθήνας: 211 300 21 00
Φαξ: 212 121 9382
Email: info@mywestnet.com
www.westnetgroup.com
www.mywestnet.com
www.kydostv.gr

This products is produced on behalf of
WESTnet DISTRIBUTION S.A.
22 Thivaidos Str, 14564, Kifissia
Athens telephone center: 211 300 2100
Fax: 212 121 9382
Email: info@mywestnet.com
www.westnetgroup.com
www.mywestnet.com
www.kydostv.gr