
KYDOS | Google TV

Hey Google

LED TV

Quick Start Guide

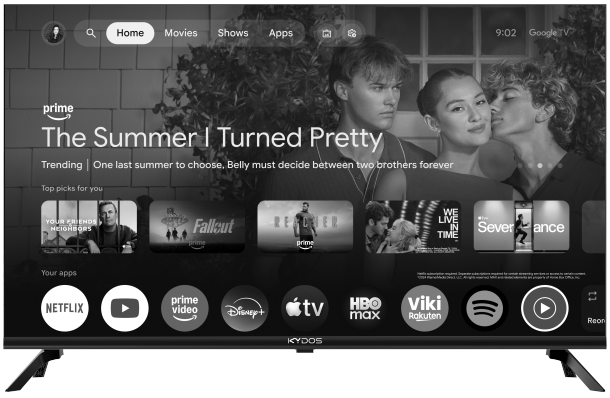

K40GF22SQ00

Please read this manual carefully for proper usage before installation and use. It is recommended to keep this manual properly for future check. The pictures in this manual are only for reference.

Contents

Packing List……1
Safety Warning and Notice……1
Connecting Peripheral Equipment……3
Remote Control……4
Turning on/Standby……5
Electronic User Manual……5
Important Statement on Network Services……6
Troubleshooting……6
Technical Specifications……7
Base Installation Instructions……7
Use of Wall Mount……8

Packing List

1. The TV set.
2. Quick Start Guide.
3. Remote control.
4. Power cord (or attached to TV set).
5. AV transfer cable (optional).
6. Base assembly.

Safety Warning and Notice

The design of this product has given consideration to factors affecting personal safety, and the product has been strictly tested prior to delivery. However, improper operation may result in electric shock and fire disaster. To ensure safety, prolong the service life of this product, please read the manual and marking label carefully before using it and comply with the following safety instructions. Please keep the user manual for later use.

⚠ **Warning**	May result in casualties
⚠ **Attention**	May result in personal injury or property losses
⊘	Indicate the behaviors that must be prohibited
●	Indicate the operations that must be performed

- If coal gas or other flammable gases leak, do not unplug the power cord of the product or other electric appliances; instead, close the valve of the gas immediately and open the doors and windows.
- Power Under following conditions, please pull out the power plug and promptly contact the authorized professional personnel to repair.
  – Power failure or unstable voltage
  – Abnormal sound or smell from the device.
  – Power cord is damaged.
  – The product is damaged due to falling off, knock or impact.
  – Any liquid or foreign matters enter into the product.

⚠ Warning

- Only use 100-240 V~, 50/60 Hz power supply.
- Completely insert the power plug into power outlet, if it is loose, it may cause spark or even fire.
- Pull out the power cord plug of this product to cut off the power.
- All cables can be connected or pulled out only after power supply is turned off.
- Keep the outdoor antenna away from high voltage mains electricity wires to avoid electric shock.
- Do not fix the product in an unstable position, or else it may fall down, cause casualty or even fire. Many injuries, especially to children, can be avoided by taking simple precautions, such as:
  – Always use the furniture or brackets or installation methods recommended by the manufacturer of the product.
  – Only use the furniture that can safely support the television set.
  – Ensuring the product is not overhanging the edge of the supporting furniture.
  – Do not place the product on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the product to a suitable support.
  – Do not place the product on cloth or other materials that may be located between the product and supporting furniture.
  – Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the product or its controls.
  – Do not place objects which may tempt children into climbing, such as toys and remote control, on top of the product or on top of the furniture where the product is placed.
  – If the existing product needs to be relocated, the same factors as above should be considered.
- Do not place the product at any place susceptible to mechanical vibration.

Warning

- Do not put the product in the environment:
  – With direct sunshine, moisture, overheating, undercooling or heavy dust;
  – With flammable or explosive substance;
  – With flammable or corrosive gas;
  – In bathroom, kitchen, etc.
- Do not use damaged or improper power socket, and ensure that the plug and socket are connected properly.
- Keep the power plug and socket free of dust and metal pieces.
- Do not damage the power cord:
  – It is prohibited to refit the power cord;
  – Do not put heavy object on the power cord;
  – Keep the power cord away from heat source;
  – Do not drag the power cord when unplugging.
- Do not connect too many appliances to one power strip, or else it may cause fire due to high power consumption.
- Do not let open flame (e.g. lit candle) approach the product, or else it may cause electric shock or fire.
- Do not put the container filled with water on the product, to avoid electric shock or fire caused by water drop of splashing.
- Do not penetrate any sharp object, metal or liquid into the signal connector or air vents, to avoid short circuit and product damage as well as electric shock.
- The slots on the case is designed to release heat so as to assure that all inside components will not reach an extra high temperature and can work normally for a long time. Please do not cover the holes while place the product.
- For adequate ventilation, there should be at least a 30cm gap or distance between the product and other objects. Insufficient ventilation space can cause overheating and may result in damage or even a fire.
- Do not put the product in limited space, e.g. bookcase or embedded closet, unless the product is properly ventilated.

Do not touch the plug with wet hands, or else it may cause electric shock.

Do not turn on the product in thunderstorm weather; instead, unplug the power plug and antenna connector to avoid lightning strike.

Do not disassemble the product privately, or else it may cause electric shock or fire. Contact qualified personnel for maintenance.

Attention

- Keep the small accessories away from children's reach to avoid swallowing.
- Do not mount the product against air conditioner, or else the internal panel of the display may condense moisture and cause failure.
- Do not place the product at any place with strong magnetic field, or else it may be interfered with and damaged by electromagnetic wave.
- If the product won't be used for a long time, please turn off it and unplug the power cord.
- Before cleaning the product, unplug the power cord and wipe with soft cloth; do not use chemical reagents and avoid foreign substances entering into the product. The incorrect cleaning (such as cleaning fluid, water, etc) may lead to damage of product's appearance, erasing products printing information, even flow into the machine and damage components, cause no display of machine.
- To adjust the position or angle of the product, please disconnect all wires and move slowly to avoid falling down.
- Do not rub with hard object, knock at, bend or squeeze the LCD screen.
- Do not use the product immediately after transferring it to the places with high temperature from the place with low temperature, which will cause fogging inside and failures.
- If the LCD screen is broken and the liquid splashes on skin, please wash with clean water immediately for 15 minutes, and go to see your doctor.
- Do not put stress on the panel when carrying the product with hands.
- Displaying the same image for a long time or the active image with fixed words, icons will leave "image sticking" on screen which will not disappear after powering off for a long time. This defect is not covered by warranty.
- Watch in appropriate light; poor light or long time watching may hurt your eyes.
- Adjust the volume appropriately to avoid hurting your hearing.
- If a power plug or appliance coupler is used as disconnecting device, it should ensure easy operation.
- All the technical specifications in the user manual and on the package are subject to changes without prior notice. If there is slight deviation between the user manual and actual operation, the latter shall prevail.

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube and YouTube Music are trademarks of Google LLC.

Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.


Connecting Peripheral Equipment

Remark:

1. The type, location, arrangement and number of interfaces for different models vary. The interface of the specific model depends on the actual situation.
2. HDMI connector can realize DVI connector function with external HDMI/DVI commutator.
3. The peripheral equipment and cables described in this manual should be purchased separately.

Warning

When connecting outdoor antenna to signal port of the TV set, please turn off the main power switch of the TV set first. Do not approach the outdoor antenna to high voltage mains power line to avoid electric shock. The wired network antenna connected to this TV set must be isolated from the protective grounding, or else it will cause fire or other hazards.

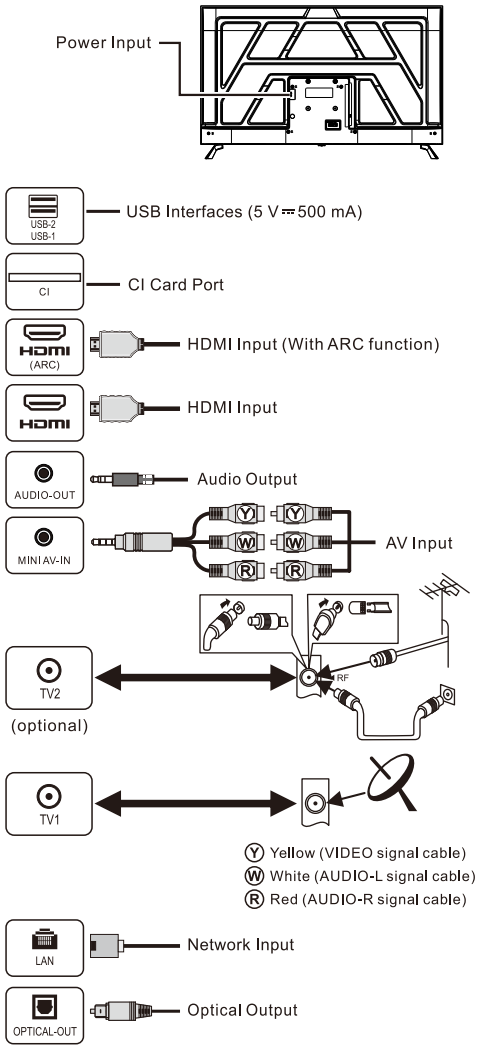

Remote Control

Method for Installation of Remote Control Battery

Remove the battery compartment cover and insert two AAA (No. 7, 1.5V) batteries; make sure the polarity of the batteries is in compliance with the polarity mark "+" and "-" in the battery compartment of the remote control.

Precautions for Using Remote Control:

- Do not place objects between the remote control and the remote control sensor window.
- Strong lighting affects the remote control sensor window, please adjust the angle of lighting or the product, or operate the remote control near the remote control sensor window.
- Do not expose the battery to overheating environments such as sunlight or fire, or charge, heat or incinerate, mechanically crush or cut the battery, as this may cause an explosion.
- Do not place the battery in an environment with extremely high temperature or extremely low air pressure that may cause the battery to explode or leak flammable liquids or gases.
- If the remote control is not in use for a long time or the batteries are dead, please remove the batteries.
- Please do not use batteries of different types. It is not allowed to use old and new batteries together; the batteries should be replaced in pair.
- The waste batteries contaminate the environment, please dispose the waste batteries pursuant to relevant regulations on environmental protection.

Voice Remote Control Operation Manual

Pairing the voice remote control

If the remote control is not paired, press the Google Assistant key, then long press [←] + [⌂] keys to pair. When the TV show the device, select it and press [**OK**] key to finish.

Note:

1. Some models may not be supported.
2. Your Location must correspond to the language for exact search results. Some functions may not be available if your location settings and language settings are different.
3. You can change the language according to language input settings. The languages available for Google Assistant may be changed in accordance with service operation policy.
4. Details of service may vary by model.
5. Before you use Google Assistant, you should make sure remote control paired.



Keys of the Remote Control

***Note**: The appearance of the remote control may be different from this diagram; please refer to the real object as standard.*


Keys	Function
⏻	Switch between working and standby status.
🔇	Turn on/off the sound.
+/-	Turn up/down the volume.
⎆	Show signal source menu.
∧/∨	Change channel.
👤	Manage Google Account. (It is valid after login)
🎤	Microphone / Google Assistant Ask Google Assistant to find movies, stream apps, play music, control the TV and more - all with your voice.
⚙	Display the Dashboard interface.
◀,▶,▲,▼	1. Select items or adjust values. 2. In TV mode, press [▲]/[▼] key to change channel.
OK	1. Open channel list. (In TV mode) 2. Confirm the operation.
←	Return to previous menu or exit the menu.
⌂	Show home page.
📺	Electronic program guide.
NETFLIX	Open application.
YouTube	Open application.
prime video	Open application.
Music	Open application.
Red key	Special function keys.
Green key	
Yellow key	
Blue key	
★	Customize and quickly launch your favorite apps.
Live TV	Click to open the Live TV app.
☰	Show the main menu.
ⓘ	Show the information bar.
0~9	Select the channel or input numbers.

Note: During menu operation, the icons of invalid options are gray.

Turning on/Standby

Before power-on platform, please make sure that the power supply is stable. Plugged power cord into the electrical socket.

1. ⏻ key

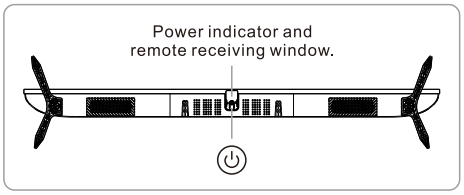

– Press ⏻ key to turn on the TV.
– In power on state, press ⏻ key to switch to standby mode.

2. Remote Control

Press [⏻] key to switch between working and standby status.

Note:

①. The appearance varies depending on the model, and the actual product shall prevail.

②. Please use the remote control for more operation.

Electronic User Manual

Note:

– This manual is a quick guide. Ask for more detailed operations, please refer to the electronic user manual.
– Please connect to the Internet before viewing the electronic user manual.
– Use remote control for operations below.

1. Press [⌂] key to show home page.
2. Press [▲]/[▼]/[◀]/[▶] to select **Your apps > E-Manual** app, and press [**OK**] key to enter.
3. Select the language of the user manual, then press [**OK**] key to open the user manual.
4. Press [▲]/[▼] key to select page up/down.
5. Press [←] key to exit **E-Manual** app.

Important Statement on Network Services

All contents and services obtained from this TV set belong to the third party and are protected by laws on copyright, patent right, trademark right and/or other intellectual property right. The said contents and services are only for your non-commercial purposes. It is not allowed to use any content or service without the authorization of the content owner or the service provider.

Our company will undertake no liability for any direct, indirect and accidental losses or damages caused by your or a third party's access to any content or service or any information or any third party software through this set under any circumstances.

Third party service may be changed, deleted or stopped without prior notice. Our company neither implies nor guarantees the continuous availability of some service or content within any period of time.

Our company is not held responsible for services related to the said service and content. Besides, we will not bear any liability for client service. Please directly contact relevant content and service providers if you have any problem and service request concerning relevant service or content.

Troubleshooting

- **Snowflake spots occur in the TV images and there is noise in accompanying sound.**
  1. Check if the antenna plug is loose or the cable is in good condition.
  2. Check the antenna type (VHF/UHF).
  3. Adjust the direction and position of the antenna.
  4. Try to use signal enhancer.
- **There is neither display nor sound on the screen. The indication light is not on.**
  Check if the power line is connected.
- **Dotted line or strip disturbance occurs in TV images.**
  Do not use electric hair dryer aside the TV set and adjust the antenna direction to reduce disturbance.
- **Double images occur on the TV screen.**
  1. Use high oriented antenna.
  2. Adjust the direction of the antenna.
- **The TV has no accompanying sound.**
  1. Adjust the volume to a proper degree.
  2. Press [🔇] key on the remote control to cancel mute mode.
- **No signal input images show on the machine screen. The indicator light is blinking.**
  1. Check if the signal connecting cable is loose or falls off. Reconnect it.
  2. The machine may be in standby mode, please reboot.
- **The remote control distance is short or out of control.**
  1. Remove the object to avoid blocking the remote control receiving window.
  2. Replace the battery.
- **The browser cannot access any link.**
  1. Ask the network administrator to obtain available IP address and other parameters.
  2. Check if the network connecting cable is normally connected.
  3. Consult the network service provider.
- **Online video play is very slow.**
  1. Please upgrade your network bandwidth to a higher one.
  2. Please try to replace with other addresses to obtain better resources.
- **Machine is slow, system crash, can't operate the machine.**
  Disconnect the power supply first, and connect the power supply after about 1-2 minutes, then turn on the TV again.

Technical Specifications

Master unit

Max. Resolution	1920×1080
Best Resolution	1920×1080@60 Hz
Power Supply	100-240 V~ 50/60 Hz
Power Consumption of Speaker	6 W+6 W
Operating environment: Temperature RH Atmospheric pressure	 5℃~40℃ 20%~80% 86kPa~106kPa
Storage environment: Temperature RH Atmospheric pressure	 -20℃~55℃ 20%~80% 86kPa~106kPa

Dimension (L×W×H) and Weight

Excluding base	Unpacking: 892×60×517 mm
Including base	Unpacking: 892×198×564 mm Packing: 927×75×550 mm Net Weight: 4.3 kg Gross Weight: 5.6 kg


Power management

Mode	Power Consumption
	40"
Normal working	≤65 W
Standby	≤0.5 W

Note: If you turn on **Optimized energy mode** function, the maximum power consumption of the machine in standby mode does not exceed 1 W.

Base Installation Instructions

Put the machine flat first, distinguish left and right base and base installation front and back direction, then install the bases in the bottom of the machine back cover as arrow direction in figure. Align screw holes, then fasten screws (notice that base module has to be adjusted at figure status, otherwise it cannot be installed in.)

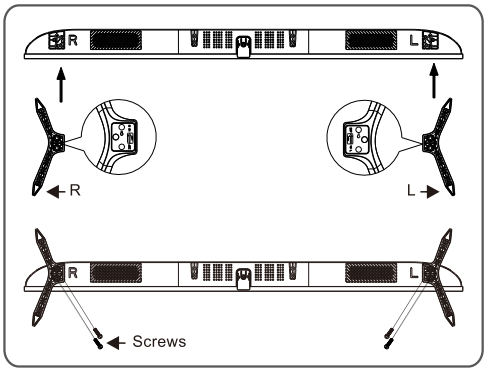



Remark: *The actual base and machine appearance may be different from pictures; please refer to the actual device.*

Use of Wall Mount


⚠ Warning

- Please purchase a suitable wall mount when mounting your product on the wall.
- Ensure that the bearing capacity of the wall for mount installation is no less than 4 times the weight of the product and the wall mount so as to avoid falling.
- Please refer to the instructions provided with the product and wall mount for installation.
- Make sure there is no cable or conduit in the wall section where a wall mount will be installed.
- Please entrust a professional technician to complete installation. The company shall not be liable for accidents, personal injury or damage caused by improper installation of the product.
- When using a frameless model, it must be placed on a horizontal surface or securely mounted on a vertical wall. Avoid positioning the screen at a forward-leaning angle relative to the horizontal plane. If the device exhibits forward-leaning, the maximum forward-leaning angle should not exceed 5°.

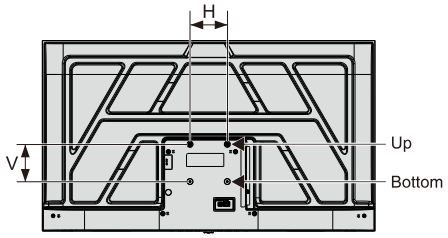

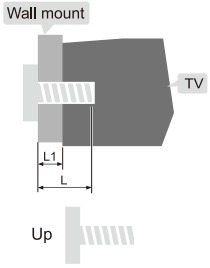

L1: Thickness of wall mount

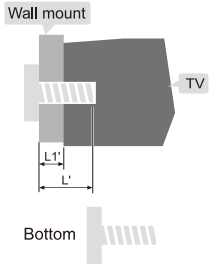

L1': Thickness of wall mount

Distance between holes on the wall(H×V)(mm)	Required screws (recommended bolt length)(mm)
100 × 100	Up: 2 × M4 (L=8+L1), Maching screws Bottom: 2 × ST4 (L'=8+L1'), Flat tail self-tapping screws

Note:

- If any screws are found in the screw hole for wall mount behind the product before installing the wall mount, the screws shall be removed and put in place for later use.
- Please buy the wall screws according to the actual situation.
- If there are flat tail self-tapping screws in the accessories, please decide whether it is suitable for use according to the actual situation of the wall mount.


  ST4×10 mm flat tail self-tapping screws 2 pcs(option)

KYDOS | Google TV

Hey Google

LED TV

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

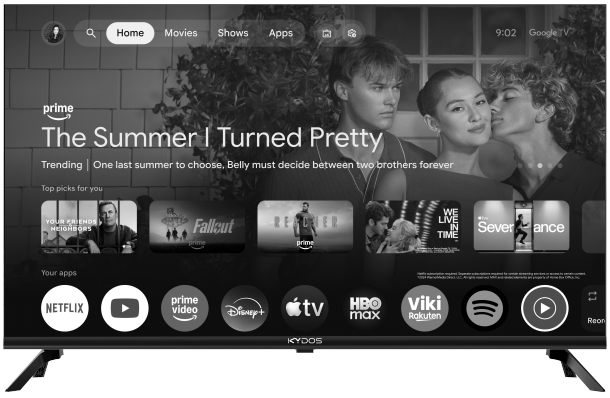

K40GF22SQ00

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για τη σωστή χρήση πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση. Συνιστάται να φυλάξετε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά.

Περιεχόμενα

Λίστα περιεχομένων.....1
Προειδοποίηση και σημείωση ασφαλείας 1
Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού 3
Τηλεχειριστήριο 4
Ενεργοποίηση /Αναμονή 5
Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη 5
Σημαντική δήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες δικτύου.....6
Αντιμετώπιση προβλημάτων 6
Τεχνικές προδιαγραφές 7
Οδηγίες εγκατάστασης βάσης.....7
Χρήση επιτοίχιας βάσης 8

Λίστα περιεχομένων

1. Η τηλεόραση.
2. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.
3. Τηλεχειριστήριο.
4. Καλώδιο τροφοδοσίας (ή ενσωματωμένο στην τηλεόραση).
5. Καλώδιο μεταφοράς AV (προαιρετικό).
6. Βάση στήριξης.

Προειδοποίηση και σημείωση ασφαλείας

Ο σχεδιασμός αυτού του προϊόντος έχει λάβει υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπική ασφάλεια και το προϊόν έχει υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμές πριν από την παράδοσή του. Ωστόσο, η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και την ετικέτα σήμανσης πριν από τη χρήση και τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική χρήση.

⚠ Προειδοποίηση	Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς
⚠ Προσοχή	Μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές
⊘	Υποδεικνύει τις συμπεριφορές που πρέπει να απαγορεύονται
●	Υποδεικνύει τις ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν

- Σε περίπτωση διαρροής αερίου άνθρακα ή άλλων εύφλεκτων αερίων, μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος ή άλλων
  ηλεκτρικές συσκευές· αντ' αυτού, κλείστε αμέσως τη βαλβίδα του αερίου και ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα.
- Τροφοδοσία: Στις ακόλουθες περιπτώσεις, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε αμέσως με εξουσιοδοτημένο
  επαγγελματικό προσωπικό για επισκευή.
  - Διακοπή ρεύματος ή ασταθής τάση
  - Ασυνήθιστος θόρυβος ή οσμή από τη συσκευή.
  - Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο.
  - Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά λόγω πτώσης, χτυπήματος ή πρόσκρουσης.
  - Εισχώρηση υγρών ή ξένων σωματιδίων στο προϊόν.

⚠ Προειδοποίηση

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τροφοδοτικό 100-240 V~ , 50/60 Hz.
- Συνδέστε πλήρως το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα. Εάν είναι χαλαρό, μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή ακόμη και πυρκαγιά.
- Αποσυνδέστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος για να διακόψετε την παροχή ρεύματος.
- Όλα τα καλώδια μπορούν να συνδεθούν ή να αποσυνδεθούν μόνο αφού απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία.
- Κρατήστε την εξωτερική κεραία μακριά από καλώδια υψηλής τάσης του ηλεκτρικού δικτύου για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθή θέση, καθώς ενδέχεται να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό ή ακόμη και πυρκαγιά.
  Πολλοί τραυματισμοί, ειδικά σε παιδιά, μπορούν να
  αποφευχθούν λαμβάνοντας απλά προληπτικά μέτρα, όπως:
  - Χρησιμοποιείτε πάντα τα έπιπλα, τα στηρίγματα ή τις μεθόδους εγκατάστασης που συνιστά ο κατασκευαστής του προϊόντος.
  - Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
  - Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου στήριξης.
  - Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να στερεώσετε τόσο τα έπιπλα όσο και το προϊόν σε κατάλληλο στήριγμα.
  - Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε ύφασμα ή άλλα υλικά που ενδέχεται να βρίσκονται μεταξύ του προϊόντος και του επίπλου στήριξης.
  - Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει το να σκαρφαλώνουν σε έπιπλα για να φτάσουν στο προϊόν ή στα χειριστήριά του.
  - Μην τοποθετείτε αντικείμενα που μπορεί να παρακινήσουν τα παιδιά να σκαρφαλώσουν, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, πάνω στο προϊόν ή πάνω στο έπιπλο όπου βρίσκεται το προϊόν.
  - Εάν το υπάρχον προϊόν πρέπει να μετακινηθεί, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ίδιοι παράγοντες όπως παραπάνω.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημείο που υπόκειται σε μηχανικές δονήσεις.

Προειδοποίηση

- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε περιβάλλον:
  - σε άμεση έκθεση στον ήλιο, σε υγρασία, σε υπερθέρμανση, υπερψύξης ή έντονης σκόνης·
  - σε περιβάλλον με εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες·
  - σε επαφή με εύφλεκτα ή διαβρωτικά αέρια·
  - Σε μπάνιο, κουζίνα κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη ή ακατάλληλη πρίζα και βεβαιωθείτε ότι το βύσμα και η πρίζα είναι σωστά.
- Διατηρήστε το βύσμα και την πρίζα απαλλαγμένα από σκόνη και μεταλλικά κομμάτια.
- Μην προκαλέσετε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας:
  - Απαγορεύεται η επισκευή του καλωδίου τροφοδοσίας.
  - Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας·
  - Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από πηγές θερμότητας·
  - Μην σύρετε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν το αποσυνδέετε.
- Μην συνδέετε πάρα πολλές συσκευές σε ένα πολύπριζο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά λόγω υψηλής κατανάλωσης ισχύος
- Μην αφήνετε ανοιχτή φλόγα (π.χ. αναμμένο κερί) να πλησιάσει το προϊόν, καθώς μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε δοχείο γεμάτο με νερό πάνω στο προϊόν, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά που μπορεί να προκληθεί από σταγόνες νερού ή πιτσιλιές.
- Μην εισάγετε αιχμηρά αντικείμενα, μέταλλα ή υγρά στην υποδοχή σήματος ή στις οπές εξαερισμού, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα κυκλώματος και ζημιάς στο προϊόν, καθώς και ηλεκτροπληξίας.
- Οι σχισμές στο περίβλημα έχουν σχεδιαστεί για την απαγωγή θερμότητας, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα δεν να φτάσουν σε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία και να μπορούν να λειτουργούν κανονικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε μην καλύπτετε τις οπές κατά την τοποθέτηση του προϊόντος.
- Για επαρκή αερισμό, πρέπει να υπάρχει κενό ή απόσταση τουλάχιστον 30 εκατοστών μεταξύ του προϊόντος και άλλα αντικείμενα. Ο ανεπαρκής χώρος αερισμού μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και να οδηγήσει σε ζημιά ή ακόμη και σε πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε περιορισμένο χώρο, π.χ. βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένη ντουλάπα, εκτός εάν το προϊόν να αερίζεται σωστά.

Μην αγγίζετε το βύσμα με βρεγμένα χέρια, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μην ενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια καταιγίδας· αντ' αυτού, αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας και τον σύνδεσμο της κεραίας για να αποφύγετε πιθανό χτύπημα από κεραυνό.

Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Επικοινωνήστε εξειδικευμένο προσωπικό για τη συντήρηση.

Προσοχή

- Κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από τα παιδιά, για να αποφύγετε την κατάποσή τους.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε κλιματιστικό, καθώς διαφορετικά μπορεί να συμπυκνωθεί υγρασία στον εσωτερικό πίνακα της οθόνης υγρασία και να προκληθεί βλάβη.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χώρο με ισχυρό μαγνητικό πεδίο, καθώς ενδέχεται να υποστεί παρεμβολές και υποστεί ζημιά από ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
- Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Πριν καθαρίσετε το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί· μην χρησιμοποιείτε χημικά και αποφύγετε την είσοδο ξένων ουσιών στο προϊόν. Ο λανθασμένος καθαρισμός (π.χ. με καθαριστικά υγρά, νερό κ.λπ.) μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της εμφάνισης του προϊόντος, διαγραφή των εκτυπωμένων πληροφοριών, ακόμη και εισροή υγρών στο μηχάνημα και βλάβη εξαρτημάτων, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται η οθόνη.
- Για να ρυθμίσετε τη θέση ή τη γωνία του προϊόντος, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και μετακινήστε το αργά για να αποφύγετε την πτώση
- Μην τρίβετε την οθόνη LCD με σκληρά αντικείμενα, μην τη χτυπάτε, μην την λυγίζετε και μην την πιέζετε.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αμέσως μετά τη μεταφορά του σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία από χώρο με χαμηλή θερμοκρασία, καθώς αυτό θα προκαλέσει θόλωση στο εσωτερικό και βλάβες.
- Εάν η οθόνη LCD σπάσει και το υγρό πιτσιλίσει στο δέρμα, παρακαλούμε να το πλύνετε αμέσως με καθαρό νερό για 15 λεπτά και επισκεφθείτε τον γιατρό σας.
- Μην ασκείτε πίεση στον πίνακα όταν μεταφέρετε το προϊόν με τα χέρια.
- Η μακροχρόνια προβολή της ίδιας εικόνας ή μιας ενεργής εικόνας με σταθερές λέξεις ή εικονίδια θα προκαλέσει «εικόνα που κολλάει» στην οθόνη, η οποία δεν θα εξαφανιστεί ακόμη και μετά από παρατεταμένη απενεργοποίηση. Αυτό το ελάττωμα δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Παρακολουθήστε την οθόνη υπό κατάλληλο φωτισμό· ο ανεπαρκής φωτισμός ή η παρατεταμένη παρακολούθηση μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε κατάλληλο επίπεδο για να αποφύγετε βλάβη στην ακοή σας.
- Εάν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται βύσμα τροφοδοσίας ή σύνδεσμος συσκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζει εύκολη λειτουργία.
- Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης και στη συσκευασία υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε περίπτωση ελαφράς απόκλισης μεταξύ του εγχειριδίου χρήσης και της πραγματικής λειτουργίας, υπερισχύει η τελευταία.

Το Google TV είναι η ονομασία της εμπειρίας λογισμικού αυτής της συσκευής και εμπορικό σήμα της Google LLC. Τα Google, YouTube, Google Cast και YouTube Music είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες γλώσσες και χώρες. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα και τη γλώσσα.

Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, η εμπορική εμφάνιση HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc.


Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού

Σημείωση :

1. Ο τύπος, η θέση, η διάταξη και ο αριθμός των θυρών διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Οι θύρες του συγκεκριμένου μοντέλου εξαρτώνται από την πραγματική κατάσταση.
2. Η υποδοχή HDMI μπορεί να λειτουργήσει ως υποδοχή DVI με τη χρήση εξωτερικού μετατροπέα HDMI/DVI.
3. Ο περιφερειακός εξοπλισμός και τα καλώδια που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.

Προειδοποίηση

Κατά τη σύνδεση εξωτερικής κεραίας στη θύρα σήματος του της τηλεόρασης, απενεργοποιήστε πρώτα τον κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας της τηλεόρασης. Μην τοποθετείτε την εξωτερική κεραία κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξίας. Η ενσύρματη κεραία δικτύου που είναι συνδεδεμένη σε αυτή την τηλεόραση πρέπει να είναι απομονωμένη από τη γείωση προστασίας, διαφορετικά θα προκαλέσει πυρκαγιά ή άλλους κινδύνους.

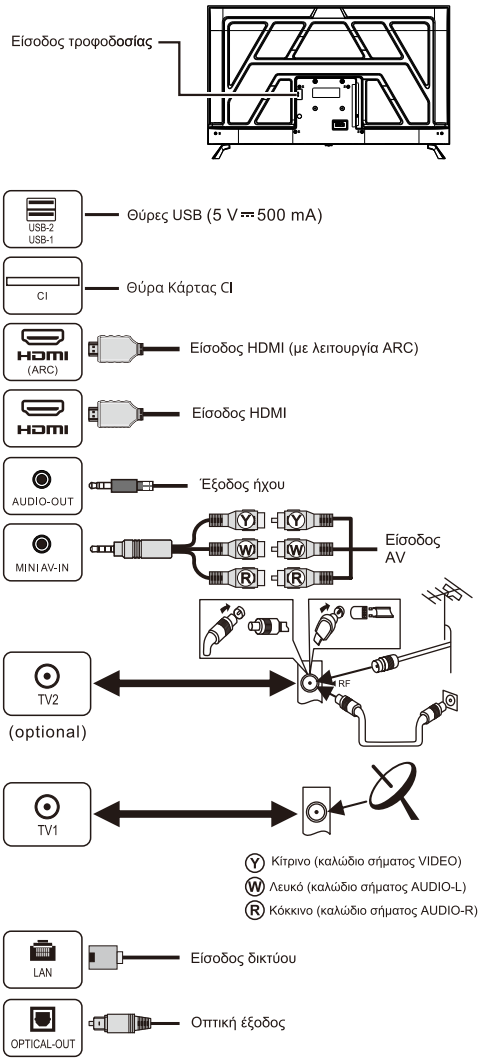

Τηλεχειριστήριο

Μέθοδος τοποθέτησης μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Αφαιρέστε το καπάκι του χώρου των μπαταριών και τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA (No. 7, 1,5 V). Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα των μπαταριών συμφωνεί με τα σημάδια πολικότητας «+» και «-» που υπάρχουν στο χώρο των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου:

- Μην τοποθετείτε αντικείμενα μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του παραθύρου του αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.
- Ο έντονος φωτισμός επηρεάζει το παράθυρο του αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου. Ρυθμίστε τη γωνία του φωτισμού ή του προϊόντος ή χειριστείτε το τηλεχειριστήριο κοντά στο παράθυρο του αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε περιβάλλοντα υπερθέρμανσης, όπως ηλιακό φως ή φωτιά, και μην τη φορτίζετε, να θερμαίνετε ή να καίνετε, να συνθλίβετε μηχανικά ή να κόβετε την μπαταρία, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία ή εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας ή διαρροή εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί, παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση παλαιών και νέων μπαταριών· οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται ανά ζεύγος.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες ρυπαίνουν το περιβάλλον· παρακαλούμε να τις απορρίπτετε σύμφωνα με σχετικούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.

Εγχειρίδιο λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου φωνής

Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου φωνής

Εάν το τηλεχειριστήριο δεν έχει συζευχθεί, πατήστε το πλήκτρο «Google Assistant» και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα [←] + [⌂] για τη σύζευξη. Όταν η τηλεόραση εμφανίσει τη συσκευή, επιλέξτε την και πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Σημείωση :

1. Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.
2. Η τοποθεσία σας πρέπει να αντιστοιχεί στη γλώσσα για ακριβή αποτελέσματα αναζήτησης. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες εάν οι ρυθμίσεις τοποθεσίας και γλώσσας διαφέρουν.
3. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις εισαγωγής γλώσσας. Οι διαθέσιμες γλώσσες για το Google Assistant ενδέχεται να αλλάξουν σύμφωνα με την πολιτική λειτουργίας της υπηρεσίας.
4. Οι λεπτομέρειες της υπηρεσίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
5. Πριν χρησιμοποιήσετε το Google Assistant, βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο έχει συσχετιστεί.



Πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου

Σημείωση : Η εμφάνιση του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρει από αυτό το διάγραμμα· παρακαλούμε να ανατρέξετε στο πραγματικό αντικείμενο ως πρότυπο.

Πλήκτρα	Λειτουργία
⏻	Εναλλαγή μεταξύ κατάστασης λειτουργίας και κατάστασης αναμονής.
🔇	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου.
+/-	Αύξηση/μείωση της έντασης του ήχου.
⎆	Εμφάνιση του μενού πηγών σήματος.
∧ / ∨	Αλλαγή καναλιού.
👤	Διαχείριση λογαριασμού Google. (Ισχύει μετά τη σύνδεση)
🎤	Μικρόφωνο / Βοηθός Google Ζητήστε από το Google Assistant να βρει ταινίες, να κάνει streaming εφαρμογών, να παίξει μουσική, να ελέγξει την τηλεόραση και πολλά άλλα — όλα με τη φωνή σας.
⚙	Εμφάνιση της διεπαφής του πίνακα ελέγχου.
◀,▶,▲,▼	1. Επιλέξτε στοιχεία ή ρυθμίστε τιμές. 2. Στη λειτουργία τηλεόρασης, πατήστε το πλήκτρο [▲]/[▼] για να αλλάξετε κανάλι.
OK	1. Άνοιγμα της λίστας καναλιών. (Στη λειτουργία τηλεόρασης) 2. Επιβεβαιώστε τη λειτουργία.
←	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή έξοδος από το μενού.
🏠	Εμφάνιση αρχικής σελίδας.
📺	Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων.
NETFLIX	Άνοιγμα εφαρμογής.
YouTube	Άνοιγμα εφαρμογής.
prime video	Άνοιγμα εφαρμογής.
Music	Άνοιγμα εφαρμογής.
Κόκκινο πλήκτρο	Πλήκτρα ειδικών λειτουργιών.
Πράσινο πλήκτρο	
Κίτρινο πλήκτρο	
Μπλε πλήκτρο	
★	Προσαρμόστε και εκκινήστε γρήγορα τις αγαπημένες σας εφαρμογές.
Live TV	Κάντε κλικ για να ανοίξετε την εφαρμογή Live TV.
☰	Εμφάνιση του κύριου μενού.
ⓘ	Εμφάνιση της γραμμής πληροφοριών.
0~9	Επιλέξτε το κανάλι ή πληκτρολογήστε αριθμούς.

Σημείωση : Κατά τη λειτουργία του μενού, τα εικονίδια των μη έγκυρων επιλογών εμφανίζονται με γκρι χρώμα.

Ενεργοποίηση /Αναμονή

Πριν ενεργοποιήσετε την πλατφόρμα, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι σταθερή. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

1. ⏻ κλειδί



– Πατήστε το πλήκτρο ⏻ για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
– Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο ⏻ για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής.

2. Τηλεχειριστήριο

Πατήστε το πλήκτρο [⏻] για εναλλαγή μεταξύ κατάστασης λειτουργίας και κατάστασης αναμονής.

Σημείωση:

①. Η εμφάνιση διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και υπερισχύει το πραγματικό προϊόν.

②. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για περαιτέρω λειτουργίες.

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη

Σημείωση :

– Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί έναν σύντομο οδηγό. Για πιο λεπτομερείς οδηγίες χρήσης, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης.
– Συνδεθείτε στο Διαδίκτυο πριν προβάλετε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης.
– Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για τις παρακάτω λειτουργίες.

1. Πατήστε το πλήκτρο [🏠] για να εμφανιστεί η αρχική σελίδα.
2. Πατήστε τα πλήκτρα [▲]/[▼]/[◀]/[▶] για να επιλέξετε Οιεφαρμογές σας > Εφαρμογή ηλεκτρονικού εγχειριδίου και πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να εισέλθετε.
3. Επιλέξτε τη γλώσσα του εγχειριδίου χρήσης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [**OK**] για να ανοίξετε το εγχειρίδιο χρήσης.
4. Πατήστε το πλήκτρο [▲]/[▼] για να μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη σελίδα.
5. Πατήστε το πλήκτρο [←] για να βγείτε από την εφαρμογή **E-Manual**.

Σημαντική δήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες δικτύου

Όλα τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες που λαμβάνετε από αυτή την τηλεόραση ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων και/ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα εν λόγω περιεχόμενα και υπηρεσίες προορίζονται αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας χωρίς την εξουσιοδότηση του κατόχου του περιεχομένου ή του παρόχου της υπηρεσίας.

Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες ή τυχαίες απώλειες ή ζημίες που προκαλούνται από την πρόσβαση σας ή τρίτου σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία, ή σε οποιαδήποτε πληροφορία ή λογισμικό τρίτων μέσω αυτής της συσκευής, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Οι υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να τροποποιηθούν, να διαγραφούν ή να διακοπούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η εταιρεία μας δεν υπονοεί ούτε εγγυάται τη συνεχή διαθεσιμότητα οποιασδήποτε υπηρεσίας ή περιεχομένου για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για υπηρεσίες που σχετίζονται με τις εν λόγω υπηρεσίες και το περιεχόμενο. Επιπλέον, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την εξυπηρέτηση πελατών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τους σχετικούς παρόχους περιεχομένου και υπηρεσιών εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή αίτημα εξυπηρέτησης σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες ή το περιεχόμενο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

■ Εμφανίζονται κηλίδες που μοιάζουν με νιφάδες χιονιού στις εικόνες της τηλεόρασης και υπάρχει θόρυβος στον συνοδευτικό ήχο.

1. Ελέγξτε αν το βύσμα της κεραίας είναι χαλαρό ή αν το καλώδιο είναι σε καλή κατάσταση.
2. Ελέγξτε τον τύπο της κεραίας (VHF/UHF).
3. Ρυθμίστε την κατεύθυνση και τη θέση της κεραίας.
4. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ενισχυτή σήματος.

■ Δεν εμφανίζεται ούτε εικόνα ούτε ήχος στην οθόνη. Η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει.

Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο.

■ Εμφανίζονται διακεκομμένες γραμμές ή διαταραχές στη μορφή της εικόνας της τηλεόρασης.

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό στεγνωτήρα μαλλιών κοντά στην τηλεόραση και ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας για να μειώσετε τις παρεμβολές.

■ Εμφανίζονται διπλές εικόνες στην οθόνη της τηλεόρασης.

1. Χρησιμοποιήστε κεραία με υψηλή κατεύθυνση.
2. Ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας.

■ Η τηλεόραση δεν έχει ήχο.

1. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε κατάλληλο επίπεδο.
2. Πατήστε το πλήκτρο [🔇] στο τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης.

■ Στην οθόνη της συσκευής δεν εμφανίζονται εικόνες λόγω έλλειψης σήματος. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει.

1. Ελέγξτε αν το καλώδιο σύνδεσης του σήματος είναι χαλαρό ή έχει αποσυνδεθεί. Συνδέστε το ξανά.
2. Η συσκευή ενδέχεται να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, παρακαλώ επανεκκινήστε την.

■ Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι μικρή ή δεν λειτουργεί.

1. Απομακρύνετε το αντικείμενο που εμποδίζει το παράθυρο λήψης του τηλεχειριστηρίου.
2. Αντικαταστήστε την μπαταρία.

■ Ο περιηγητής δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε κανέναν σύνδεσμο.

1. Ζητήστε από τον διαχειριστή του δικτύου να σας δώσει μια διαθέσιμη διεύθυνση IP και άλλες παραμέτρους.
2. Ελέγξτε αν το καλώδιο σύνδεσης δικτύου είναι σωστά συνδεδεμένο.
3. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

■ Η αναπαραγωγή βίντεο στο διαδίκτυο είναι πολύ αργή.

1. Παρακαλούμε να αναβαθμίσετε το εύρος ζώνης του δικτύου σας σε υψηλότερο.
2. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε άλλες διευθύνσεις για να εξασφαλίσετε καλύτερους πόρους.

■ Η συσκευή είναι αργή, το σύστημα διακόπτεται, δεν είναι δυνατή η λειτουργία της συσκευής.

Αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο τροφοδοσίας και, μετά από περίπου 1-2 λεπτά, συνδέστε το ξανά και ενεργοποιήστε ξανά την τηλεόραση.

τεχνικές προδιαγραφές

Κύρια μονάδα

Μέγιστη ανάλυση	1920×1080
Βέλτιστη ανάλυση	1920×1080@60 Hz
Τροφοδοσία	100-240 V~ 50/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος ηχείου	6 W+6 W
Περιβάλλον λειτουργίας:	
Θερμοκρασία	5℃~40℃
RH	20%~80%
Ατμοσφαιρική πίεση	86 kPa~106 kPa
Περιβάλλον αποθήκευσης:	
Θερμοκρασία	-20℃~55℃
Σχετική υγρασία	20%~80%
Ατμοσφαιρική πίεση	86 kPa ~ 106 kPa

διαστάσεων (Μ x Π x Υ) και

Χωρίς τη βάση	Χωρίς συσκευασία: 892 x 60 x 517 mm
Συμπεριλαμβανομένης της βάσης	Χωρίς τη βάση: 892 x 198 x 564 mm Συσκευασία: 927 x 75 x 550 mm Καθαρό βάρος: 4,3 kg Μεικτό βάρος: 5,6 kg


Διαχείριση ενέργειας

Λειτουργία	Κατανάλωση ισχύος
	40"
Κανονική λειτουργία	⩽65 W
Κατάσταση αναμονής	⩽0,5 W

Σημείωση: Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Βελτιστοποιημένη κατανάλωση ενέργειας », η μέγιστη κατανάλωση ισχύος της συσκευής σε κατάσταση αναμονής δεν υπερβαίνει το 1 W.

Οδηγίες εγκατάστασης βάσης

Τοποθετήστε πρώτα τη συσκευή σε οριζόντια θέση, προσδιορίστε την αριστερή και τη δεξιά βάση, καθώς την εμπρόσθια και οπίσθια κατεύθυνση εγκατάστασης της βάσης, και στη συνέχεια τοποθετήστε τις βάσεις στο κάτω μέρος του οπίσθιου καλύμματος της συσκευής, σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους στην εικόνα. Ευθυγραμμίστε τις οπές των βιδών και, στη συνέχεια, σφίξτε τις βίδες (σημειώστε ότι η μονάδα βάσης πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με τη θέση που φαίνεται στην εικόνα, διαφορετικά δεν μπορεί να εγκατασταθεί).

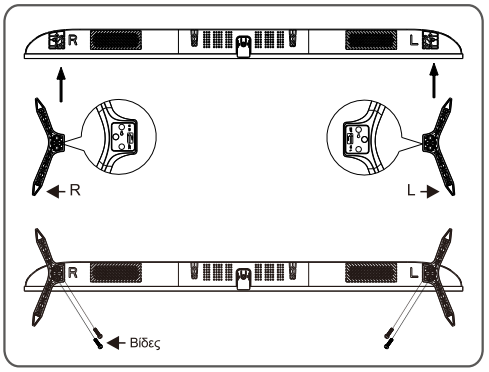



Σημείωση: Η πραγματική εμφάνιση της βάσης και της συσκευής ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες· παρακαλούμε να ανατρέξετε στην πραγματική συσκευή.

Χρήση επιτοίχιας βάσης

Προειδοποίηση

- Παρακαλούμε να αγοράσετε μια κατάλληλη βάση στήριξης όταν τοποθετείτε το προϊόν σας στον τοίχο.
- Βεβαιωθείτε ότι η φέρουσα ικανότητα του τοίχου για την εγκατάσταση της βάσης στήριξης είναι τουλάχιστον 4 φορές το βάρος του προϊόντος και της βάσης στήριξης, ώστε να αποφευχθεί η πτώση.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με το προϊόν και τη βάση στήριξης για την εγκατάσταση.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καλώδια ή αγωγοί στο τμήμα του τοίχου όπου θα εγκατασταθεί η βάση στήριξης.
- Παρακαλούμε να αναθέσετε την ολοκλήρωση της εγκατάστασης σε επαγγελματία τεχνικό. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα, σωματικές βλάβες ή ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση του προϊόντος.
- Όταν χρησιμοποιείτε μοντέλο χωρίς πλαίσιο, πρέπει να το τοποθετήσετε σε οριζόντια επιφάνεια ή να το στερεώσετε με ασφάλεια σε
  κάθετο τοίχο. Αποφύγετε να τοποθετήσετε την οθόνη υπό γωνία κλίσης προς τα εμπρός σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. Εάν η συσκευή παρουσιάζει κλίση προς τα εμπρός, η μέγιστη γωνία κλίσης προς τα εμπρός δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5°.

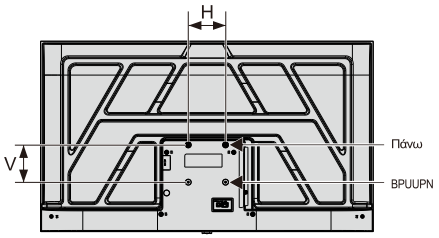

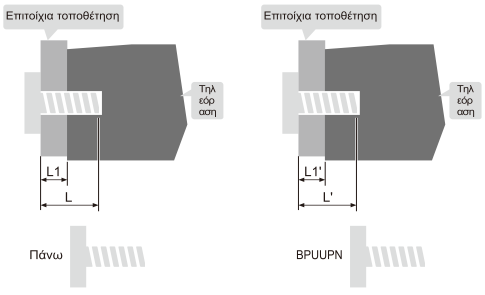

L1: Πάχος της βάσης στήριξης σε τοίχο

L1': Πάχος της βάσης στήριξης

Απόσταση μεταξύ των οπών στον τοίχο (HhV) (mm)	Απαιτούμενες βίδες (συνιστώμενο μήκος μπουλονιού) (mm)
100 × 100	Πάνω: 2 × M4 (L=8+L1), Βίδες Maching BPUUPN: 2 ×ST4 (L'=8+L1'), Βίδες με επίπεδη ουρά που αυτοκοχλιάζονται

Σημείωση:

- Εάν πριν από την εγκατάσταση της βάσης στήριξης εντοπιστούν βίδες στην οπή στήριξης πίσω από το προϊόν, οι βίδες πρέπει να αφαιρεθούν και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση.
- Παρακαλούμε να αγοράσετε τις βίδες τοίχου ανάλογα με την πραγματική κατάσταση.
- Εάν στα εξαρτήματα υπάρχουν βίδες αυτοκοχλιωτές με επίπεδη ουρά, παρακαλούμε να αποφασίσετε εάν είναι κατάλληλες για χρήση ανάλογα με την πραγματική κατάσταση της βάσης στήριξης.

  Βίδες αυτοκοχλιωτές ST4×10 mm με επίπεδη ουρά, 2 τεμάχια (προαιρετικά)